EU-Datenschutzgesetz - Datentransparenzerklärung

Produkt: Wildkamera

ASIN: B0FB8VJX62

1. Vom Produkt erzeugte Daten

Das Produkt erzeugt begrenzte Betriebsdaten für die lokale Nutzung, darunter:

- Bild- und Videodateien, die durch Bewegungserkennung aufgenommen werden
- Datums- und Zeitstempel in den Mediendateien
- Kameraeinstellungen (Auflösung, Auslöseempfindlichkeit, Aufnahmemodus)

Alle Daten werden während des Betriebs lokal vom Gerät erzeugt.

2. Datenerfassung und -übertragung

- Das Produkt erfasst keine personenbezogenen Daten.
- Das Produkt überträgt keine Daten extern.
- Es werden keine Cloud-Dienste oder externe Server verwendet.
- Weder Verkäufer noch Hersteller haben Zugriff auf die Daten.

Aufgenommene Mediendateien werden lokal auf einem externen Speichermedium gespeichert.

3. Datenzugriff

- Nur der Endnutzer kann auf gespeicherte Medien zugreifen oder diese abrufen.
- Verkäufer, Hersteller und Dritte haben keinen Zugriff auf gerätegenerierte Daten.

4. Datenweitergabe

- Es werden keine Daten an Dritte weitergegeben.
- Es werden keine Daten für Analysen, Profilerstellung oder Monetarisierung verwendet.

5. Verbindungsfunktionen (falls zutreffend)

WLAN oder Bluetooth werden, sofern verfügbar, nur für Folgendes verwendet:

- Lokale Geräteeinrichtung
- Lokale Datenübertragung durch den Nutzer

Diese Funktionen unterstützen keine Fern- oder automatische Datenübertragung.

Instrukcje bezpieczeństwa użytkowania kamery leśnej 4G LTE z panelem solarnym

1. Zastosowanie i ogólne zasady bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do obserwacji dzikich zwierząt oraz do celów monitoringu zewnętrznego (np. teren posesji, gospodarstwo). Używaj go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Nie stosuj w pomieszczeniach o atmosferze wybuchowej (np. składy paliw, lakiernie, miejsca składowania łatwopalnych chemikaliów).
- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa. Przechowuj instrukcję w dostępnym miejscu dla wszystkich użytkowników.
- Urządzenie mogą obsługiwać wyłącznie osoby dorosłe. Dzieci mogą przebywać w pobliżu urządzenia jedynie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie modyfikuj urządzenia, nie otwieraj obudowy ani nie ingeruj w elementy elektroniczne. Może to prowadzić do porażenia prądem, pożaru lub trwałego uszkodzenia.
- Nie używaj produktu, jeżeli jest uszkodzony mechanicznie (pęknięta obudowa, widoczne pęknięcia, stopione części, wypaczenia, wyciek z akumulatora, uszkodzone przewody).

2. Bezpieczeństwo elektryczne i akumulator

- Urządzenie jest zasilane wbudowanym akumulatorem oraz panelem solarnym 3 W. Używaj wyłącznie dostarczonych lub oficjalnie zalecanych akcesoriów zasilających.
- Nie próbuj otwierać komory akumulatora, wymieniać ani modyfikować akumulatora, jeśli nie jest on przeznaczony do samodzielnej wymiany przez użytkownika.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie wysokiej temperatury (bezpośredni ogień, piece, grzejniki), nie wrzucaj do ognia, nie pozostawiaj w silnie nagrzanych pojazdach. Grozi to wybuchem lub pożarem.
- Chroń urządzenie przed zwarciem: nie dotykaj jednocześnie obu biegunów żadnym metalowym przedmiotem, nie dopuszczaj do kontaktu z biżuterią, kluczami lub innymi przewodzącymi materiałami.
- Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym, intensywny zapach, nadmierne ciepło lub widoczny jest wyciek z akumulatora, natychmiast przerwij użytkowanie, odsuń się w bezpieczne miejsce i odłącz wszystkie możliwe źródła zasilania.
- Jeśli elektrolit akumulatora dostanie się na skórę lub do oczu, natychmiast przemyj dużą ilością czystej wody i skontaktuj się z lekarzem.
- Do ładowania (jeżeli przewidziano ładowanie przewodowe) używaj wyłącznie zasilaczy spełniających obowiązujące normy bezpieczeństwa UE (np. CE) i parametrów elektrycznych określonych przez producenta.

3. Panel solarny – środki ostrożności

- Panel solarny montuj w miejscu stabilnym, dobrze nasłonecznionym, z dala od łatwopalnych materiałów.
- Nie zasłaniaj panelu materiałami, które mogą się nagrzać lub stopić (np. folia, tkaniny). Utrudni to chłodzenie i może zwiększyć ryzyko uszkodzenia termicznego.
- Nie czyść panelu metalowymi lub ostrymi narzędziami. Używaj miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosuj agresywnych środków chemicznych.

- Nie chodź po panelu, nie używaj go jako stopnia ani podpory. Grozi to pęknięciem i obrażeniami ciała.
- Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi unikaj dotykania metalowych elementów konstrukcji, do których przymocowany jest panel solarny.

4. Montaż kamery i ryzyko upadku z wysokości

- Produkt jest przeznaczony do montażu ściennego lub na stabilnym słupie/mocowaniu zewnętrznym. Montażu należy dokonywać na stabilnej powierzchni, używając odpowiednich śrub, kołków i uchwytów dostosowanych do rodzaju podłoża (beton, cegła, drewno itp.).
- Przed rozpoczęciem prac montażowych upewnij się, że miejsce jest odpowiednio zabezpieczone (drabina ustawiona stabilnie, brak osób postronnych pod miejscem montażu). Używaj środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice robocze oraz w razie konieczności szelki bezpieczeństwa.
- Nie montuj kamery w miejscach, gdzie istnieje ryzyko spadania przedmiotów na przechodniów (np. nad bramą, wąskim przejściem) bez odpowiedniego zabezpieczenia mechanicznego.
- Po zamontowaniu sprawdź, czy wszystkie śruby są mocno dokręcone, a uchwyt nie wykazuje luzów. Regularnie (co najmniej raz na 6 miesięcy lub po silnych wichurach) kontroluj mocowanie.
- Przed regulacją położenia kamery (obrót PTZ, pochylenie) upewnij się, że konstrukcja mocująca jest stabilna, a Twoja pozycja robocza bezpieczna. Nie wychylaj się nadmiernie z drabiny.

5. Bezpieczeństwo środowiskowe i warunki pracy

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz i posiada stopień ochrony IP66. Oznacza to odporność na pył oraz silne strugi wody, jednak nie należy zanurzać go w wodzie ani montować w miejscu narażonym na długotrwałe zalewanie (np. koryta potoków, miejsca zalewowe).
- Nie montuj kamery w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł silnego ciepła (kominy, paleniska, lampy halogenowe wysokiej mocy) ani miejsc o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze poza zakresem pracy określonym przez producenta.
- Unikaj miejsc narażonych na bardzo silne wibracje lub wstrząsy (np. bezpośrednio na masztach o dużych drganiach).
- Nie kieruj obiektywu bezpośrednio w bardzo silne źródła światła (np. słońce w zenicie, reflektory wysokiej mocy), aby uniknąć uszkodzenia sensora obrazu.

6. Bezpieczeństwo użytkowania funkcji bezprzewodowych (4G LTE)

- Urządzenie korzysta z sieci 4G LTE za pomocą karty SIM. Używaj wyłącznie kart SIM pochodzących z legalnego źródła.
- Nie próbuj samodzielnie przerabiać anteny ani innych elementów odpowiedzialnych za łączność bezprzewodową. Może to naruszać przepisy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i łączności radiowej.
- W niektórych lokalizacjach (np. w pobliżu lotnisk, wojskowych instalacji radiowych) mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące urządzeń nadawczo-odbiorczych. Przestrzegaj lokalnych przepisów.

7. Prywatność, ochrona danych i legalność nadzoru

- Urządzenie umożliwia nagrywanie obrazu i dźwięku oraz zdalny podgląd na żywo. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i prawa do prywatności.
- Nie kieruj kamery na miejsca, w których osoby trzecie mogą oczekiwać prywatności (np. wnętrza domów sąsiadów, okna mieszkań, prywatne ogrody, łazienki, przebieralnie).
- Jeżeli monitoring obejmuje obszary ogólnie dostępne lub przestrzeń, z której korzystają inne osoby (np. wspólne podwórko), zapoznaj się z przepisami krajowymi dotyczącymi monitoringu wizyjnego i w razie potrzeby poinformuj o nagrywaniu w sposób widoczny i zrozumiały.
- Ustal zasady dostępu do aplikacji mobilnej oraz do nagrań. Chroń dostęp hasłem o odpowiedniej złożoności. Nie udostępniaj danych logowania osobom nieuprawnionym.
- Regularnie aktualizuj oprogramowanie urządzenia i aplikacji, jeżeli takie aktualizacje są dostępne, aby ograniczyć ryzyko naruszeń bezpieczeństwa danych.

8. Obsługa aplikacji mobilnej i zdalne sterowanie

- Podczas konfiguracji urządzenia i aplikacji mobilnej postępuj zgodnie z oficjalną instrukcją. Pobieraj oprogramowanie wyłącznie z zaufanych źródeł (np. oficjalne sklepy z aplikacjami).
- Nie korzystaj z aplikacji na urządzeniach, które są zrootowane, zhakowane lub pozbawione podstawowych zabezpieczeń systemowych, ponieważ zwiększa to ryzyko nieuprawnionego dostępu do obrazu i danych.
- Włącz funkcje zabezpieczające urządzenie mobilne (blokada ekranu, szyfrowanie, aktualizacje bezpieczeństwa).
- Przy korzystaniu z funkcji dwukierunkowej komunikacji głosowej upewnij się, że Twoje wypowiedzi nie naruszają dóbr osobistych innych osób oraz lokalnych przepisów.

9. Ograniczenie ryzyka porażenia prądem

- Nie dotykaj urządzenia, przewodów ani elementów montażowych mokrymi dłońmi.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli przewody zasilające (jeśli występują) są uszkodzone, przetarte, przełamane lub mają odsłonięte żyły.
- Jeżeli konieczne jest czyszczenie lub konserwacja, wyłącz urządzenie i – o ile to możliwe – odłącz je od wszelkich zewnętrznych źródeł zasilania. Zachowaj ostrożność w pobliżu złączy.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Nie stosuj silnego strumienia wody pod wysokim ciśnieniem bezpośrednio na obiektyw, złącza i panel solarny.
- Do czyszczenia obudowy używaj miękkiej szmatki lekko zwilżonej czystą wodą. Unikaj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu technicznego i agresywnych środków chemicznych.
- Obiektyw oraz czujniki czyść delikatną, suchą ściereczką z mikrofibry, aby uniknąć zarysowań.
- Okresowo sprawdzaj stan uszczelek oraz złączy zewnętrznych. Jeżeli zauważysz pęknięcia, deformacje lub ślady korozji, zaprzestań używania urządzenia do czasu przeprowadzenia kontroli przez wykwalifikowany serwis.

11. Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Nie uderzaj w urządzenie, nie rzucaj nim i nie poddawaj go silnym wstrząsom. Może to doprowadzić do wewnętrznych uszkodzeń elektronicznych lub wycieku z akumulatora.
- Chroń urządzenie przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zwierzęta (np. gryzienie przewodów, drapanie obudowy). W razie potrzeby zastosuj dodatkowe osłony przewodów.

- Unikaj montażu w miejscach o wysokim ryzyku wandalizmu. W razie konieczności zastosuj dodatkowe zabezpieczenia mechaniczne.

12. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie podejrzenia zwarcia elektrycznego, przegrzania lub pożaru nie dotykaj urządzenia. Oddal się w bezpieczne miejsce i nie próbuj samodzielnie gasić urządzenia wodą.
- W przypadku pożaru korzystaj z gaśnicy przeznaczonej do urządzeń elektrycznych (np. gaśnica proszkowa odpowiedniej klasy), jeśli jest to bezpieczne.
- Jeśli urządzenie spadnie z wysokości, najpierw wizualnie oceń, czy obudowa nie jest pęknięta lub zdeformowana. Jeżeli widoczne są uszkodzenia, nie podłączaj go ponownie do zasilania i nie używaj.

13. Demontaż, transport i przechowywanie

- Przed demontażem urządzenia wyłącz je i – jeżeli to możliwe – odłącz od wszelkich źródeł zasilania.
- Podczas zdejmowania kamery z uchwytu używaj odpowiednich narzędzi i zabezpiecz się przed upadkiem z wysokości. Nie odkręcaj uchwytu, stojąc na chwiejnym podłożu.
- Na czas transportu zabezpiecz kamerę i panel solarny w opakowaniu chroniącym przed wstrząsami i wilgocią.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła i promieni słonecznych.

14. Utylizacja i aspekty środowiskowe

- Urządzenie oraz wbudowany akumulator nie mogą być wyrzucane z innymi odpadami komunalnymi. Zgodnie z przepisami UE należy je przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Nie demontuj samodzielnie akumulatora w celu utylizacji. Skorzystaj z usług autoryzowanego punktu zbiórki lub serwisu.
- Przestrzeganie zasad właściwej utylizacji pomaga chronić środowisko i zdrowie ludzi przed negatywnym wpływem substancji niebezpiecznych.

15. Bezpieczne korzystanie z funkcji detekcji ruchu i alarmów

- Funkcja detekcji ruchu i powiadomień w czasie rzeczywistym może generować alarmy. Ustaw czułość PIR (czujnika ruchu) w sposób ograniczający liczbę fałszywych alarmów, z uwzględnieniem warunków otoczenia (roślinność, wiatr, ruch zwierząt).
- Nie ignoruj powtarzających się alarmów, które mogą wskazywać na rzeczywiste zagrożenie (np. obecność intruza, pożar, uszkodzenie mienia). W razie konieczności powiadom odpowiednie służby.

16. Informacje dla użytkownika

- Przekaż wszystkie powyższe instrukcje każdej osobie, która będzie instalować, obsługiwać lub konfigurować urządzenie.
- W razie wątpliwości co do bezpiecznej instalacji lub użytkowania skontaktuj się z wykwalifikowanym specjalistą (np. instalatorem systemów monitoringu).

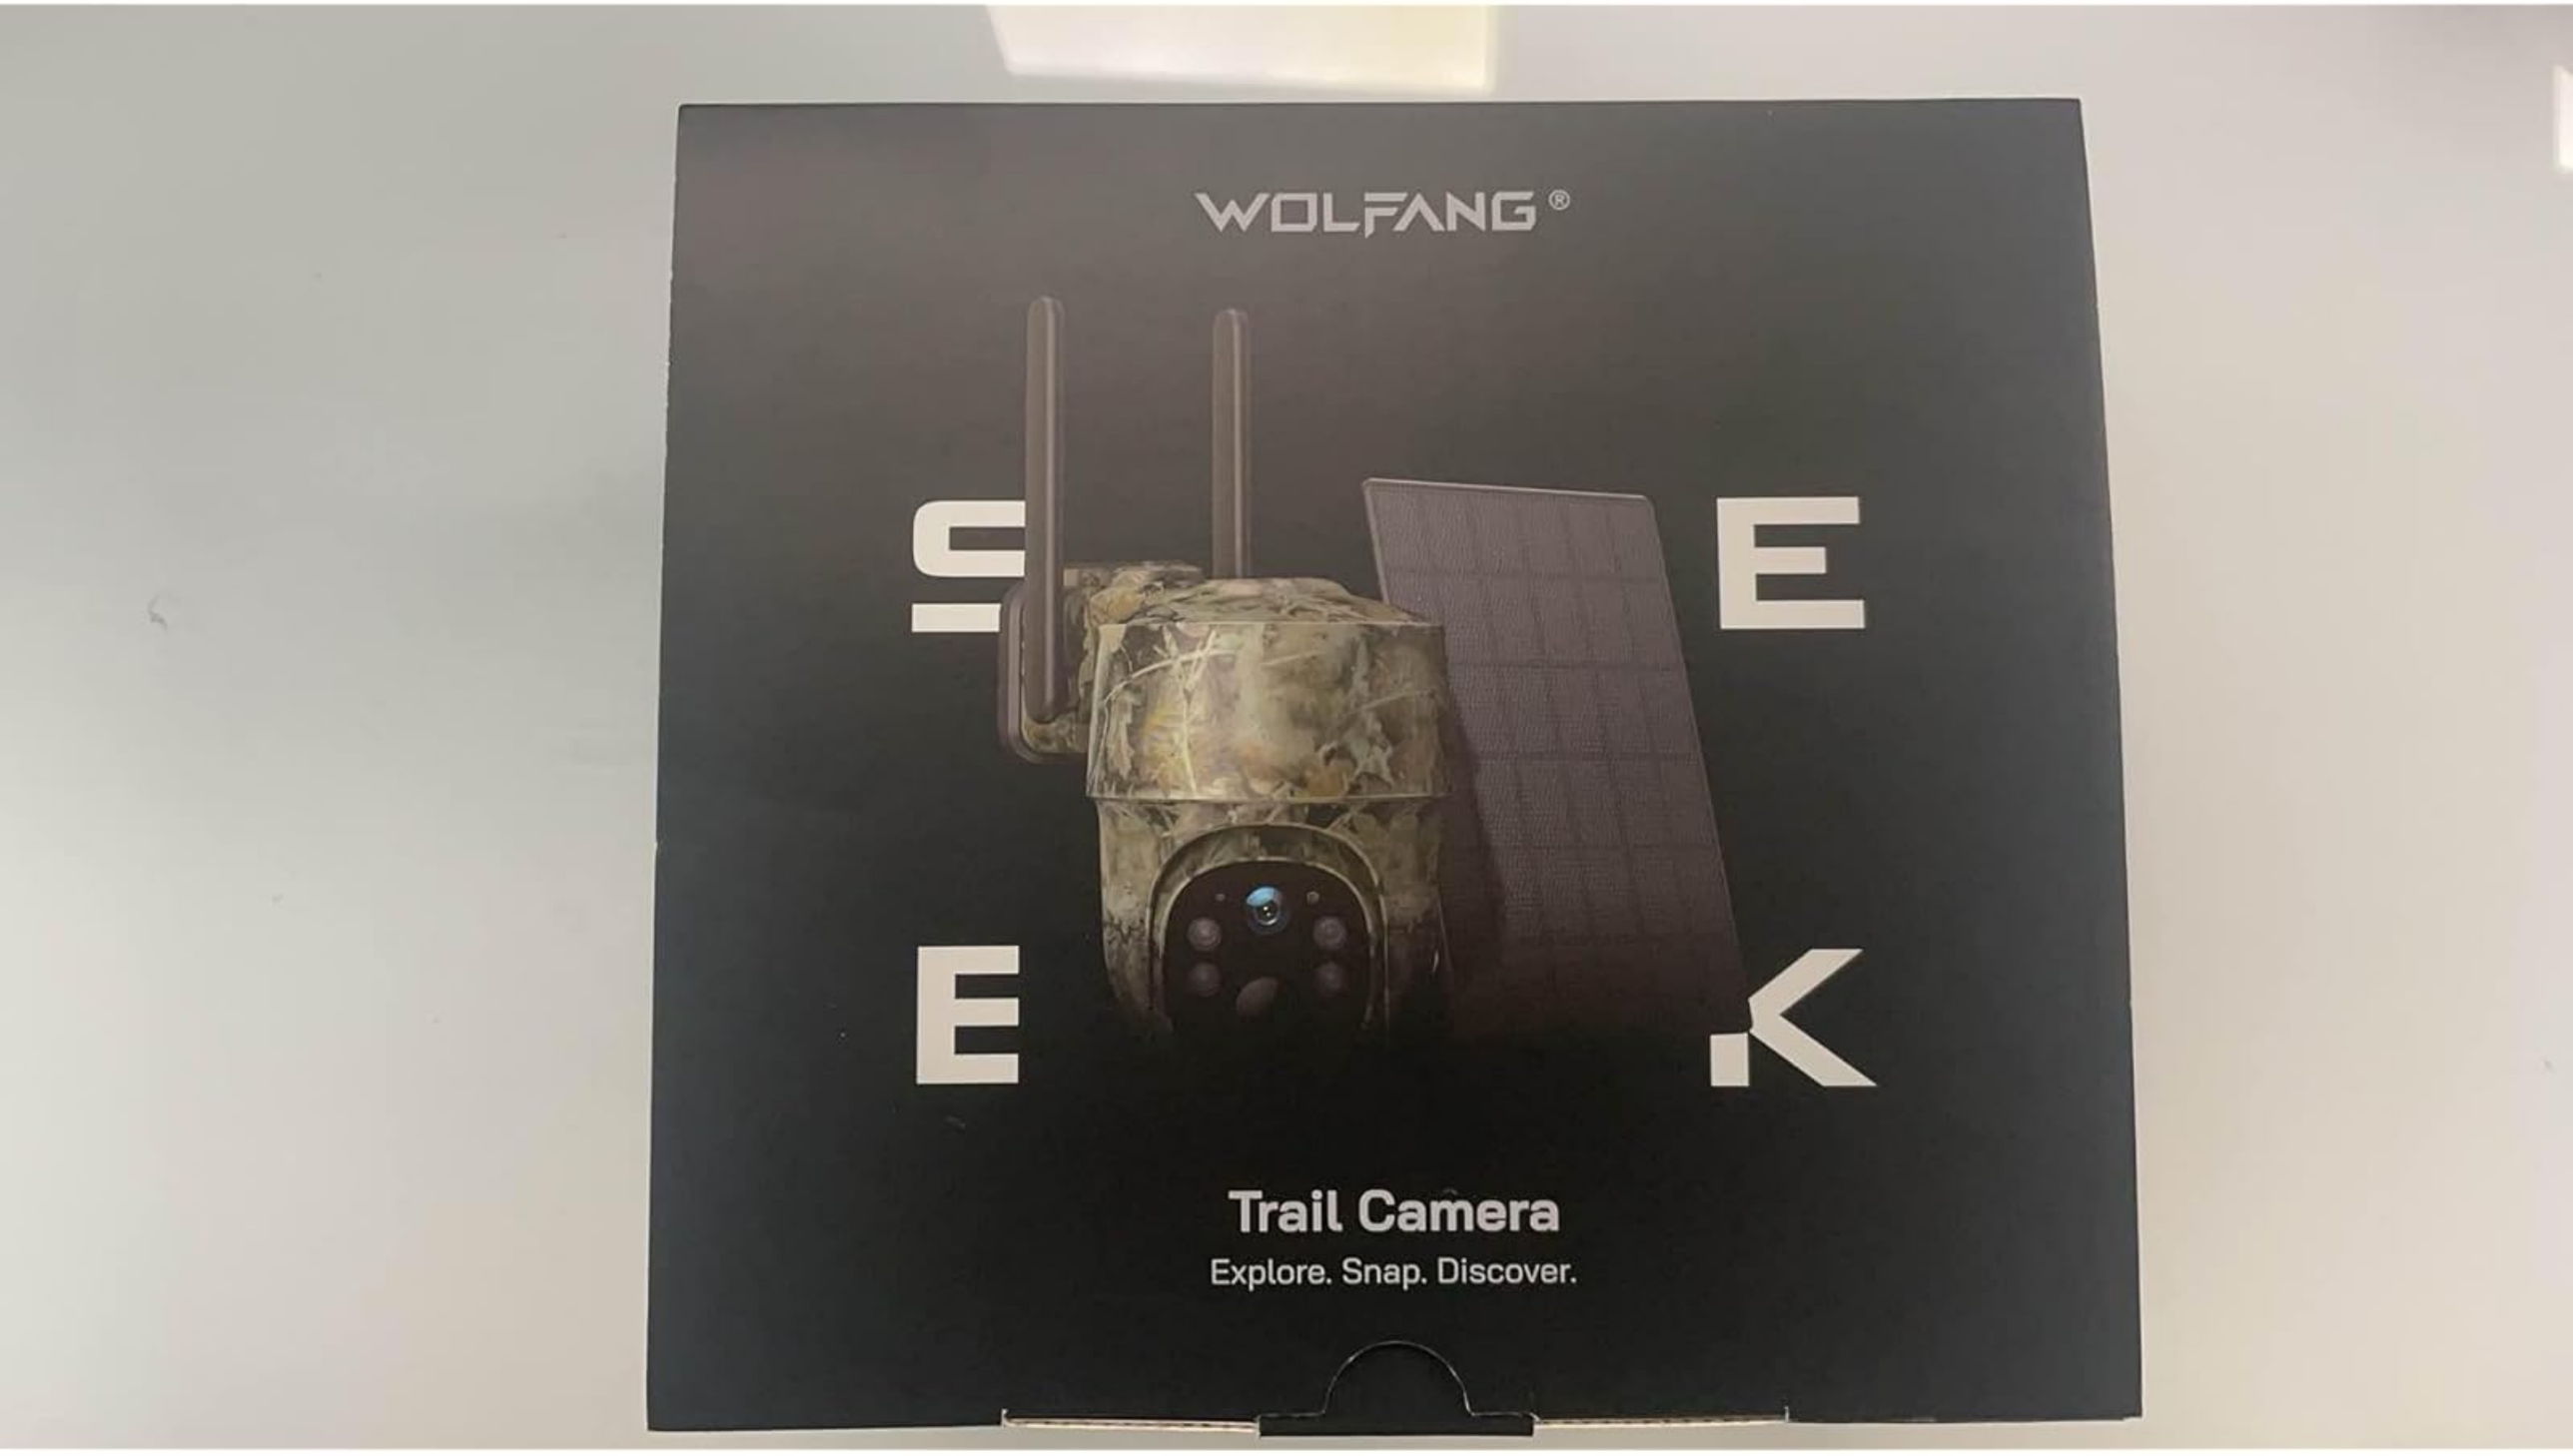
WOLFANG®
Trail Camera
Explore. Snap. Discover.

WOLFANG®

Packing Included

- Outdoor Cam
- Solar Panel
- USB Cable
- SIM Card
- Micro SD Card
- Outdoor Mount
- Positioning sticker
- Pack of Screws
- Installation Bracket
- User Manual

---

24 MONTHS WARRANTY

E-mail: support.vc@wolfang.co
Professional and swift answers to your inquiries

Website: www.wolfang.co
Discover our brand story and product updates

WhatsApp: +86 195 2712 1369
Real-time online customer service for troubleshooting

Trail Camera

Model: WT06

Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.
101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin North Road,
Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen
E-mail: support.vc@wolfang.co

EC REP **GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA**
CASTELLANA 9144, 28046 Madrid, Spain
E-mail: compliance.gavimosa@outlook.com

UK REP **APRIL WELL LIMITED**
Unit 39c St Olavs Court Business Center, Lower Road, London,
England, SE16 2XB
E-mail: aprilwell18@outlook.com

Made in China

株式会社神州

SCATOLA RACCOLTA CARTONE

RECICLA Al Azul

FR BARQUETTE + ÉTUI BAC DE TRI

FR Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent

À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

- ☐ Black
- ☐ White
- ☐ Camouflage

Trail Camera

WT06

4G Cellular Network
No Wi-Fi, no wiring, work anywhere nationwide with 4G LTE coverage

360° Viewing Angle
Remote 360° monitoring of your property in a timely and secure manner

Solar Panel Powered
Free sunshine, an environmentally friendly and affordable choice

Two-way Audio
Change your voice to talk to strangers and drive them away in real time

Easy Setup

Download the UBox App → Fully charged with charger → Insert SIM card and TF card → Follow the guide on the App → Mount the camera and solar panel

Trail Camera User Manual

Model: WT06

WOLFANG

EN DE FR IT ES

BRAND WARRANTY

Email Address: support.vc@wolfang.co

Thank you for your support to WOLFANG product team.
We hope you are satisfied with our products and would appreciate it if you could focus on our social media for the latest news and support of the WOLFANG official.

Follow us for more Information:

Official website: www.wolfang.co

Ins: Wolfang official

YouTube: Wolfang official

FaceBook: Wolfang official

FaceBook Group: WOLFANG Official Club

WhatsApp: +86 19527121369

E-mail: support.vc@wolfang.co

If you have any questions about the product or would like to know about the 2-year product warranty, we are always here!

FaceBook

Wolfang_Official

YouTube Channel

WhatsApp

Facebook Page

What’s in the box

Camera ×1



Solar Panel ×1



USB Cable ×1

Outdoor Mount ×1

Positioning sticker ×1

Pack of Screws ×2

Micro SD Card ×1

SIM Card ×1

Installation Bracket ×1

User Manual ×1

Note: If the package or camera is damaged, some accessories are missing or the App connection fails, please contact us for help:
support.vc@wolfang.co WhatsApp: **+86 19527121369**

Device overview

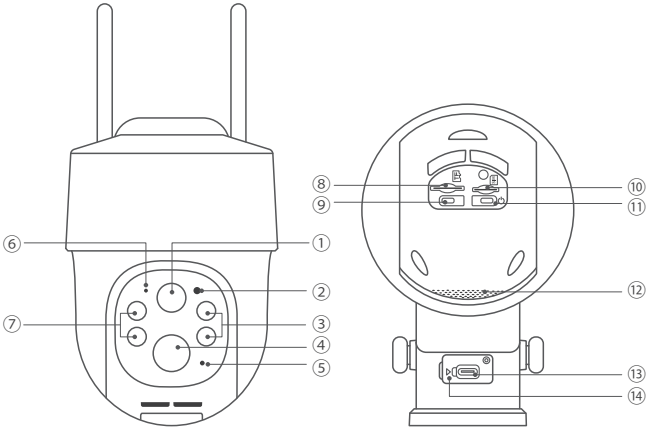

① Lens
② Light Sensor
③ IR LED
④ PIR
⑤ Microphone
⑥ Indicator Light
⑦ IR LED
⑧ Micro SD Card Slot
⑨ Reset Switch
⑩ SIM Card Slot
⑪ Power Switch
⑫ Speaker
⑬ USB Charge Port
⑭ Charging Indicator

MENU

English ----------1-8

Deutsch ---------- 9-16

Italiano ---------- 17-24

Français ----------25-32

Español ----------33-39

English: Want a 2-year warranty? If yes, please contact us for more after sales support. Email us at **support.vc@wolfang.co**. WhatsApp us at **+86 19527121369**.

Deutsch: Möchten Sie eine 2-Jahres-Garantie? Wenn ja, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Kundenbetreuung. Senden Sie uns eine E-Mail an **support.vc@wolfang.co**. Senden Sie uns eine WhatsApp-Nachricht an **+86 19527121369**.

Français: Vous souhaitez une garantie de 2 ans ? Si oui, veuillez nous contacter pour plus d'assistance après-vente. Envoyez-nous un e-mail à **support.vc@wolfang.co**. Envoyez-nous un message WhatsApp au **+86 19527121369**.

Italiano: Vuoi una garanzia di 2 anni? Se sì, contattaci per ulteriore supporto post-vendita. Inviaci un'e-mail a **support.vc@wolfang.co**. Inviaci un messaggio WhatsApp al numero **+86 19527121369**.

Español: ¿Quieres una garantía de 2 años? Si es así, contáctanos para obtener más asistencia posventa. Envíanos un correo electrónico a **support.vc@wolfang.co**. Envíanos un WhatsApp al **+86 19527121369**.

Packaging may vary between production batches.
Actual product appearance is subject to the physical item received.

Attention

- Please pay attention to keep the lens, PIR sensor window and IR light lens clean. If it is dirty, please use glasses cloth and alcohol to clean it.
- In order to maintain good dustproof and waterproof performance, please keep the battery compartment sealing ring clean.
- Do not touch the LCD, lens, PIR sensor window, and IR light lens with your hands or sharp objects.

Warnings

- The camera, accessories and packaging are not children's toys. Therefore, these items should always be kept away from children. Risk of electric shock, poisoning and suffocation.
- The camera and accessories must not be used by children and people with reduced mobility.
- The camera should only be operated by people who are physically and mentally capable of operating it safely.
- If foreign objects or liquids get into the camera, turn it off and remove the battery. Let all parts dry thoroughly.Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- If the camera is dropped or the casing is damaged, turn it off and remove the battery. Otherwise there is a risk of fire and electric shock. The camera must not be disassembled, modified or repaired. Risk of fire and electric shock.

EN

Instructions for use

Charge the Battery

1. Charge the battery with a power adapter for the first use.
   Note: A 5V/1A or 5V/2A USB charger can be used.
2. Charge the battery with the Solar Panel.
   Note: For better weatherproof performance, please always cover the USB charging port with the rubber plug after charging the battery.
3. Show battery percentage
   UBox App-Me-Common settings-Show battery percentage.

Charging Indicator

Red LED: Charging Blue LED: Fully Charged

Install the sim card

Insert the test SIM card provided by WOLFANG

This SIM card does not need to be activated, please insert it into the camera directly. We provide 300MB of free data for testing. When it runs out of 300MB of data, please top up on the UBox App or replace it with your own SIM card.

Insert your own SIM Card for the camera (Optional)

You need to activate your own SIM Card for the Camera, the SIM card shall support FDD and FDD LTE.
Activate the card on your smartphone or with your network carrier before inserting it into the camera.

Notes:

- Some SIM cards have a PIN code, please use your smartphone to disable the PIN first.
- Do not insert the IoT card into your smartphone.
- The SIM card provided by WOLFANG is purchased from third parties EIOTCLUB, more service support about how to top up the SIM card, please contact WOLFANG support: **support.vc@wolfang.co**
  WhatsApp: **+86 19527121369**

Install the micro SD card

Choose a Proper Micro SD Card

Please choose a Micro SD card with the specifications below so it can be compatible with the camera.

EN

Capacity	Up to 128GB
Read and Write Speed	Class 10 or higher/≥26Mbps
Format	FAT32

Notes:

Please format your Micro SD card with computer if the card doesn't work. You can contact WOLFANG support for help: support.vc@wolfang.co

Download and register App

1. Download

Ubox is available for both iOS and Android operation system. Search the name "UBox" in App Store or Google Play, or scan the QR Code to download App.

http://app.ubianet.com/app/ubox/

2. Register

Please click "Allow" or "Agree" to enable this App to access your camera and phone. This will allow you to use the App functions normally.

Notes:

UBOX APP is provided by a third party, please contact WOLFANG Support if you have any question during the use of APP: support.vc@wolfang.co

WhatsApp: +86 19527121369

EN

Connect the camera

1. Turn on the camera and reset it

In the off state, insert the Micro SD Card and SIM card, press and hold the power switch for 1-2S to turn on the camera, Red led lights up, then press and hold the Reset switch for several seconds until the voice prompts "System reset".

2. Scan the QR code on the camera

Blue led solid lights up and stays on, enter the "UBox App", click "Add a device" to enter the Device List, and choose "Setup 4G Device", and then please scan the QR code on the camera with UBox App.

3. Add the camera

After a successful connection, you can modify the camera's name and location manually and then click "Next" to add the camera.

Status LED for connection in progress and successful connection:

Red light is always on -> red light is slow flashing > red and blue lights alternately slow flashing > red and blue lights flashing fast at the same time > blue light is always on.

Red light is always on and slow flashing: The system is starting up.
Red and blue lights alternately slow flashing: SIM card detection.
Red and blue lights flashing at the same time: The operator's network is being accessed.
Blue light is always on: Successfully connect to the network and server.

Notes:

1. When the camera is in standby mode, the status light is off and the default setting is to retry to access the network every 1 hour.
2. If you have any questions about the connection, please contact WOLFANG support: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Ubox overview

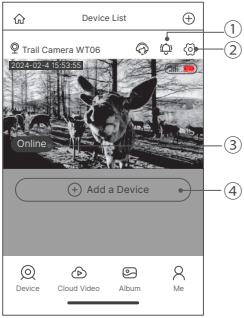

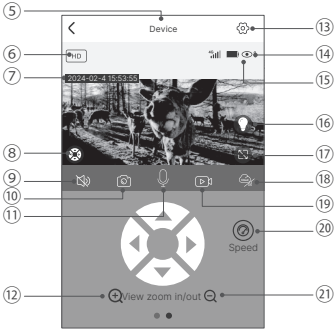

① Push Alarm
② Basic Settings
③ State of the Device
④ Add Smart Device
⑤ Camera Name
⑥ Definition of the Picture
⑦ Time of the Device
⑧ PTZ
⑨ Sound of the Device
⑩ Screenshot
⑪ Intercom
⑫ Picture Enlarge
⑬ Camera/Device Settings
⑭ Online User
⑮ Battery Level
⑯ IR/White LED Switch
⑰ Full Screen Preview
⑱ Cloud/SD Card Storage Switch
⑲ Manual Video Recording
⑳ PTZ Speed
㉑ Picture Zoom Out

Note:

- Camera/Device settings (13) includes Device name, Memory card, Image flip, Scene mode, Activity detection, Arming setting, Device alarm, Recording time, Power frequency, LED indicator, Synchronization time, Retry time, Volume settings.
- Basic settings (2) includes Permission sharing, Cloud service, 4G traffic service, View UID, Delete device.

FAQs and troubleshooting

EN

FAQs

Q: Can this camera work with 256GB micro SD card?
A: No, the camera can only support up to 128GB (fat 32, class 10 or above).

Q: Can I top up the offered SIM card?
A: Yes, you can top it up after entering Basic settings in UBox App. Or you can enter the SIM card number at EIOTCLUB official website and select the package to top up.

Q: How long can the solar panel power extension cable be connected?
A: The cable length of Solar Panel is 3 meters.

Q: How long can the battery last?
A: The rechargeable battery is 8400mAh in capacity. It lasts for around 2 months in standby-mode. The battery life may vary depending on different mobile network service providers, signal strength, and other factors.

Q: Can this camera record continuously?
A: No, this battery powered camera can only record motion videos.

Q: Can I add a user account and limit the feature of a user account?
A: Yes, once one account scans the QR code to control the camera, other accounts cannot scan the QR code to control the camera. However, you can share it with friends and family through the sharing function on the app, and you can customize the permissions.

Q: Can the SIM card provided be used on a mobile phone or other devices?
A: No, the attached IoT card has been bound by the device, and it is forbidden to insert it into other devices for use, otherwise, the IoT card will be locked and cannot be used.

Troubleshooting

Camera Is Not Powering On

If your camera is not starting up, please try the following solutions:

1. Make sure the power switch is turned on.
2. Charge the battery with a DC 5V/2A power adapter. (When the blue light is on, the battery is fully charged.)
3. If these don't work, please contact WOLFANG Support: **support.vc@wolfang.co**

PIR Sensor Fails To Trigger Alarm

If the PIR sensor fails to trigger any kind of alarm within the covered area, try the following:

1. Make sure the battery is working.
2. Make sure the SIM card is available.
3. Make sure the PIR sensor is enabled or the schedule is set up properly and running.
4. Make sure that the PIR sensor or the camera is installed in the right direction.
5. Check the sensitivity settings and make sure it's set up properly.
6. Tap on UBox app and go to Device Settings> PIR Settings and make sure the corresponding action is checked.
7. Reset the camera and try again. If these don't work, please contact WOLFANG support: **support.vc@wolfang.co**
   WhatsApp: **+86 19527121369**

EN

Failed to add during network configuration

1. Make sure the antenna is screwed tightly.
2. Make sure the LTE signal is good enough.
3. Make sure the SIM card is the recommended one and has been activated.
4. If the SIM card is the one our camera supports and has been activated, please try to switch on and off the camera again.
5. Make sure you reset it successfully before network connection. If these don't work, please contact WOLFANG Support: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 195 2712 1369**

Why does the device can not recognize the TF card

1. Make sure the TF card is up to 128G (class 10 or above).
2. Insert and remove the TF card after power off.
3. Please check if the TF card is working normally and in FAT32 format.

When the mobile phone or the device is working in unstable network, the App also will prompt that the TF card can not be recognized.
If these don' t work, please contact WOLFANG Support:
support.vc@wolfang.co

⚠ Achtung

- Bitte achten Sie darauf, die Linse, das PIR-Sensorfenster und die IR-Lichtlinse sauber zu halten. Wenn sie schmutzig sind, reinigen Sie sie bitte mit einem Brillenputztuch und Alkohol.
- Um eine gute Staub- und Wasserfestigkeit zu gewährleisten, halten Sie den Dichtungsring des Batteriefachs sauber.
- Berühren Sie das LCD, die Linse, das PIR-Sensorfenster und die IR-Lichtlinse nicht mit Ihren Händen oder scharfen Gegenständen.

⚠ Warnhinweise

- Die Kamera, das Zubehör und die Verpackung sind kein Kinderspielzeug. Daher sollten diese Gegenstände immer von Kindern ferngehalten werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, einer Vergiftung und Erstickung.
- Die Kamera und das Zubehör dürfen nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität verwendet werden.
- Die Kamera darf nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, sie sicher zu bedienen.
- Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Kamera gelangen, schalten Sie sie aus und entnehmen Sie den Akku. Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen. Andernfalls besteht Brand-oder Stromschlaggefahr.
- Wenn die Kamera herunterfällt oder das Gehäuse beschädigt ist, schalten Sie sie aus und entnehmen Sie den Akku. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Die Kamera darf nicht zerlegt, verändert oder repariert werden. Es besteht Brand-und Stromschlaggefahr.

Hinweise zum gebrauch

DE

Laden Sie den Akku auf

1. Laden Sie den Akku bei der ersten Verwendung mit einem Netzadapter auf.
   Hinweis: Es kann ein 5V/1A oder 5V/2A USB-Ladegerät verwendet werden.
2. Laden Sie den Akku mit dem Solarpanel auf.
   Hinweis: Für eine bessere wetterfeste Leistung decken Sie den USB-Ladeanschluss nach dem Aufladen des Akkus bitte immer mit dem Gummistopfen ab.
3. Anzeige des Batteriestands in Prozent UBox APP-Konfigurqtion-Allgemeine Einstellungen-Akku-Prozentsatz anzeigen.

Ladeindikator

Rote LED: Aufladen Blaue LED: Vollständig geladen

Installieren sie die sim-karte

Legen Sie die von WOLFANG bereitgestellte Test-SIM-Karte ein.
Diese SIM-Karte muss nicht aktiviert werden, bitte legen Sie sie direkt in die Kamera ein. Wir stellen 300 MB kostenloses Datenvolumen zum Testen zur Verfügung. Wenn das Datenvolumen von 300 MB erschöpft ist, laden Sie es bitte über die UBox-App auf oder ersetzen Sie es durch Ihre eigene SIM-Karte.

Legen Sie Ihre eigene SIM-Karte für die Kamera ein (Optional)
Sie müssen Ihre eigene SIM-Karte für die Kamera aktivieren. Die SIM-Karte muss FDD und FDD LTE unterstützen.
Aktivieren Sie die Karte auf Ihrem Smartphone oder bei Ihrem Netzbetreiber, bevor Sie sie in die Kamera einlegen.

Hinweise:

- Einige SIM-Karten haben einen PIN-Code. Bitte verwenden Sie Ihr Smartphone, um den PIN-Code zuerst zu deaktivieren.
- Legen Sie die IoT-Karte nicht in Ihr Smartphone ein.
- Die von WOLFANG zur Verfügung gestellte SIM-Karte wird von Dritten, dem EIOTCLUB, gekauft. Für weitere Unterstützung zum Aufladen der SIM-Karte wenden Sie sich bitte an den WOLFANG-Support unter:
  support.vc@wolfang.co WhatsApp: **+86 19527121369**

Installieren der micro-sd-karte

Wählen Sie eine geeignete Micro-SD-Karte
Bitte wählen Sie eine Micro-SD-Karte mit den unten aufgeführten Spezifikationen, damit sie mit der Kamera kompatibel ist.

Kapazität	Bis zu 128 GB
Lese- und Schreibgeschwindigkeit	Klasse 10 oder höher/⩾26Mbps
Format	FAT32

DE

Anmerkung:
Bitte formatieren Sie Ihre Micro SD-Karte mit einem Computer, wenn die Karte nicht funktioniert.
Sie können den WOLFANG-Support um Hilfe bitten: **support.vc@wolfang.co**

Herunterladen und registrieren der App

1. Herunterladen
Ubox ist sowohl für iOS- als auch für Android-Betriebssysteme verfügbar. Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach dem Namen "UBox", oder scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen. http://app.ubianet.com/app/ubox/

2. Registrieren Sie
Bitte klicken Sie auf "Zulassen" oder "Zustimmen", damit diese App auf Ihre Kamera und Ihr Telefon zugreifen kann. Dadurch können Sie die Funktionen der APP normal nutzen.

Anmerkung: Die UBOX APP wird von einem Drittanbieter zur Verfügung gestellt, bitte kontaktieren Sie den WOLFANG Support, wenn Sie Fragen zur Nutzung der APP haben: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Anschliessen der kamera

DE

1. Schalten Sie die Kamera ein und setzen Sie sie zurück
Legen Sie im ausgeschalteten Zustand die Micro-SD-Karte und die SIM-Karte ein und halten Sie den Netzschalter 1-2 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten. Die rote LED leuchtet auf, dann halten Sie den Reset-Schalter mehrere Sekunden lang gedrückt, bis die Stimme "Systemreset" anzeigt.

2. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera
Die blaue LED leuchtet und bleibt an. Rufen Sie die "UBox APP" auf, klicken Sie auf "Gerät hinzufügen", um die Geräteliste aufzurufen, und wählen Sie "4G-Gerät einrichten", und scannen Sie dann den QR-Code auf der Kamera mit der UBox-App.

3. Hinzufügen der Kamera
Nach einer erfolgreichen Verbindung können Sie den Namen und den Standort der Kamera manuell ändern und dann auf "Weiter" klicken, um die Kamera hinzuzufügen.
Status-LED für laufende Verbindung und erfolgreiche Verbindung:
Rotes Licht ist immer an > rotes Licht blinkt langsam > rotes und blaues Licht blinken abwechselnd langsam > rotes und blaues Licht blinken gleichzeitig schnell > blaues Licht ist immer an.

Das rote Licht leuchtet immer und blinkt langsam: Das System wird hochgefahren.
Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd langsam: SIM-Karten-Erkennung.
Rotes und blaues Licht blinken gleichzeitig: Es wird auf das Netz des Betreibers zugegriffen.
Blaues Licht leuchtet immer: Erfolgreiche Verbindung mit dem Netz und dem Server.

Hinweise:

1. Wenn sich die Kamera im Standby-Modus befindet, ist die Statusleuchte ausgeschaltet und die Standardeinstellung ist, dass alle 1 Stunde erneut versucht wird, auf das Netzwerk zuzugreifen.
2. Wenn Sie Fragen zur Verbindung haben, wenden Sie sich bitte an den WOLFANG-Support unter **support.vc@wolfang.co**
WhatsApp: **+86 19527121369**

Ubox overview

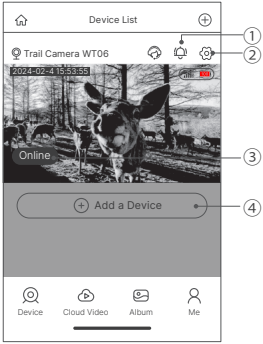

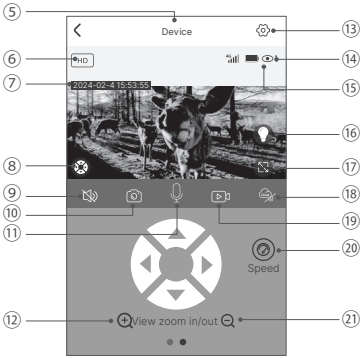

① Alarm drücken
② Grundeinstellungen
③ Zustand des Geräts
④ Smart Device hinzufügen
⑤ Name der Kamera
⑥ Definition des Bildes
⑦ Uhrzeit des Geräts
⑧ PTZ
⑨ Ton des Geräts
⑩ Bildschirmfoto
⑪ Gegensprechanlage
⑫ Bild vergrößern
⑬ Kamera-/Geräteeinstellungen
⑭ Online Benutzer
⑮ Batteriestand
⑯ IR/Weiß-LED-Schalter
⑰ Vollbild-Vorschau
⑱ Schalter für Cloud/SD-Karten-Speicher
⑲ Manuelle Videoaufzeichnung
⑳ PTZ-Geschwindigkeit
㉑ Bild auszoomen

Hinweise:

- Kamera-/Geräteeinstellungen (13) umfassen Gerätename, Speicherkarte, Bildumkehr, Szenenmodus, Aktivitätserkennung, Scharfschaltungseinstellung, Gerätealarm, Aufzeichnungszeit, Netzfrequenz, LED-Anzeige, Synchronisationszeit, Wiederholungszeit und Lautstärkeeinstellungen.
- Zu den Grundeinstellungen (2) gehören Berechtigungsfreigabe, Cloud-Dienst, 4G-Verkehrsdienst, UID anzeigen und Gerät löschen.

Kundenfragen und antworten und fehlerbehebung

DE

Kundenfragen und Antworten

F: Kann diese Kamera mit einer 256 GB Micro-SD-Karte arbeiten?

A: Nein, die Kamera kann nur bis zu 128 GB unterstützen (fat 32, Klasse 10 oder höher).

F: Kann ich die angebotene SIM-Karte aufladen?

A: Ja, Sie können sie nach Eingabe der Grundeinstellungen in der UBox APP aufladen. Oder Sie können die SIM-Kartennummer auf der offiziellen Website von EIOTCLUB eingeben und das Paket zum Aufladen auswählen.

F: Wie lang kann das Verlängerungskabel des Solarpanels angeschlossen werden?

A: Die Kabellänge des Solarmoduls beträgt 3 Meter.

F: Wie lange kann der Akku halten?

A: Die wiederaufladbare Batterie hat eine Kapazität von 8400 mAh. Er hält im Standby-Modus etwa 2 Monate lang. Die Akkulaufzeit kann je nach Mobilfunkanbieter, Signalstärke und anderen Faktoren variieren.

F: Kann diese Kamera kontinuierlich aufnehmen?

A: Nein, diese batteriebetriebene Kamera kann nur Bewegungsvideos aufzeichnen.

F: Kann ich ein Benutzerkonto hinzufügen und die Funktionen eines Benutzerkontos einschränken?

A: Ja, sobald ein Konto den QR-Code scannt, um die Kamera zu steuern, können andere Konten den QR-Code nicht scannen, um die Kamera zu steuern. Sie können die Kamera jedoch über die Freigabefunktion in der App mit Freunden und Familie teilen und die Berechtigungen anpassen.

F: Kann die mitgelieferte SIM-Karte in einem Mobiltelefon oder anderen Geräten verwendet werden?

A: Nein, die beigefügte IoT-Karte ist an das Gerät gebunden, und es ist verboten, sie zur Verwendung in andere Geräte einzulegen, andernfalls wird die IoT-Karte gesperrt und kann nicht verwendet werden.

Fehlerbehebung

Die Kamera schaltet sich nicht ein

Wenn sich Ihre Kamera nicht einschalten lässt, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter eingeschaltet ist.
2. Laden Sie den Akku mit einem DC 5V/2A-Netzadapter auf. (Wenn das blaue Licht leuchtet, ist der Akku vollständig aufgeladen.)
3. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den WOLFANG- Support: **support.vc@wolfang.co**
   WhatsApp: **+86 19527121369**

DE

PIR-Sensor löst keinen Alarm aus

Wenn der PIR-Sensor innerhalb des abgedeckten Bereichs keinen Alarm auslöst, versuchen Sie Folgendes folgendes:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Batterie funktionstüchtig ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte verfügbar ist.
2. Vergewissern Sie sich, dass der PIR-Sensor aktiviert ist oder dass der Zeitplan richtig eingerichtet ist und funktioniert.
3. Stellen Sie sicher, dass der PIR-Sensor oder die Kamera in der richtigen Richtung installiert ist.
4. Überprüfen Sie die Empfindlichkeitseinstellungen und stellen Sie sicher, dass sie richtig eingestellt sind.
5. Tippen Sie auf die UBox-App, gehen Sie zu Geräteeinstellungen > PIR-Einstellungen und stellen Sie sicher, dass die entsprechende Aktion aktiviert ist.
6. Setzen Sie die Kamera zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den WOLFANG-Support: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

DE

Bei der Netzwerkkonfiguration konnte nicht hinzugefügt werden

1. Stellen Sie sicher, dass die Antenne festgeschraubt ist.
2. Stellen Sie sicher, dass das LTE-Signal gut genug ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der SIM-Karte um die empfohlene Karte handelt und dass sie aktiviert wurde.
4. Wenn es sich bei der SIM-Karte um die von unserer Kamera unterstützte Karte handelt und diese aktiviert wurde, versuchen Sie bitte, die Kamera erneut ein- und auszuschalten.
5. Vergewissern Sie sich, dass Sie die Kamera erfolgreich zurückgesetzt haben, bevor Sie die Netzwerkverbindung herstellen.

   Wenn dies nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an den WOLFANG-Support: **support.vc@wolfang.co**
   WhatsApp: **+86 19527121369**

Warum erkennt das Gerät die TF-Karte nicht?

1. Stellen Sie sicher, dass die TF-Karte bis zu 128G (Klasse 10 oder höher) ist.
2. Legen Sie die TF-Karte ein und entfernen Sie sie nach dem Ausschalten.
3. Überprüfen Sie bitte, ob die TF-Karte normal funktioniert und ob sie im FAT32-Format ist.

Wenn das Mobiltelefon oder das Gerät in einem instabilen Netzwerk arbeitet, wird die APP auch anzeigen, dass die TF-Karte nicht erkannt werden kann.

Wenn dies nicht funktioniert, kontaktieren Sie bitte den WOLFANG-Support: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Attention

- Veuillez veiller à garder l'objectif, la fenêtre du capteur PIR et la lentille de la lumière IR propres. S'ils sont sales, veuillez utiliser un chiffon à lunettes et de l'alcool pour les nettoyer.
- Afin de maintenir une bonne étanchéité à la poussière et à l'eau, veuillez garder la bague d'étanchéité du compartiment à piles propre.
- Ne touchez pas l'écran LCD, l'objectif, la fenêtre du capteur PIR et la lentille de la lumière IR avec vos mains ou des objets pointus.

Avertissements

- L'appareil photo, les accessoires et l'emballage ne sont pas des jouets pour enfants. Par conséquent, ces articles doivent toujours être tenus hors de portée des enfants. Risque de choc électrique, d'empoisonnement et de suffocation.
- L'appareil photo et les accessoires ne doivent pas être utilisés par des enfants et des personnes à mobilité réduite.
- L'appareil photo ne doit être utilisé que par des personnes physiquement et mentalement capables de l'utiliser en toute sécurité.
- Si des objets étrangers ou des liquides pénètrent dans l'appareil photo, éteignez-le et retirez la batterie. Laissez toutes les pièces sécher complètement. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Si l'appareil photo tombe ou si le boîtier est endommagé, éteignez-le et retirez la batterie. Sinon, il existe un risque d'incendie et de choc électrique. L'appareil photo ne doit pas être démonté, modifié ou réparé. Risque d'incendie et de décharge électrique.

Mode d'emploi

Charger la batterie

1. Chargez la batterie à l'aide d'un adaptateur de courant lors de la première utilisation.
   Remarque: un chargeur USB 5V/1A ou 5V/2A peut être utilisé.
2. Chargez la batterie avec le panneau solaire.
   Note: Pour une meilleure résistance aux intempéries, veuillez toujours couvrir le port de charge USB avec le bouchon en caoutchouc après avoir chargé la batterie.
3. Afficher le pourcentage de la batterie
   UBox APP-Moi-Paramètres généraux-Afficher le pourcentage de la batterie.

FR

Indicateur de charge

LED rouge: Chargement LED bleu: Chargement complet

Installer la carte sim

Insérez la carte SIM de test fournie par WOLFANG
Cette carte SIM n'a pas besoin d'être activée, veuillez l'insérer directement dans la caméra. Nous fournissons 300 Mo de données gratuites pour les tests. Lorsque les 300 Mo de données sont épuisés, rechargez-les sur l'application UBox ou remplacez-les par votre propre carte SIM.

Insérez votre propre carte SIM pour l'appareil photo (Optional)
Vous devez activer votre propre carte SIM pour l'appareil photo. La carte SIM doit être compatible avec FDD et FDD LTE.
Activez la carte sur votre smartphone ou auprès de votre opérateur avant de l'insérer dans l'appareil photo.

Remarques:

- Certaines cartes SIM ont un code PIN, veuillez d'abord utiliser votre smartphone pour désactiver le code PIN.
- N'insérez pas la carte IoT dans votre smartphone.
- La carte SIM fournie par WOLFANG est achetée à des tiers EIOTCLUB, pour plus d'assistance sur la façon de recharger la carte SIM, veuillez contacter l'assistance WOLFANG à **support.vc@wolfang.co**
  WhatsApp: **+86 19527121369**

Installer la carte micro sd

Choisir une carte Micro SD appropriée
Choisissez une carte Micro SD conforme aux spécifications ci-dessous pour être compatible avec l'appareil photo.

Capacité	Jusqu'à 128 Go
Vitesse de lecture et d'écriture	Classe 10 ou supérieure/⩾26Mbps
Format	FAT32

FR

Remarque:
Veuillez formater votre carte Micro SD avec un ordinateur si la carte ne fonctionne pas.
Vous pouvez contacter le support WOLFANG pour obtenir de l'aide:
support.vc@wolfang.co

Télécharger et enregistrer l'app

1. Télécharger
Ubox est disponible pour les systèmes d'exploitation iOS et Android. Recherchez le nom "UBox" dans l'App Store ou Google Play, ou scannez le code QR pour télécharger l'application. http://app.ubianet.com/app/ubox/

2. S'inscrire
Veuillez cliquer sur "Autoriser" ou "Accepter" pour permettre à cette application d'accéder à votre appareil photo et à votre téléphone. Cela vous permettra d'utiliser les fonctions de l'APP normalement.

Remarque: L'APP UBOX est fournie par un tiers, veuillez contacter le support WOLFANG si vous avez des questions lors de l'utilisation de l'APP:
support.vc@wolfang.co WhatsApp: **+86 19527121369**

Connecter l'appareil photo

FR

1. Allumer l'appareil photo et le réinitialiser

Lorsque l'appareil est éteint, insérez la carte Micro SD et la carte SIM, appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes pour allumer l'appareil photo. Le voyant rouge s'allume, puis appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le message vocal indique "Réinitialisation du système".

2. Scanner le code QR sur la caméra

La LED bleue s'allume et reste allumée, entrez dans "UBox APP", cliquez sur "Add a device" pour entrer dans la liste des appareils, et choisissez "Setup 4G Device", puis scannez le code QR sur la caméra avec l'application UBox.

3. Ajouter la caméra

Après une connexaion réussie, vous pouvez modifier manuellement le nom et l'emplacement de la caméra, puis cliquer sur "Suivant" pour ajouter la caméra.

LED d'état pour la connexion en cours et la connexion réussie:

Le voyant rouge est toujours allumé>le voyant rouge clignote lentement>les voyants rouge et bleu clignotent lentement en alternance>les voyants rouge et bleu clignotent rapidement en même temps>le voyant bleu est toujours allumé.

Le voyant rouge est toujours allumé et clignote lentement: le système est en cours de démarrage.
Les voyants rouge et bleu clignotent lentement en alternance: détection de la carte SIM.
Les lumières rouge et bleue clignotent en même temps: Le réseau de l'opérateur est en cours d'accès.
Le voyant bleu est toujours allumé: connexion réussie au réseau et au serveur.

Notes:

1. Lorsque la caméra est en mode veille, le voyant d'état est éteint et le réglage par défaut est de réessayer d'accéder au réseau toutes les 1 heures.
2. Si vous avez des questions sur la connexion, veuillez contacter l'assistance WOLFANG à l'adresse **support.vc@wolfang.co**
   WhatsApp: **+86 19527121369**

Ubox overview

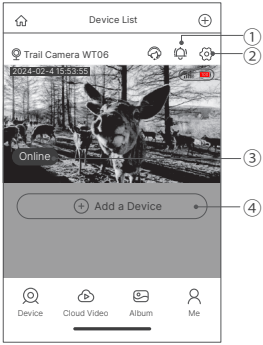

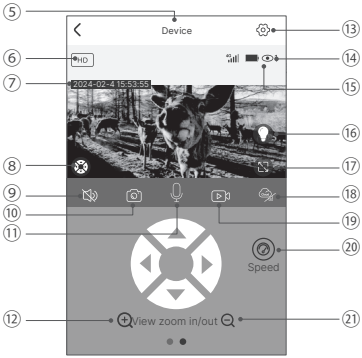

① Pousser l'alarme
② Réglages de base
③ État de l'appareil
④ Ajouter un appareil intelligent
⑤ Nom de la caméra
⑥ Définition de l'image
⑦ Heure de l'appareil
⑧ PTZ
⑨ Son de l'appareil
⑩ Capture d'écran
⑪ Interphone
⑫ Agrandissement de l'image
⑬ Paramètres de l'appareil photo/du dispositif
⑭ Utilisateur en ligne
⑮ Niveau de batterie
⑯ Commutateur IR/LED blanche
⑰ Aperçu plein écran
⑱ Commutateur de stockage cloud/carte SD
⑲ Enregistrement vidéo manuel
⑳ Vitesse PTZ
㉑ Zoom arrière de l'image

Notes:

- Les paramètres de l'appareil (13) comprennent le nom de l'appareil, la carte mémoire, le retournement de l'image, le mode scène, la détection d'activité, le réglage de l'armement, l'alarme de l'appareil, l'heure d'enregistrement, la fréquence d'alimentation, l'indicateur LED, l'heure de synchronisation, le délai de réessai et les paramètres de volume.
- Les paramètres de base (2) comprennent le partage des autorisations, le service Cloud, le service de trafic 4G, l'UID d'affichage et la suppression de l'appareil.

Questions et réponses et dépannage

Questions et réponses

Q: Cet appareil photo peut-il fonctionner avec une carte micro SD de 256 Go?
R: Non, l'appareil photo ne peut prendre en charge qu'une carte de 128 Go (fat 32, classe 10 ou supérieure).

FR

Q: Puis-je recharger la carte SIM offerte?
R: Oui, vous pouvez la recharger après avoir saisi les paramètres de base dans l'application UBox APP. Vous pouvez également entrer le numéro de la carte SIM sur le site officiel d'EIOTCLUB et sélectionner le forfait à recharger.

Q: Quelle est la longueur du câble d'extension du panneau solaire?
R: La longueur du câble du panneau solaire est de 3 mètres.

Q: Quelle est la durée de vie de la batterie?
R: La batterie rechargeable a une capacité de 8400mAh. Elle dure environ 2 mois en mode veille. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction des différents fournisseurs de services de réseau mobile, de la force du signal et d'autres facteurs.

Q: Cette caméra peut-elle enregistrer en continu?
R: Non, cette caméra alimentée par batterie ne peut enregistrer que des vidéos animées.

Q: Puis-je ajouter un compte d'utilisateur et limiter les fonctions d'un compte d'utilisateur?
R: Oui, une fois qu'un compte a scanné le code QR pour contrôler la caméra, les autres comptes ne peuvent plus scanner le code QR pour contrôler la caméra. Cependant, vous pouvez partager l'appareil avec vos amis et votre famille grâce à la fonction de partage de l'application, et vous pouvez personnaliser les autorisations.

Q: La carte SIM fournie peut-elle être utilisée sur un téléphone portable ou d'autres appareils?
R: Non, la carte IoT jointe a été liée à l'appareil et il est interdit de l'insérer dans d'autres appareils pour l'utiliser, sinon la carte IoT sera verrouillée et ne pourra pas être utilisée.

Dépannage

L'appareil photo ne s'allume pas

Si votre appareil photo ne démarre pas, essayez les solutions suivantes:

1. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé.
2. Chargez la batterie à l'aide d'un adaptateur de courant continu 5V/2A. (Lorsque la lumière bleue s'allume, la batterie est complètement chargée).
3. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter l'assistance WOLFANG **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

FR

Le capteur PIR ne déclenche pas d'alarme

Si le capteur PIR ne déclenche aucun type d'alarme dans la zone couverte, essayez ce qui suit d'essayer ce qui suit:

1. Assurez-vous que la batterie fonctionne.
2. Assurez-vous que la carte SIM est disponible.
2. Assurez-vous que le capteur PIR est activé ou que le programme est correctement configuré et en cours d'exécution.
3. Assurez-vous que le capteur PIR ou la caméra est installé dans la bonne direction.
4. Vérifiez les paramètres de sensibilité et assurez-vous qu'ils sont correctement configurés.
5. Tapez sur l'application UBox, allez à Device Settings > PIR Settings et assurez-vous que l'action correspondante est cochée.
6. Réinitialisez la caméra et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter l'assistance WOLFANG: **support.vc@wolfang.co**

WhatsApp: **+86 19527121369**

FR

Échec de l'ajout lors de la configuration du réseau

1. Assurez-vous que l'antenne est bien vissée.
2. Assurez-vous que le signal LTE est suffisamment bon.
3. Assurez-vous que la carte SIM est celle recommandée et qu'elle a été activée.
4. Si la carte SIM est celle que notre caméra prend en charge et qu'elle a été activée, veuillez essayer d'allumer et d'éteindre la caméra à nouveau.
5. Assurez-vous d'avoir réinitialisé l'appareil avant la connexion au réseau. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter l'assistance WOLFANG **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Pourquoi l'appareil ne reconnaît-il pas la carte TF?

1. Assurez-vous que la carte TF a une capacité maximale de 128G (classe 10 ou supérieure).
2. Insérez et retirez la carte TF après avoir éteint l'appareil.
3. vérifiez que la carte TF fonctionne normalement et qu'elle est au format FAT32.

Lorsque le téléphone portable ou l'appareil fonctionne sur un réseau instable, l'APP vous indiquera également que la carte TF ne peut pas être reconnue.

Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter le support WOLFANG: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Attenzione

- Prestare attenzione a mantenere pulite la lente, la finestra del sensore PIR e la lente della luce IR. Se è sporca, utilizzare un panno per occhiali e alcol per pulirla.
- Per mantenere buone prestazioni antipolvere e impermeabili, mantenere pulito l'anello di tenuta del vano batteria.
- Non toccare LCD, lente, finestra del sensore PIR e lente della luce IR con le mani o oggetti appuntiti.

Avvertenze

- La fotocamera, gli accessori e la confezione non sono giocattoli per bambini. Pertanto, questi articoli devono essere sempre tenuti lontano dalla portata dei bambini. Rischio di scosse elettriche, avvelenamento e soffocamento.
- La fotocamera e gli accessori non devono essere utilizzati da bambini e persone con mobilità ridotta.
- La fotocamera deve essere utilizzata solo da persone fisicamente e mentalmente in grado di utilizzarla in modo sicuro.
- Se oggetti estranei o liquidi penetrano nella fotocamera, spegnerla e rimuovere la batteria. Lasciare asciugare completamente tutte le parti. Altrimenti c'è il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Se la fotocamera cade o l'involucro è danneggiato, spegnerla e rimuovere la batteria. Altrimenti c'è il rischio di incendio e scossa elettrica. La fotocamera non deve essere smontata, modificata o riparata. Rischio di incendio e scossa elettrica.

Istruzioni per l'uso

Carica della batteria

1. Caricare la batteria con un adattatore di corrente la prima volta che la si usa.
   Nota: è possibile utilizzare un caricatore USB da 5V/1A o 5V/2A.
2. Caricare la batteria utilizzando il pannello solare.
   Nota: per una migliore resistenza alle intemperie, coprire sempre la porta di ricarica USB con il tappo di gomma dopo aver caricato la batteria.
3. Visualizzazione della percentuale di batteria
   UBox APP-Mio-Impostazioni generali-Mostra la percentuale della batteria.

IT

Indicatore di carica

LED rosso: in carica

LED blu: completamente carica

Installazione della scheda sim

Inserire la scheda SIM di prova fornita da WOLFANG
Questa scheda SIM non deve essere attivata; inserirla direttamente nella fotocamera. Forniamo 300 MB di dati gratuiti per il test. Quando i 300 MB di dati sono esauriti, ricaricarli con l'applicazione UBox o sostituirli con la propria scheda SIM.

Inserire la propria scheda SIM per la fotocamera (Optional)
È necessario attivare la propria scheda SIM per la fotocamera. La scheda SIM deve essere compatibile con FDD e FDD LTE.
Attivare la scheda sullo smartphone o con il proprio operatore prima di inserirla nella fotocamera.

Nota:
- Alcune schede SIM dispongono di un codice PIN; utilizzare prima lo smartphone per disattivare il codice PIN.
- Non inserire la scheda IoT nello smartphone.
- La carta SIM fornita da WOLFANG è stata acquistata da EIOTCLUB, per ulteriori informazioni su come ricaricare la carta SIM, contattare l'assistenza WOLFANG all'indirizzo support.vc@wolfang.co WhatsApp: +86 19527121369

Installazione della scheda micro sd

Scelta di una scheda Micro SD adatta
Scegliere una scheda Micro SD conforme alle specifiche riportate di seguito per essere compatibile con la fotocamera.

Capacità	Fino a 128 GB
Velocità di lettura e scrittura	Classe 10 o superiore/⩾26Mbps
Formato	FAT32

IT

Nota bene:
Formattare la scheda Micro SD con un computer se la scheda non funziona.
È possibile contattare l'assistenza WOLFANG per chiedere aiuto:
support.vc@wolfang.co

Scaricare e registrare l'app

1. Scaricare
Ubox è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android.
Cercare il nome "UBox" nell'App Store o in Google Play,
oppure scansionare il codice QR per scaricare l'applicazione.
http://app.ubianet.com/app/ubox/

2. Iscriviti
Fare clic su "Autorizza" o "Accetta" per consentire a questa applicazione di accedere alla fotocamera e al telefono. In questo modo sarà possibile utilizzare le funzioni dell'applicazione come di consueto.

Nota bene: L'APP UBOX è fornita da una terza parte, si prega di contattare il supporto WOLFANG in caso di domande sull'utilizzo dell'APP:
support.vc@wolfang.co WhatsApp: **+86 19527121369**

Collegamento della telecamera

1. Accensione e reset della fotocamera
Con la fotocamera spenta, inserire la scheda Micro SD e la scheda SIM, tenere premuto l'interruttore di accensione per 1-2 secondi per accendere la fotocamera. Il LED rosso si accende, quindi tenere premuto l'interruttore di reset per alcuni secondi fino a quando il messaggio vocale recita "System reset".

2. Scansionare il codice QR sulla fotocamera
Il LED blu si accende e rimane acceso, accedere a "UBox APP", fare clic su "Aggiungi un dispositivo" per accedere all'elenco dei dispositivi e scegliere "Configura dispositivo 4G", quindi scansionare il codice QR sulla fotocamera con l'applicazione UBox.

3. Aggiunta della telecamera
Dopo una connessione riuscita, è possibile modificare manualmente il nome e la posizione della telecamera, quindi fare clic su "Avanti" per aggiungere la telecamera.
LED di stato per la connessione in corso e per la connessione riuscita:
Il LED rosso è sempre acceso > Il LED rosso lampeggia lentamente > I LED rosso e blu lampeggiano lentamente in alternanza > I LED rosso e blu lampeggiano rapidamente allo stesso tempo > Il LED blu è sempre acceso.

La luce rossa è sempre accesa e lampeggia lentamente: il sistema si sta avviando.
Le luci rossa e blu lampeggiano lentamente in modo alternato: la scheda SIM è stata rilevata.
Le luci rossa e blu lampeggiano contemporaneamente: è in corso l'accesso alla rete dell'operatore.
La luce blu è sempre accesa: connessione alla rete e al server riuscita.

Note:
1. Quando la telecamera è in modalità standby, la spia di stato è spenta e l'impostazione predefinita prevede un nuovo tentativo di accesso alla rete ogni 1 ora.
2. In caso di domande sulla connessione, contattare l'assistenza WOLFANG all'indirizzo **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Ubox overview

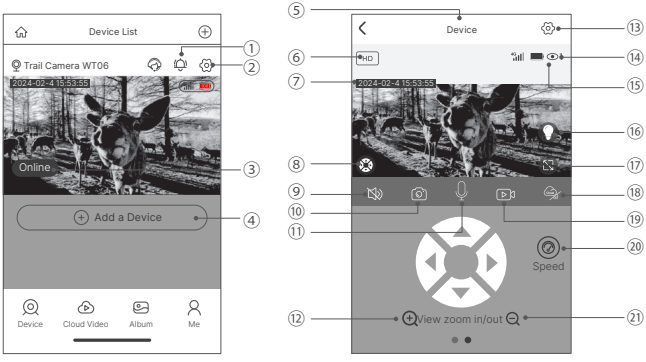

① Premere l'allarme
② Impostazioni di base
③ Stato del dispositivo
④ Aggiungi un dispositivo intelligente
⑤ Nome della telecamera
⑥ Definizione dell'immagine
⑦ Tempo della telecamera
⑧ PTZ
⑨ Suono del dispositivo
⑩ Cattura dello schermo
⑪ Interfono
⑫ Ingrandimento dell'immagine
⑬ Impostazioni della telecamera/dispositivo
⑭ Utente online
⑮ Livello della batteria
⑯ Interruttore IR/LED bianco
⑰ Anteprima a schermo intero
⑱ Interruttore cloud/scheda SD
⑲ Registrazione video manuale
⑳ Velocità PTZ
㉑ Zoom dell'immagine

Note:

- Le impostazioni del dispositivo (13) includono il nome del dispositivo, la scheda di memoria, il flip dell'immagine, la modalità scena, il rilevamento dell'attività, l'impostazione dell'armamento, l'allarme del dispositivo, il tempo di registrazione, la frequenza di alimentazione, l'indicatore LED, il tempo di sincronizzazione, il ritardo del tentativo e le impostazioni del volume.
- Le impostazioni di base (2) comprendono le autorizzazioni condivise, il servizio cloud, il servizio traffico 4G, l'UID del display e l'eliminazione del dispositivo.

Domande e risposte e risoluzione dei problemi

Domande e risposte

D: Questa fotocamera può funzionare con una scheda micro SD da 256 GB?
R: No, la fotocamera può supportare solo una scheda da 128 GB (fat 32, classe 10 o superiore).

D: Posso ricaricare la scheda SIM offerta?
R: Sì, è possibile ricaricarla dopo aver inserito le impostazioni di base nell'APP UBox. È anche possibile inserire il numero della carta SIM sul sito ufficiale di EIOTCLUB e selezionare il pacchetto che si desidera ricaricare.

D: Quanto è lungo il cavo di prolunga del pannello solare?
R: Il cavo del pannello solare è lungo 3 metri.

D: Quanto dura la batteria?
R: La batteria ricaricabile ha una capacità di 8400 mAh. Dura circa 2 mesi in modalità standby. La durata della batteria può variare a seconda dei diversi fornitori di servizi di rete mobile, della potenza del segnale e di altri fattori.

D: Questa videocamera può registrare continuamente?
R: No, questa videocamera a batteria può registrare solo video in movimento.

D: È possibile aggiungere un account utente e limitarne le funzioni?
R: Sì, una volta che un account ha scansionato il codice QR per controllare la fotocamera, altri account non possono più scansionare il codice QR per controllare la fotocamera. Tuttavia, è possibile condividere la fotocamera con amici e familiari utilizzando la funzione di condivisione dell'applicazione e personalizzare le autorizzazioni.

D: La scheda SIM in dotazione può essere utilizzata su un telefono cellulare o su altri dispositivi?
R: No, la scheda IoT allegata è stata collegata al dispositivo ed è vietato inserirla in altri dispositivi per utilizzarla, altrimenti la scheda IoT verrà bloccata e non potrà essere utilizzata.

Risoluzione dei problemi

La fotocamera non si accende

Se la fotocamera non si avvia, provare le seguenti soluzioni:

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia acceso.
2. Caricare la batteria con un adattatore CC da 5V/2A. (Quando la luce blu si accende, la batteria è completamente carica).
3. Se non funziona, contattare l'assistenza WOLFANG: support.vc@wolfang.co WhatsApp: **+86 19527121369**

IT

Il sensore PIR non attiva un allarme

Se il sensore PIR non fa scattare alcun tipo di allarme nell'area coperta, provare quanto segue:

1. Assicurarsi che la batteria sia funzionante.
2. Assicurarsi che la scheda SIM sia disponibile.
2. Assicurarsi che il sensore PIR sia attivato o che il programma sia configurato e funzionante correttamente.
3. Assicurarsi che il sensore PIR o la telecamera siano installati nella direzione corretta.
4. Verificare le impostazioni di sensibilità e assicurarsi che siano configurate correttamente.
5. Toccare l'applicazione UBox, andare su Impostazioni dispositivo > Impostazioni PIR e verificare che l'azione corrispondente sia selezionata.
6. Resettare la telecamera e riprovare. Se non funziona, contattare l'assistenza WOLFANG: **support.vc@wolfang.co**
   WhatsApp: **+86 19527121369**

Aggiunta fallita durante la configurazione di rete

1. Assicurarsi che l'antenna sia avvitata saldamente.
2. Assicurarsi che il segnale LTE sia sufficientemente buono.
3. Assicurarsi che la scheda SIM sia quella consigliata e che sia stata attivata.
4. Se la scheda SIM è quella supportata dalla nostra fotocamera ed è stata attivata, provare ad accendere e spegnere nuovamente la fotocamera.
5. Assicurarsi di aver resettato la telecamera prima di connettersi alla rete. Se non funziona, contattare l'assistenza WOLFANG: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

IT

Perché il dispositivo non riconosce la scheda TF?

1. Assicurarsi che la scheda TF abbia una capacità massima di 128G (classe 10 o superiore).
2. Inserire e rimuovere la scheda TF dopo aver spento il dispositivo.
3. Verificare che la scheda TF funzioni normalmente e che sia in formato FAT32.

Quando il telefono cellulare o il dispositivo funziona su una rete instabile, l'APP segnala che la scheda TF non può essere riconosciuta.

Se non funziona, contattare l'assistenza WOLFANG: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Atención

- Preste atención a mantener limpias las lentes, la ventana del sensor PIR y las lentes de luz IR. Si están sucias, utilice un paño para gafas y alcohol para limpiarlas.
- Para mantener un buen rendimiento a prueba de polvo y agua, mantenga limpio el anillo de sellado del compartimiento de la batería.
- No toque la pantalla LCD, las lentes, la ventana del sensor PIR y las lentes de luz IR con las manos ni con objetos afilados.

Advertencias

- La cámara, los accesorios y el embalaje no son juguetes para niños. Por lo tanto, estos elementos deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños. Riesgo de descarga eléctrica, envenenamiento y asfixia.
- La cámara y los accesorios no deben ser utilizados por niños ni personas con movilidad reducida.
- La cámara solo debe ser utilizada por personas que sean capaces física y mentalmente de operarla de forma segura.
- Si entran objetos extraños o líquidos en la cámara, apáguela y retire la batería. Deje que todas las piezas se sequen completamente. De lo contrario, existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Si la cámara se cae o se daña la carcasa, apáguela y retire la batería. De lo contrario, existe riesgo de incendio y descarga eléctrica. La cámara no debe desmontarse, modificarse ni repararse. Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.

Instrucciones de uso

Carga de la batería

1. Cargue la batería con un adaptador de corriente la primera vez que la utilice.
   Nota: se puede utilizar un cargador USB de 5V/1A o 5V/2A.
2. Carga la batería utilizando el panel solar.
   Nota: Para una mayor resistencia a la intemperie, cubre siempre el puerto de carga USB con el tapón de goma después de cargar la batería.
3. Visualización del porcentaje de batería
   UBox APP-Yo-Configuración común-Mostrar porcentaje de batería.

ES

Indicador de carga

LED rojo: Cargando LED azul: Completamente cargada

Instalación de la tarjeta sim

Inserte la tarjeta SIM de prueba proporcionada por WOLFANG

Esta tarjeta SIM no necesita ser activada; insértela directamente en la cámara. Proporcionamos 300 MB de datos gratuitos para las pruebas. Cuando se agoten los 300 MB de datos, recárguela con la aplicación UBox o sustitúyala por su propia tarjeta SIM.

Inserte su tarjeta SIM para la cámara (Optional)

Debe activar su tarjeta SIM para la cámara. La tarjeta SIM debe ser compatible con FDD y FDD LTE.

Active la tarjeta en su smartphone o con su operador antes de insertarla en la cámara.

Nota:

- Algunas tarjetas SIM tienen un código PIN, por favor utilice primero su smartphone para desactivar el código PIN.
- No inserte la tarjeta IoT en su smartphone.
- La tarjeta SIM proporcionada por WOLFANG se compra a terceros EIOTCLUB, para obtener más ayuda sobre cómo recargar la tarjeta SIM, póngase en contacto con el soporte de WOLFANG en **support.vc@wolfang.co**
  WhatsApp: **+86 19527121369**

Instalación de la tarjeta micro sd

Elección de una tarjeta Micro SD adecuada
Elija una tarjeta Micro SD que cumpla con las especificaciones indicadas a continuación para que sea compatible con la cámara.

Capacidad	Hasta 128 GB
Velocidad de lectura y escritura	Clase 10 o superior/⩾26Mbps
Formato	FAT32

ES

Tenga en cuenta lo siguiente:

Por favor, formatee su tarjeta Micro SD con un ordenador si la tarjeta no funciona.
Puede ponerse en contacto con el soporte de WOLFANG para obtener ayuda: **support.vc@wolfang.co**

Descarga y registro de la App

1. Descarga
Ubox está disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Busca el nombre "Ubox" en App Store o Google Play, o escanea el código QR para descargar la aplicación.
http://app.ubianet.com/app/ubox/

2. Regístrese
Haga clic en "Autorizar" o "Aceptar" para permitir que esta aplicación acceda a su cámara y a su teléfono. Esto le permitirá utilizar las funciones de la App con normalidad.

Tenga en cuenta lo siguiente: La APP UBOX es proporcionada por un tercero, por favor contacte con el soporte de WOLFANG si tiene alguna pregunta al usar la APP: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Conexión de la cámara

1. Encender la cámara y reiniciarla
Con la cámara apagada, inserte la tarjeta Micro SD y la tarjeta SIM, mantenga pulsado el interruptor de encendido durante 1-2 segundos para encender la cámara. El LED rojo se encenderá, a continuación, mantenga pulsado el interruptor de reinicio durante varios segundos hasta que el mensaje de voz diga "Reinicio del sistema".

2. Escanea el código QR de la cámara
El LED azul se enciende y permanece encendido, entra en la "UBox APP", pulsa en "Añadir un dispositivo" para entrar en la lista de dispositivos, y elige "Configurar dispositivo 4G", después escanea el código QR de la cámara con la aplicación UBox.

ES

3. Añadir la cámara
Después de una conexión exitosa, puede cambiar manualmente el nombre de la cámara y la ubicación, a continuación, haga clic en "Siguiente" para añadir la cámara.

LEDs de estado para conexión en curso y conexión exitosa:
El LED rojo está siempre encendido > el LED rojo parpadea lentamente > los LED rojo y azul parpadean lentamente de forma alterna > los LED rojo y azul parpadean rápidamente al mismo tiempo > el LED azul está siempre encendido.

La luz roja está siempre encendida y parpadea lentamente: el sistema se está poniendo en marcha.
Las luces roja y azul parpadean lentamente de forma alterna: tarjeta SIM detectada.
Las luces roja y azul parpadean al mismo tiempo: se está accediendo a la red del operador.
La luz azul está siempre encendida: conexión correcta a la red y al servidor.

Notas:

1. Cuando la cámara está en modo de espera, la luz de estado está apagada y la configuración predeterminada es volver a intentar acceder a la red cada 1 hora.
2. Si tiene alguna duda sobre la conexión, póngase en contacto con el servicio de asistencia de WOLFANG en **support.vc@wolfang.co**
   WhatsApp: **+86 19527121369**

Ubox overview

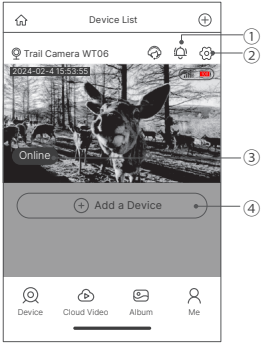

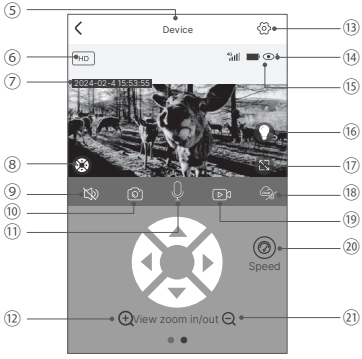

① Pulse la alarma
② Ajustes básicos
③ Estado del dispositivo
④ Añadir un dispositivo inteligente
⑤ Nombre de la cámara
⑥ Definición de imagen
⑦ Hora de la cámara
⑧ PTZ
⑨ Sonido del dispositivo
⑩ Captura de pantalla
⑪ Intercomunicador
⑫ Ampliación de imagen
⑬ Ajustes de cámara/dispositivo
⑭ Usuario en línea
⑮ Nivel de batería
⑯ Interruptor IR/LED blanco
⑰ Vista previa a pantalla completa
⑱ Interruptor de almacenamiento en la nube/tarjeta SD
⑲ Grabación de vídeo manual
⑳ Velocidad PTZ
㉑ Alejar imagen

Notas:

- Los ajustes del dispositivo (13) incluyen el nombre del dispositivo, la tarjeta de memoria, el giro de imagen, el modo de escena, la detección de actividad, el ajuste de armado, la alarma del dispositivo, el tiempo de grabación, la frecuencia de alimentación, el indicador LED, el tiempo de sincronización, el retardo de reintento y los ajustes de volumen.
- Los ajustes básicos (2) incluyen permisos compartidos, servicio en la nube, servicio de tráfico 4G, UID de pantalla y eliminación del dispositivo.

Preguntas y respuestas y solución de problemas

Preguntas y respuestas

P: ¿Esta cámara puede funcionar con una tarjeta micro SD de 256 GB?
R: No, la cámara sólo admite una tarjeta de 128 GB (fat 32, clase 10 o superior).

P: ¿Puedo recargar la tarjeta SIM que se ofrece?
R: Sí, puedes recargarla después de introducir los ajustes básicos en la APP UBox. También puede introducir el número de la tarjeta SIM en el sitio web oficial de EIOTCLUB y seleccionar el paquete que desea recargar.

ES

P: ¿Qué longitud tiene el cable alargador del panel solar?
R: El cable del panel solar mide 3 metros.

P: ¿Cuánto dura la batería?
R: La batería recargable tiene una capacidad de 8400mAh. Dura aproximadamente 2 meses en modo de espera. La duración de la batería puede variar en función de los distintos proveedores de servicios de red móvil, la intensidad de la señal y otros factores.

P: ¿Puede esta cámara grabar de forma continua?
R: No, esta cámara con batería sólo puede grabar vídeo en movimiento.

P: ¿Puedo añadir una cuenta de usuario y limitar sus funciones?
R: Sí, una vez que una cuenta ha escaneado el código QR para controlar la cámara, otras cuentas ya no pueden escanear el código QR para controlar la cámara. Sin embargo, puedes compartir la cámara con amigos y familiares mediante la función de compartir de la aplicación, y puedes personalizar los permisos.

P: ¿Se puede utilizar la tarjeta SIM suministrada en un teléfono móvil u otros dispositivos?
R: No, la tarjeta IoT suministrada se ha vinculado al dispositivo y está prohibido insertarla en otros dispositivos para utilizarla, de lo contrario la tarjeta IoT se bloqueará y no podrá utilizarse.

Solución de problemas

La cámara no se enciende

Si su cámara no se enciende, pruebe las siguientes soluciones:

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación está encendido.
2. Cargue la batería utilizando un adaptador de corriente continua de 5V/2A. (Cuando se enciende la luz azul, la batería está completamente cargada).
3. Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de WOLFANG: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

ES

El sensor PIR no activa ninguna alarma

Si el sensor PIR no activa ningún tipo de alarma en la zona cubierta, pruebe lo siguiente:

1. Asegúrese de que la batería funciona.
2. Asegúrese de que la tarjeta SIM está disponible.
2. Asegúrese de que el sensor PIR está activado o de que el programa está correctamente configurado y en funcionamiento.
3. Asegúrese de que el sensor PIR o la cámara están instalados en la dirección correcta.
4. Compruebe los ajustes de sensibilidad y asegúrese de que están correctamente configurados.
5. Pulse en la aplicación UBox, vaya a Ajustes del dispositivo > Ajustes PIR y asegúrese de que la acción correspondiente está marcada.
6. Reinicie la cámara y vuelva a intentarlo. Si esto no funciona, por favor contacte con el soporte de WOLFANG: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Error de adición durante la configuración de la red

1. Asegúrese de que la antena está bien atornillada.
2. Asegúrese de que la señal LTE es lo suficientemente buena.
3. Asegúrate de que la tarjeta SIM es la recomendada y que ha sido activada.
4. Si la tarjeta SIM es la soportada por nuestra cámara y ha sido activada, por favor, prueba a encender y apagar la cámara de nuevo.
5. Asegúrese de haber reiniciado la cámara antes de conectarse a la red.

ES

Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de WOLFANG: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

¿Por qué el dispositivo no reconoce la tarjeta TF?

1. Asegúrese de que la tarjeta TF tiene una capacidad máxima de 128G (clase 10 o superior).
2. Inserte y extraiga la tarjeta TF después de apagar el dispositivo.
3. Compruebe que la tarjeta TF funciona con normalidad y que tiene formato FAT32.

Cuando el teléfono móvil o el dispositivo funciona en una red inestable, la APP también le indicará que no se puede reconocer la tarjeta TF.

Si esto no funciona, póngase en contacto con el servicio de asistencia de WOLFANG: **support.vc@wolfang.co** WhatsApp: **+86 19527121369**

Warnings for wireless function

WARNING!!!
Product Name: Trail Camera
Brand/Models: WOLFANG WT03 WT04 WT05 WT06
Manufacturer: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.
Address of Manufacturer: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Product Description	Antenna Type:	Internal Antenna
	Antenna Gain:	1dBi
	Operation frequency:	FM：2402.0 - 2480.0 MHZ
	Number of Channels:	802.11b/g/n20:11CH
	Modulation Type:	CCK/OFDM/DBPSK/DAPSK
	Power Source:	DC 5V from USB
	Power Rating:	DC 5V from USB

Warnungen für die drahtlose funktion

WARNUNG!!!
Produktname: Trail Camera
Marke/Modelle: WOLFANG WT03 WT04 WT05 WT06
Hersteller: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.
Adresse des Herstellers: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Produktbes-chreibung	Antennentyp:	Interne Antenne
	Antennengewinn:	1dBi
	Betriebsfrequenz:	FM: 2402.0 - 2480.0 MHZ
	Anzahl der Kanäle:	802.11b/g/n20:11CH
	Modulationsart:	CCK/OFDM/DBPSK/DAPSK
	Stromversorgung:	DC 3.7 V von Batterie oder DC 5 V von USB
	Nennleistung:	DC 3.7 V von Batterie oder DC 5 V von USB

Advertencias para la función inalámbrica

¡ADVERTENCIA!
Nombre del producto: Trail Camera
Marca/Modelos: WOLFANG WT03 WT04 WT05 WT06
Fabricante: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.
Dirección del Fabricante: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Descripción del producto	Tipo de Antena:	Antena interna
	Ganancia de la Antena:	1dBi
	Frecuencia de Operación:	FM：2402.0 - 2480.0 MHZ
	Número de Canales:	802.11b/g/n20:11CH
	Tipo de Modulación:	CCK/OFDM/DBPSK/DAPSK
	Fuente de Alimentación:	DC 5V de USB
	Potencia Nominal:	DC 5V de USB

Avvertenze per la funzione wireless

ATTENZIONE!!!
Nome del prodotto: Trail Camera
Marca/Modelli: WOLFANG WT03 WT04 WT05 WT06
Produttore: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.
Indirizzo del Produttore: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Descrizione del prodotto	Tipo di Antenna:	Antenna interna
	Guadagno dell'antenna:	1dBi
	Frequenza Operativa:	FM: 2402.0 - 2480.0 MHZ
	Numero di Canali:	802.11b/g/n20:11CH
	Tipo di Modulazione:	CCK/OFDM/DBPSK/DAPSK
	Fonte di Alimentazione:	DC 5V da USB
	Potenza Nominale:	DC 5V da USB

Avertissements pour la fonction sans fil

ATTENTION !!!
Nom du produit: Trail Camera
Marque/Modèles: WOLFANG WT03 WT04 WT05 WT06
Fabricant: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.
Adresse du Fabricant: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

Description du produit	Type d'antenne:	Antenne interne
	Gain de l'antenne:	1dBi
	Fréquence d'opération:	FM：2402.0 - 2480.0 MHZ
	Nombre de Canaux:	802.11b/g/n20:11CH
	Type de Modulation:	CCK/OFDM/DBPSK/DAPSK
	Source d'alimentation:	DC 5V de l'USB
	Puissance Nominale:	DC 5V de l'USB

無線機能に関する警告

警告！！！
製品名: Trail Camera
ブランド/モデル: WOLFANG WT03 WT04 WT05 WT06
製造者: Shenzhen Dingxing Trading Co., Ltd.
製造者の住所: 101, Building 3, DCC Cultural and Creative Park, No. 98 Pingxin Niorth Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, Shenzhen

製品説明	アンテナタイプ:	内部アンテナ
	アンテナ利得:	1dBi
	動作周波数:	FM: 2402.0 - 2480.0 MHZ
	チャネル数:	802.11b/g/n20:11CH
	変調方式:	CCK/OFDM/DBPSK/DAPSK
	電源:	USBからのDC 5v
	定格電力:	USBからのDC 5v

Official website: www.wolfang.co

Ins: Wolfang official

YouTube: Wolfang official

FaceBook: Wolfang official

FaceBook Group: WOLFANG Official Club

WhatsApp: +86 19527121369

E-mail: support.vc@wolfang.co

FaceBook YouTube Channel WhatsApp Facebook Page

RECICLA
Al Azul

Version 1.0

FR
BARQUETTE
+ ÉTUI
BAC DE TRI

21
PAP
SCATOLA
RACCOLTA
CARTONE

Made in China

FR
Cet appareil, ses piles et cordons se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesmesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !