


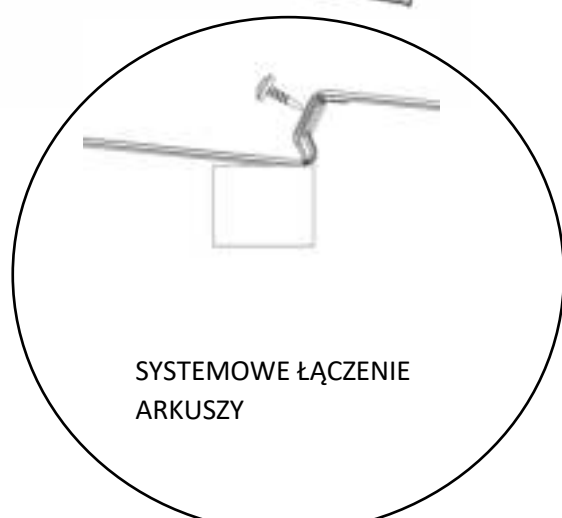
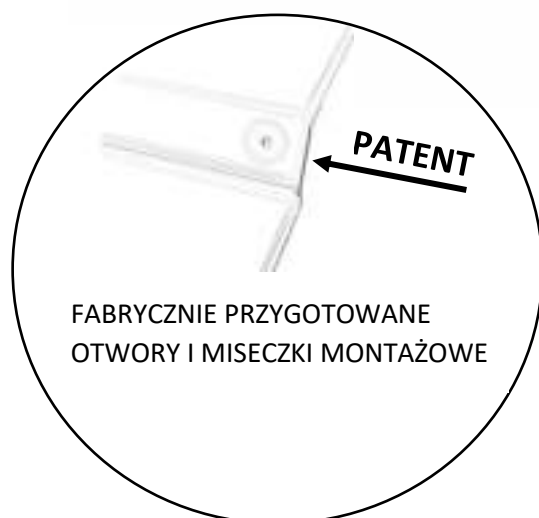
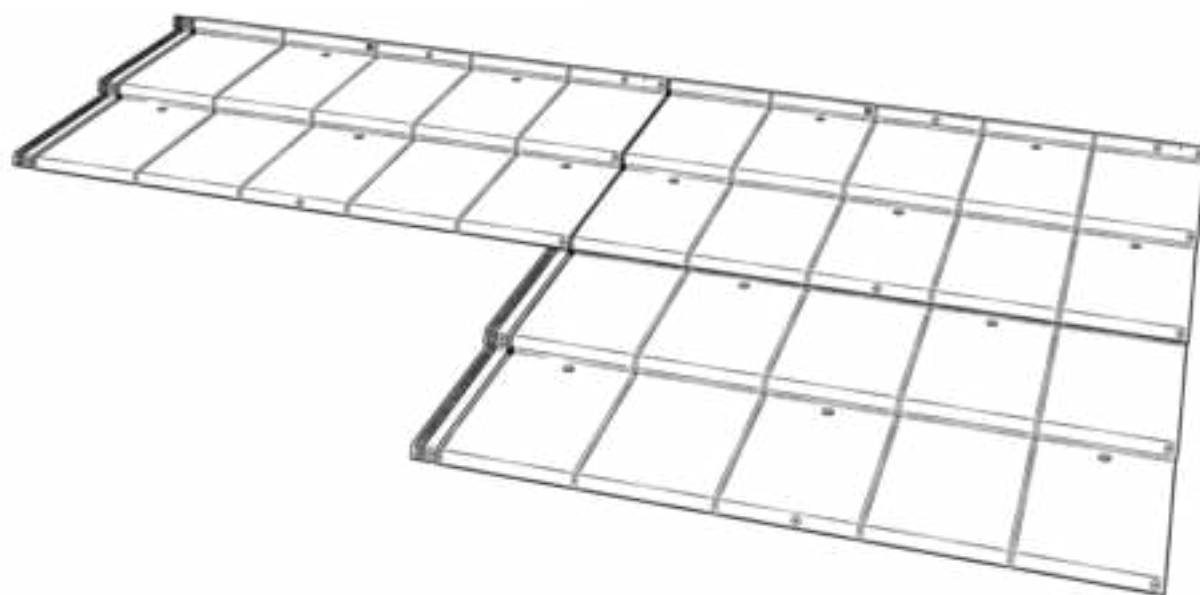
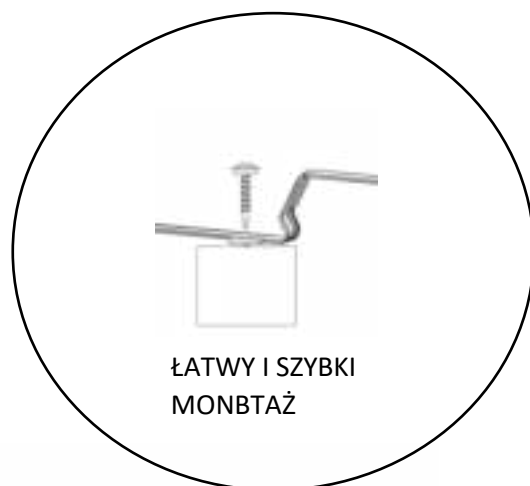


Instrukcja montażu blachodachówki modułowej GARDA

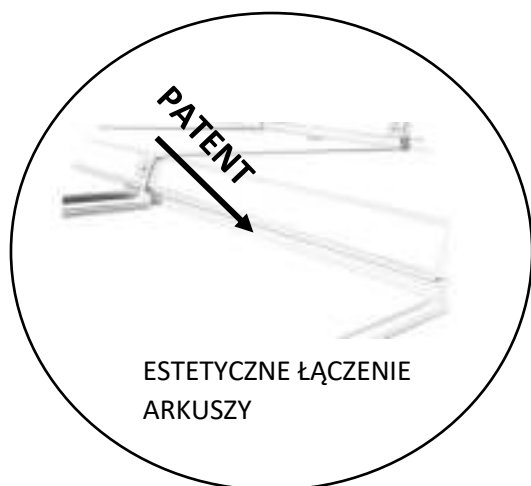

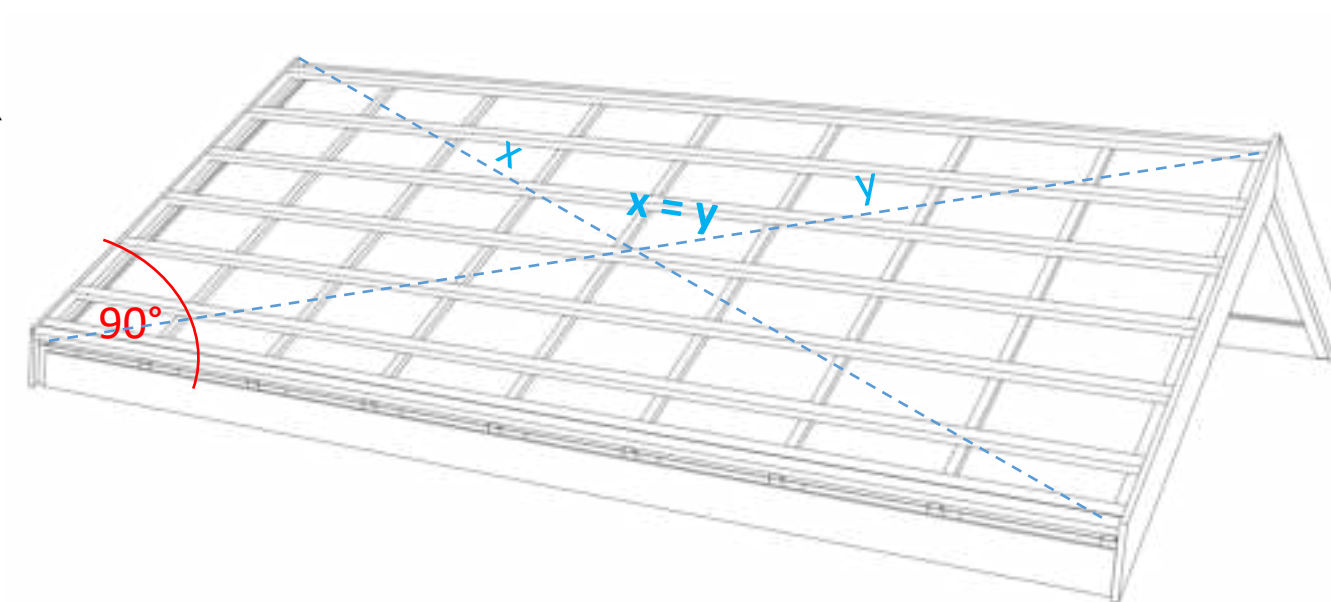


ROZSTAW ŁAT

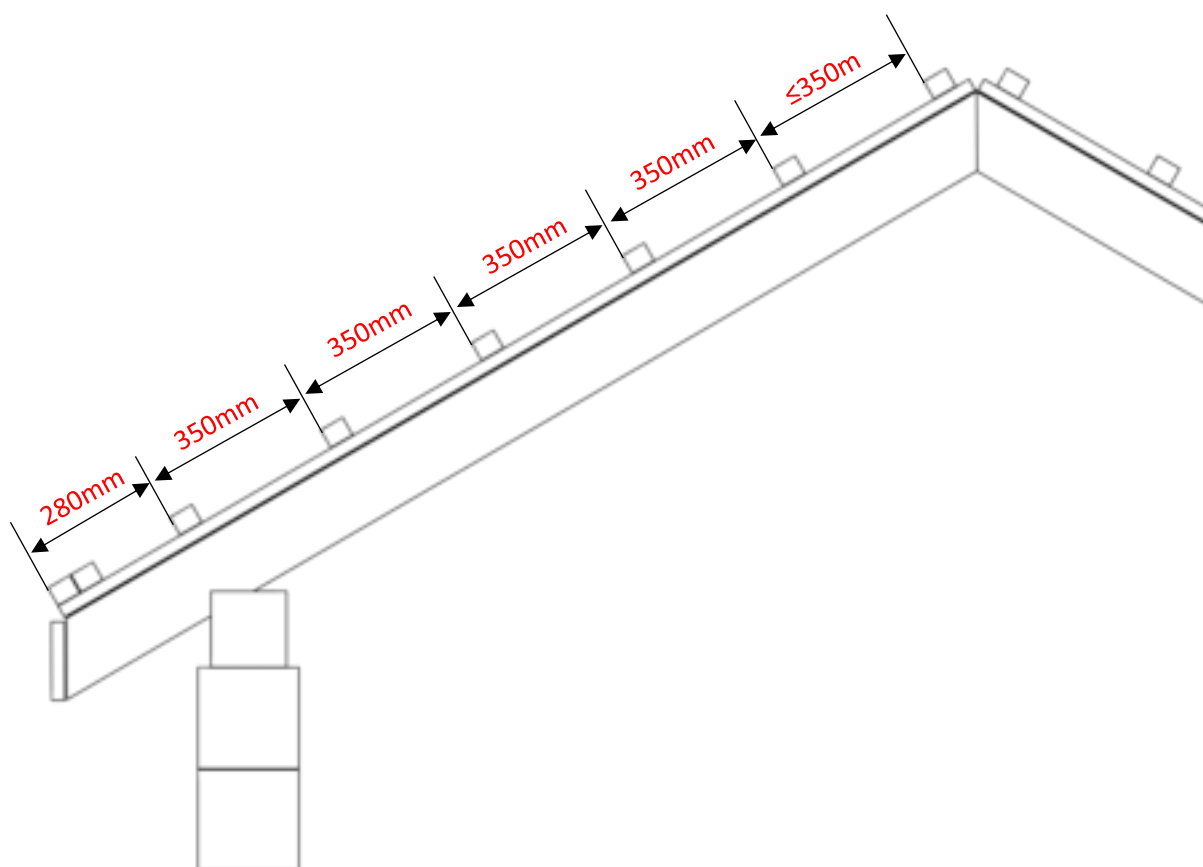

MONTAŻ PASA PODRYNNOWEGO
- PP 150, PP 180, PP 220




WKREŃT 4,2x32

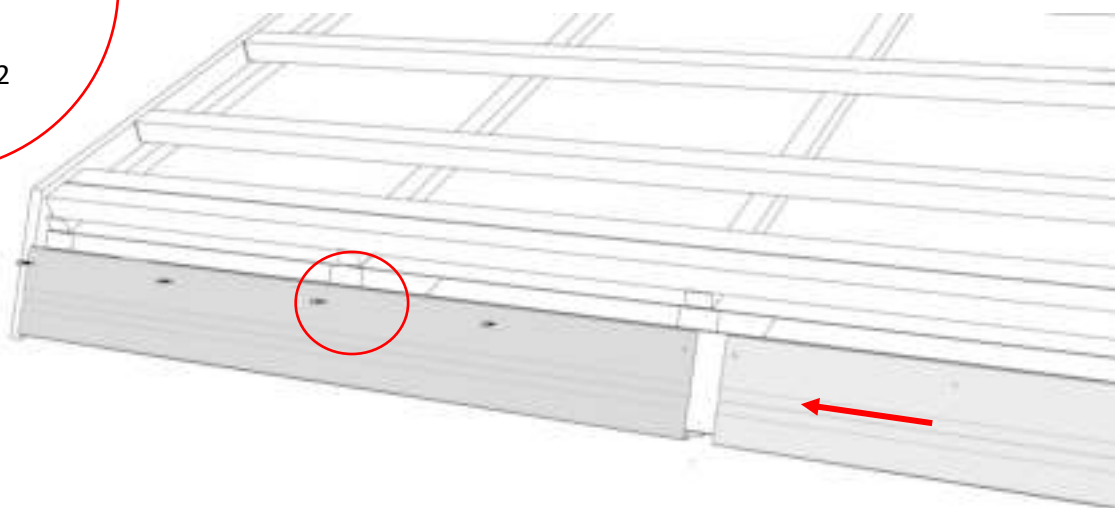


MONTAŻ PASA NADRYNNOWEGO
PN 80, PN 120



WKREŃT 4,2x32

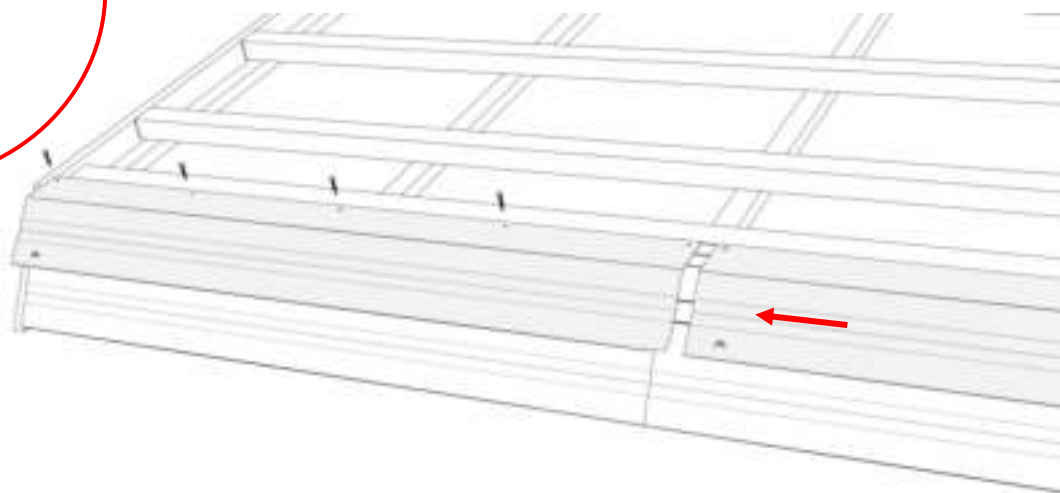


LISTWA STARTOWA WENTYLACYJNA GARDA - **LWS GARDA**

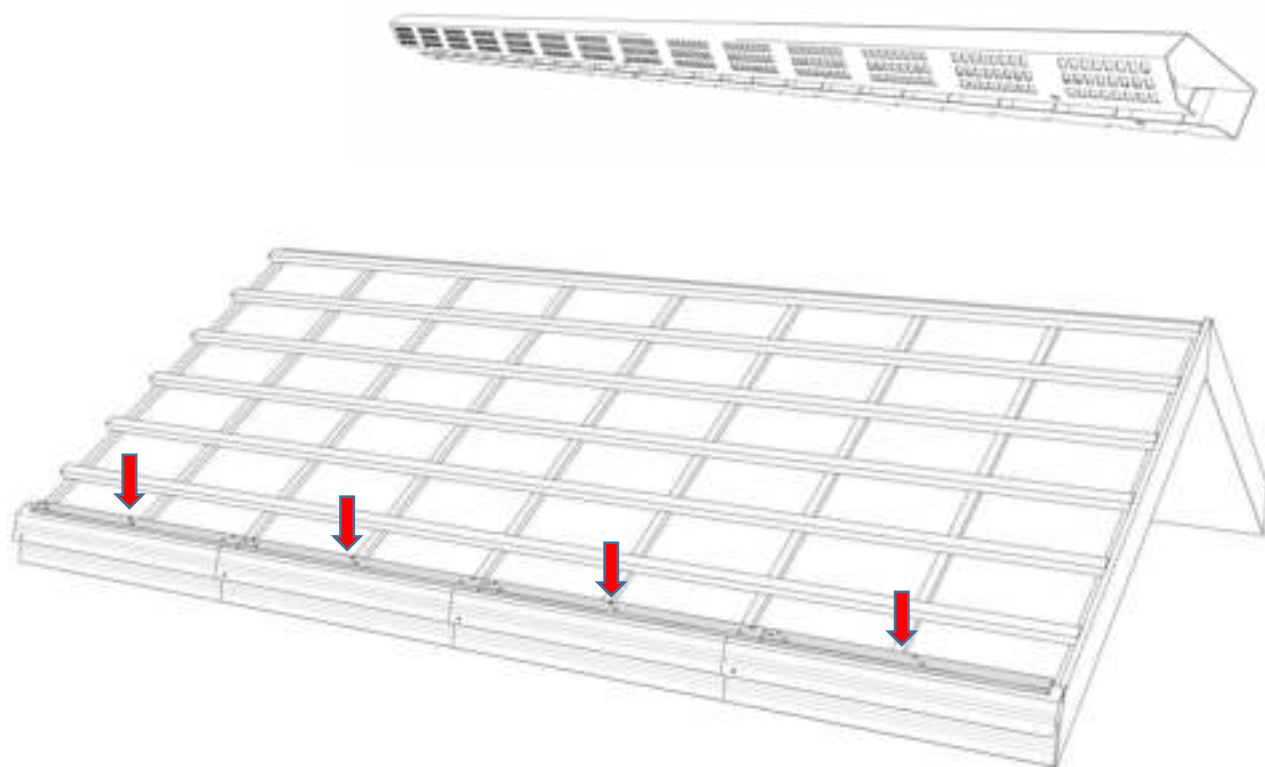



MOCOWANIE LISTWY LWS GARDA



WKRĘT 4,8x35

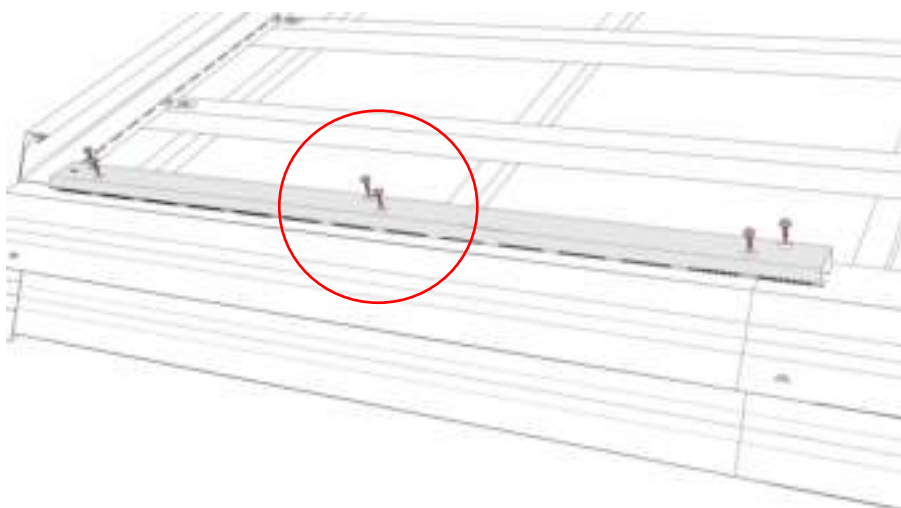



ŁĄCZENIE LISTWY LWS - GARDA

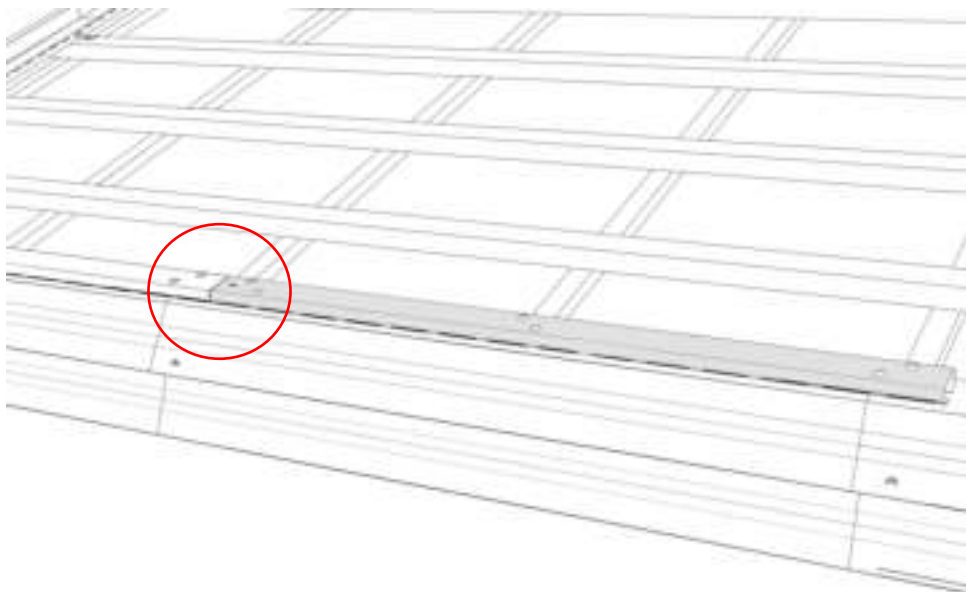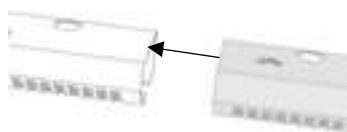


**WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA
LEWA**




**WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA
PRAWA**

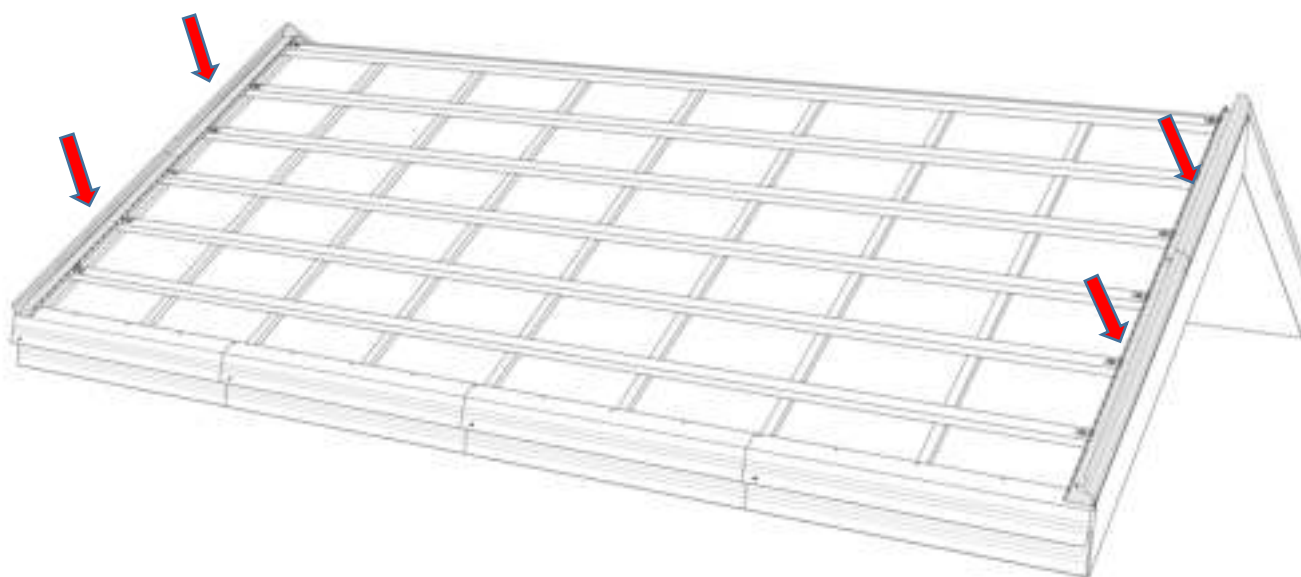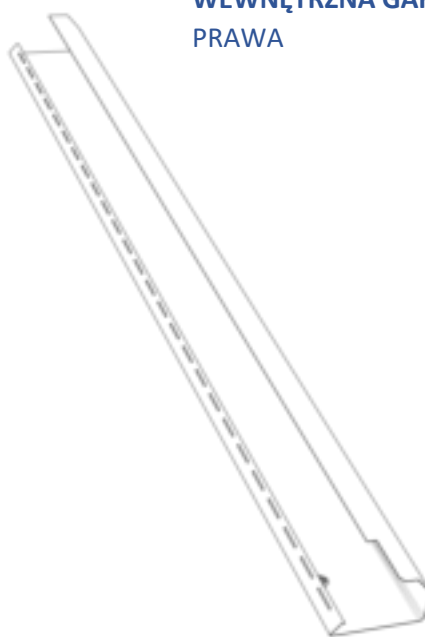

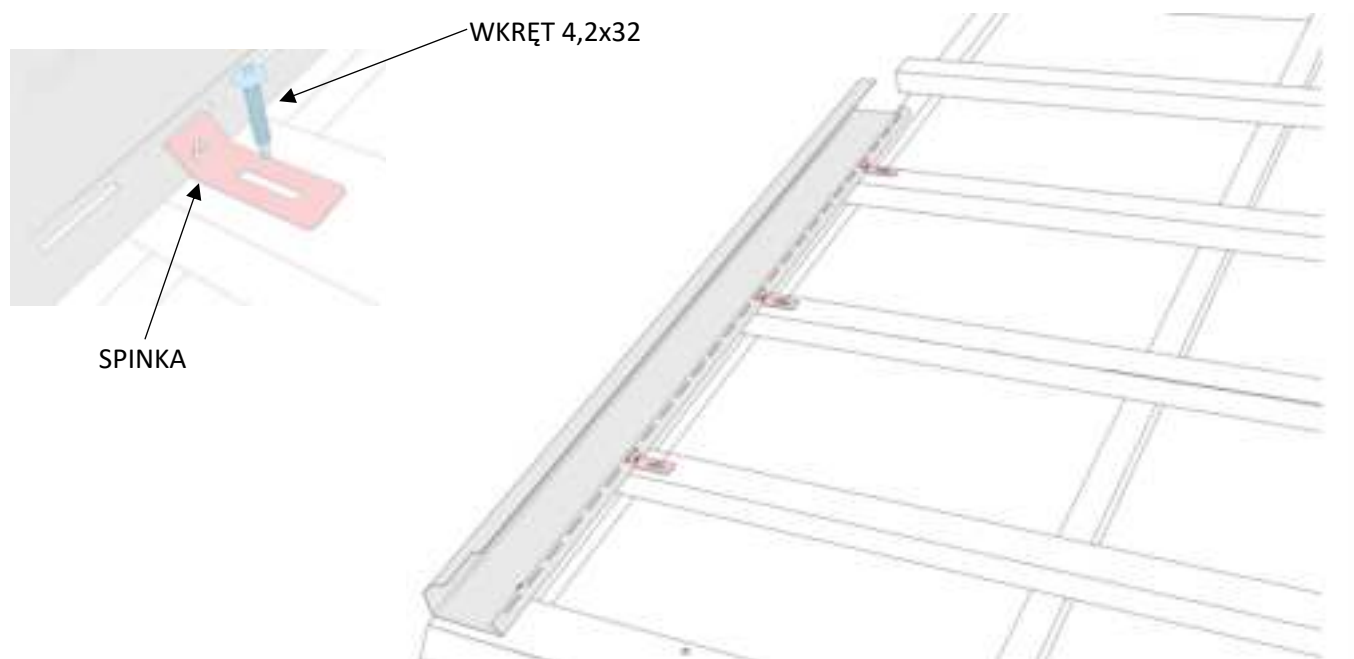

ŁĄCZENIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ GARDA

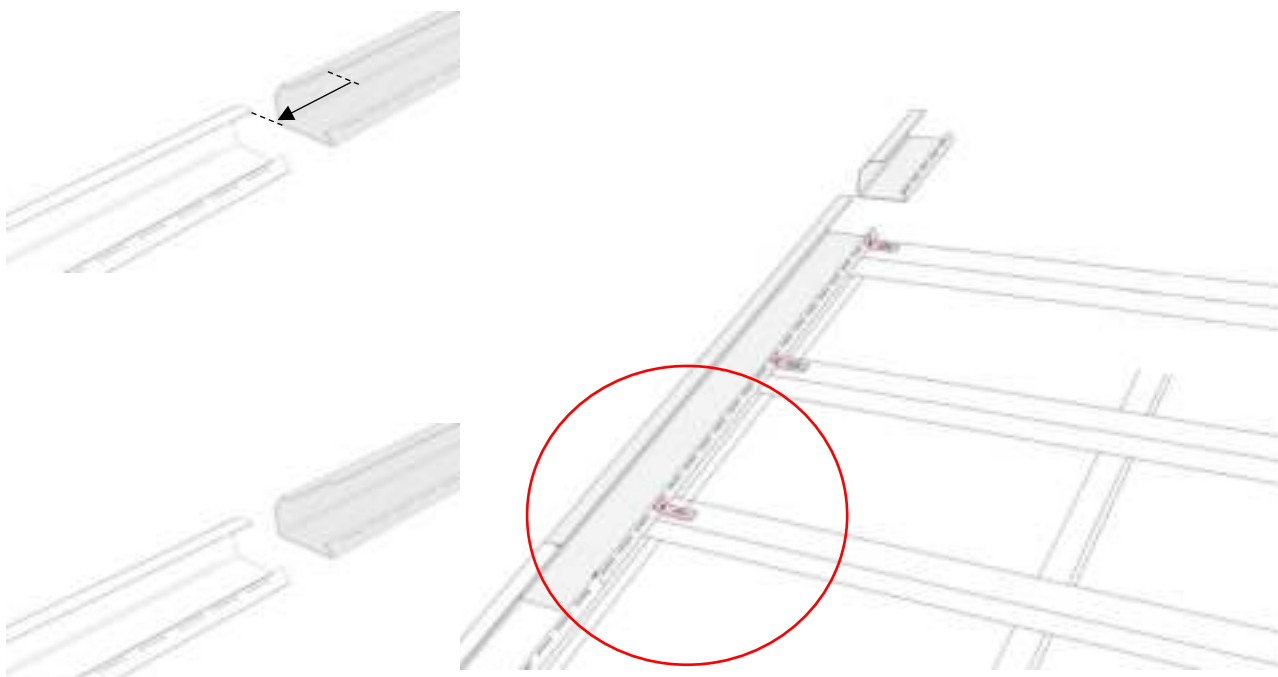






WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA
LEWA




WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA
PRAWA

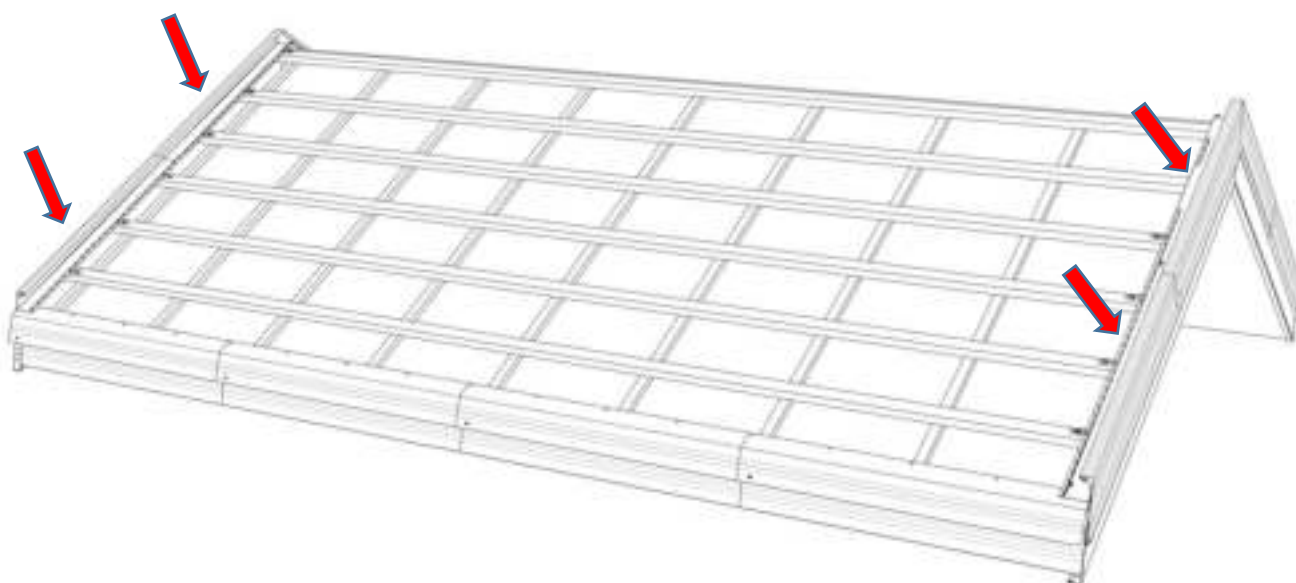

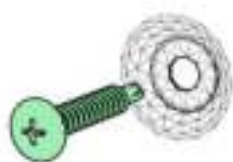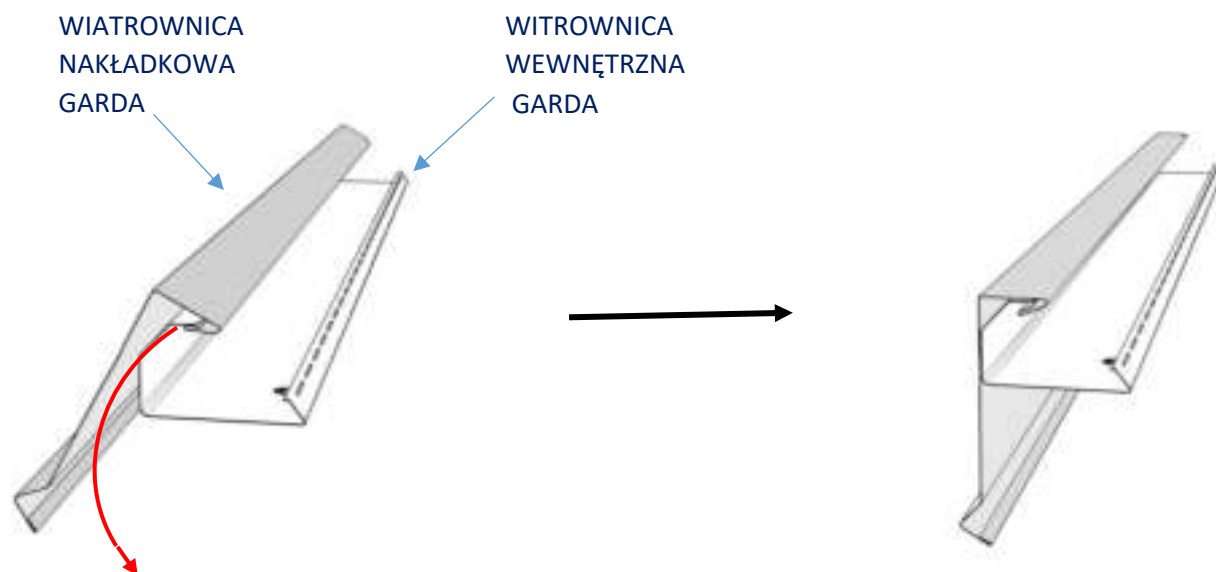


WKRĘT 4,2x32

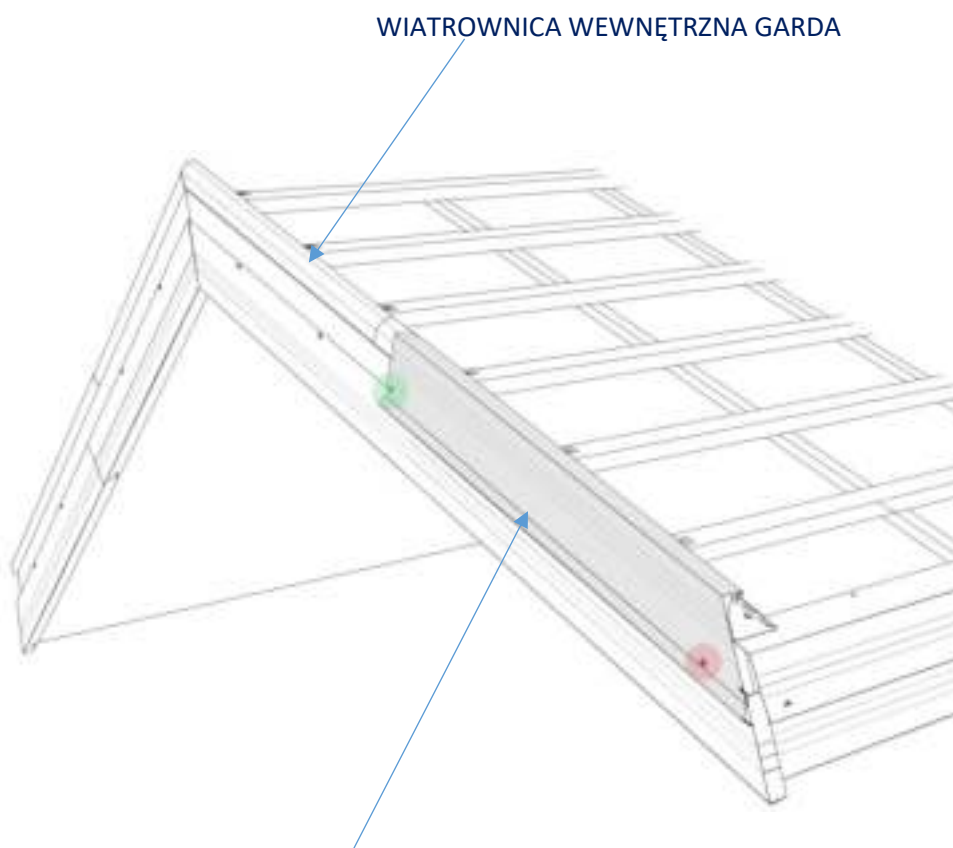


WKRĘT 4,8x32

ŁĄCZENIE WIATROWNIC NAKŁADKOWYCH

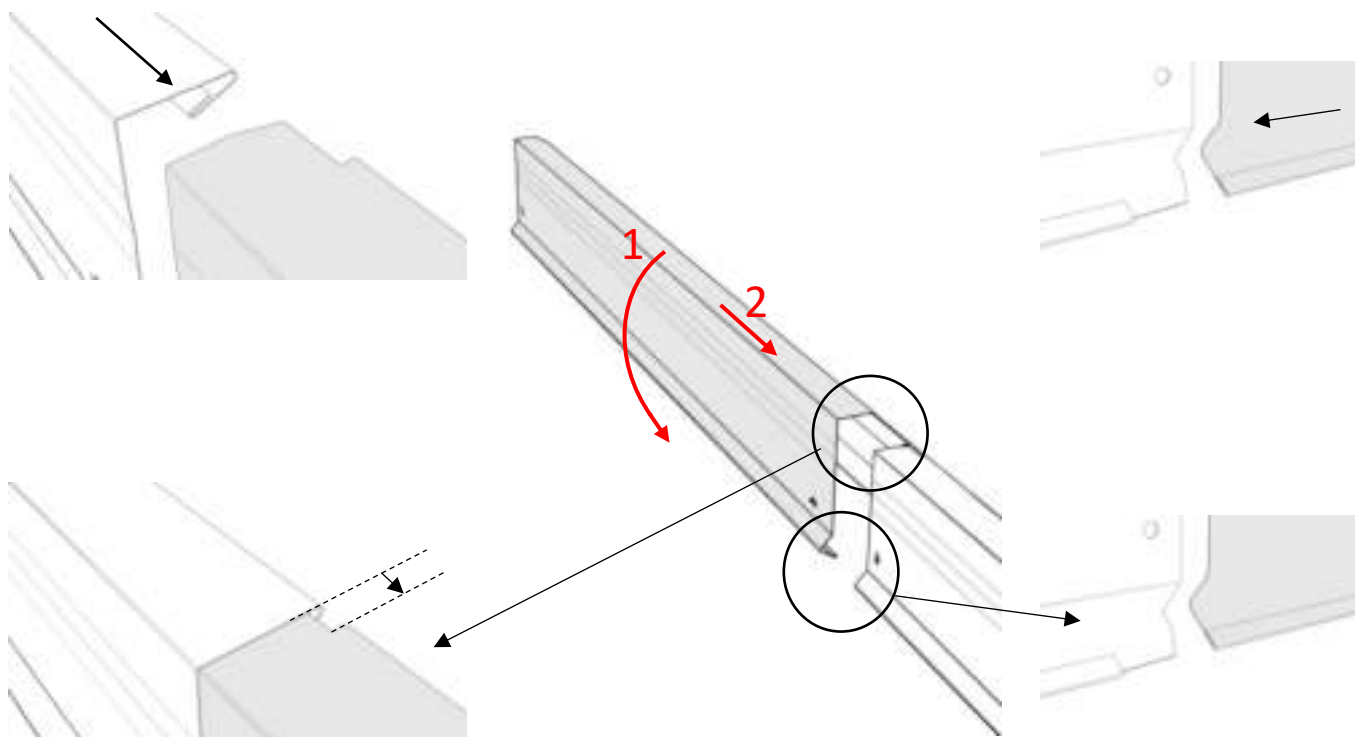

WKRĘT 4,8x35

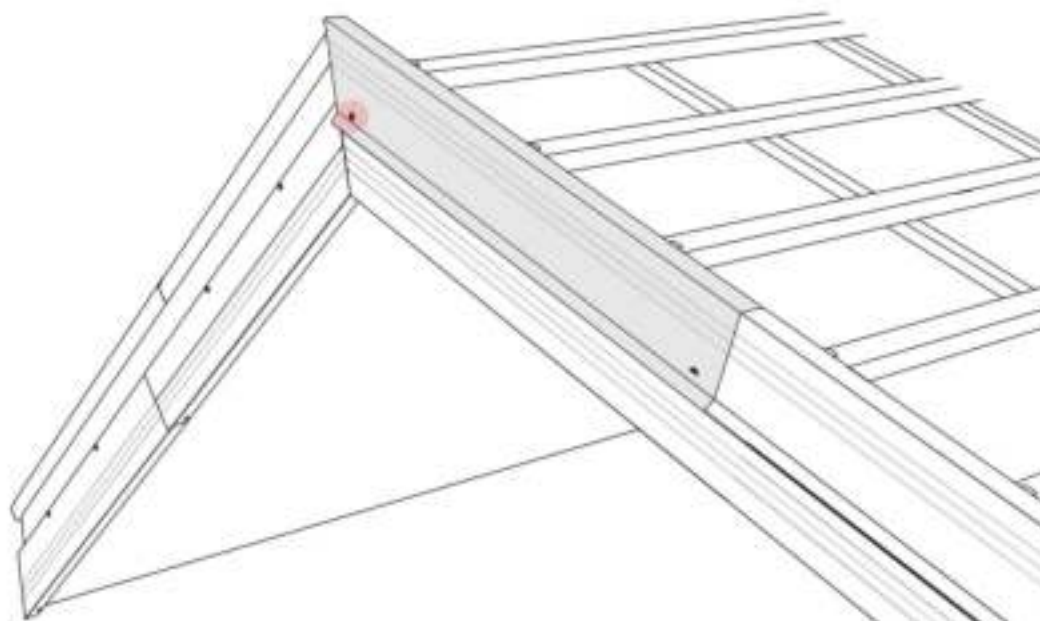





WIATROWNICA WEWNĘTRZNA WW53
LEWA




WIATROWNICA WEWNĘTRZNA WW53
PRAWA

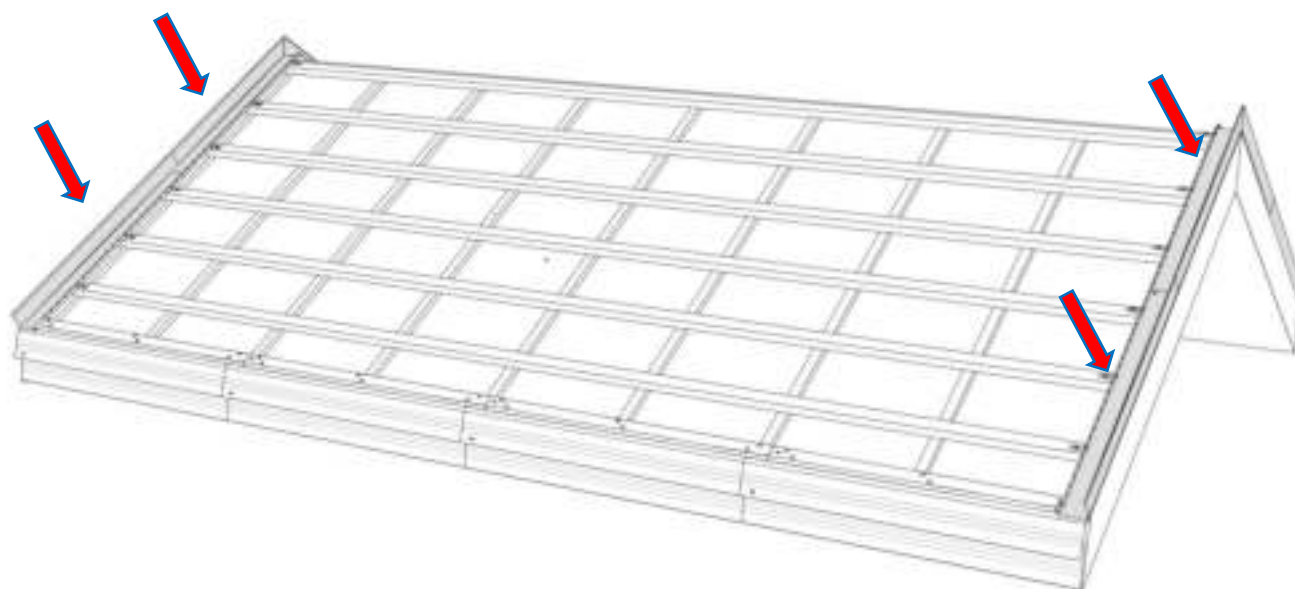


MOCOWANIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ WW53

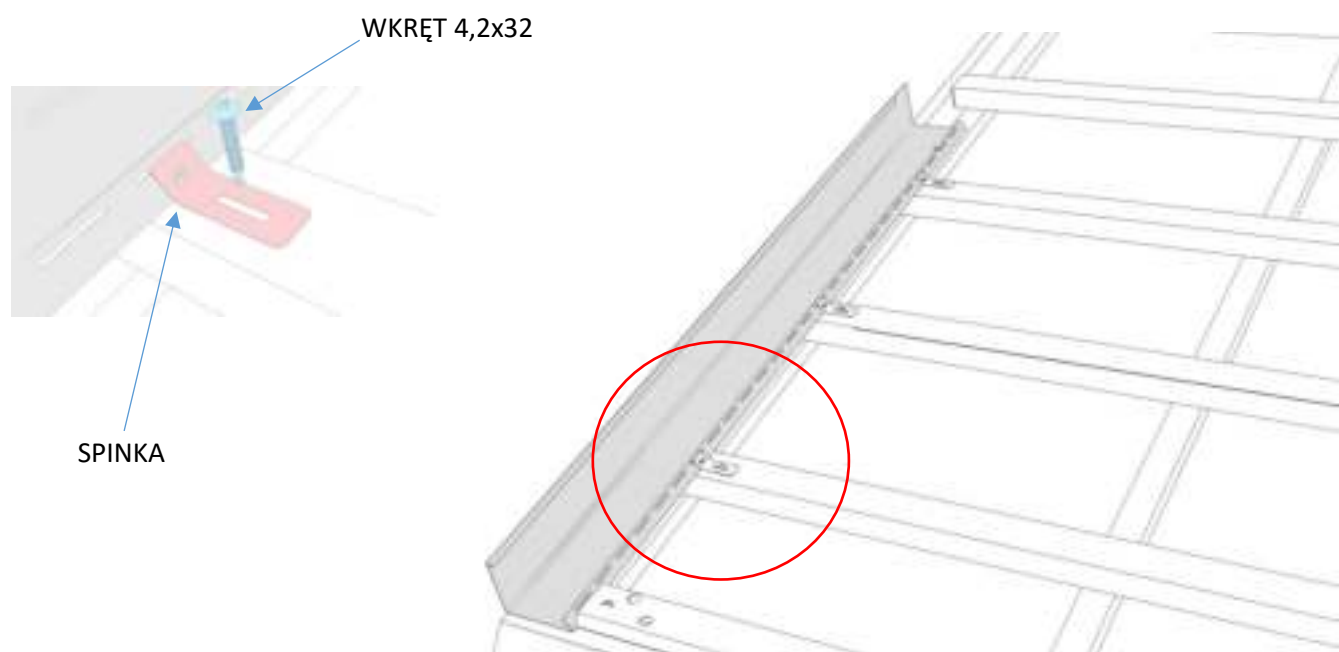


ŁĄCZENIE WIATROWNIC WEWNĘTRZNYCH WW53

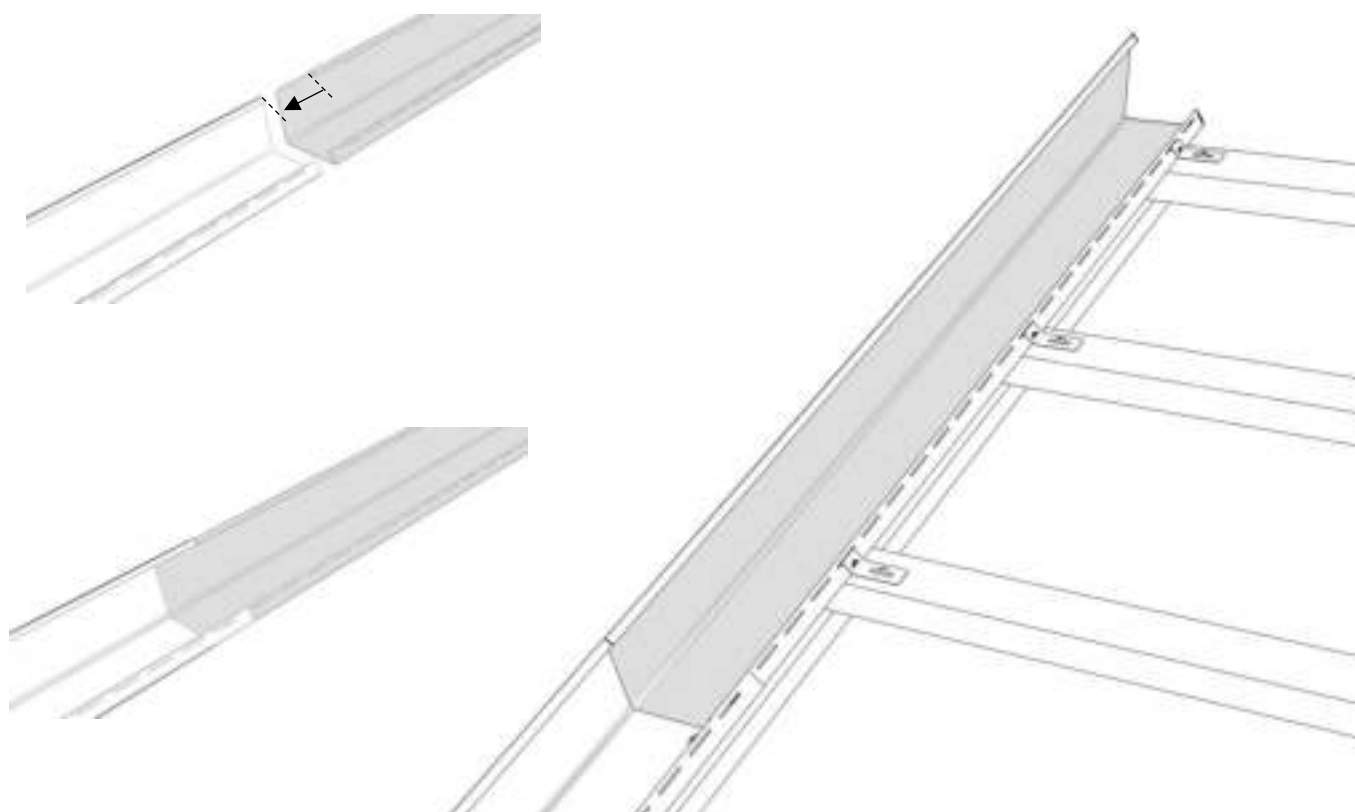


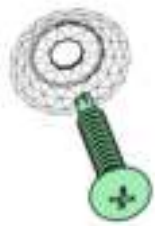



WKRĘT 4,2x32

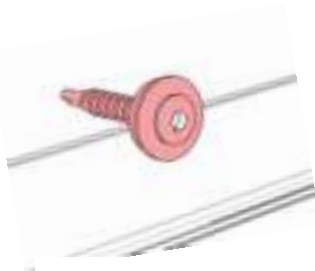


WKRĘT 4,8x35

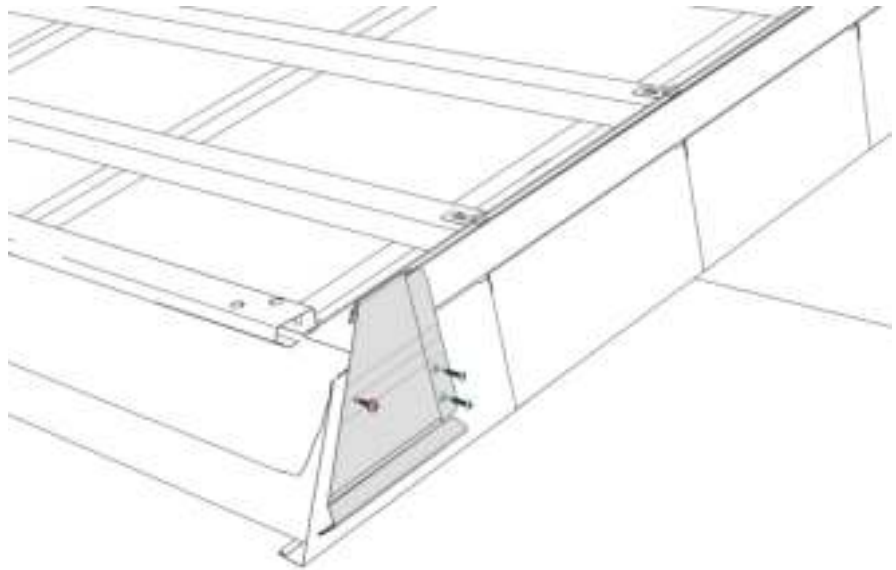

ŁĄCZENIE WIATROWNIC ZEWNĘTRZNYCH DRIFT 224

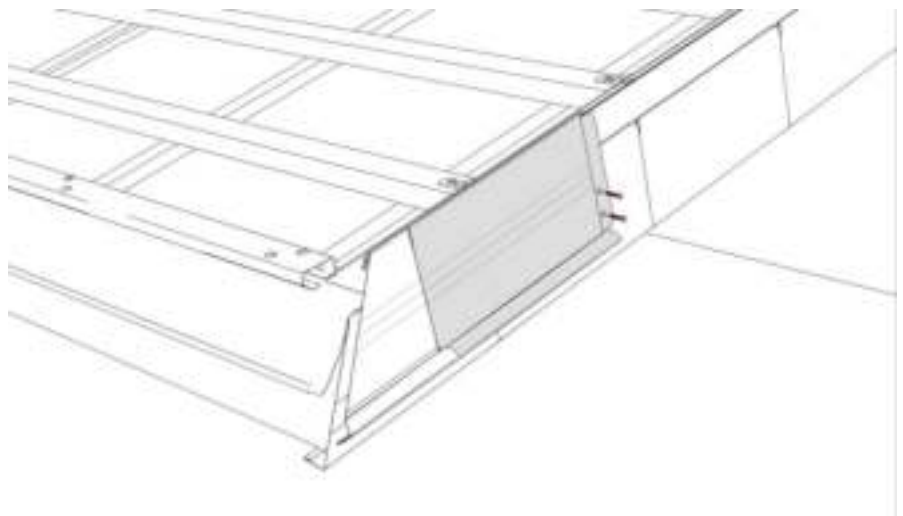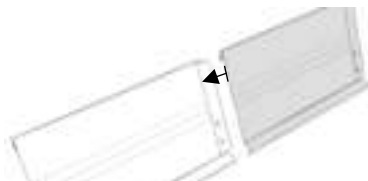

WKRĘT 4,2x35

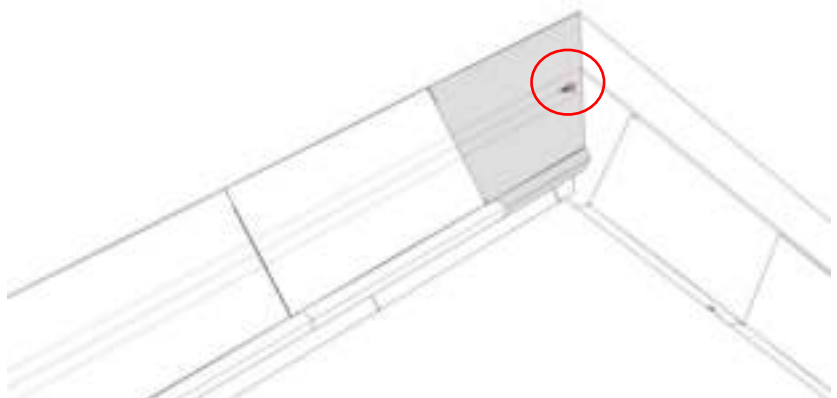





LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA
LEWA



LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA -
PRAWA

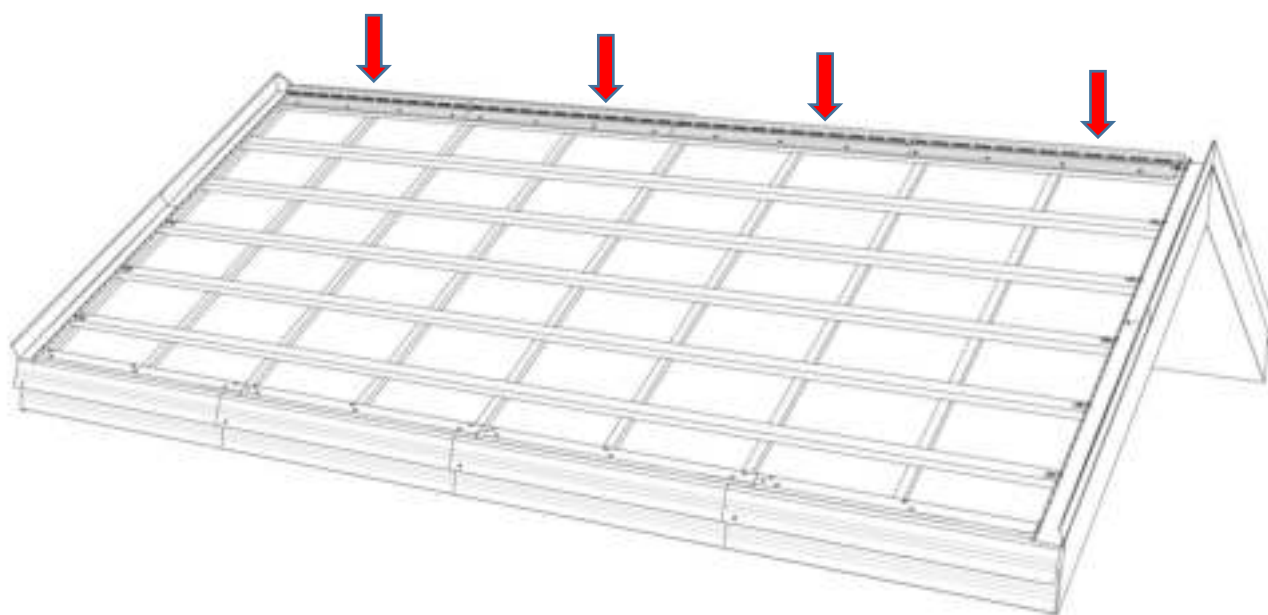


MONTAŻ LISTWY PODGAŚSIOROWEJ

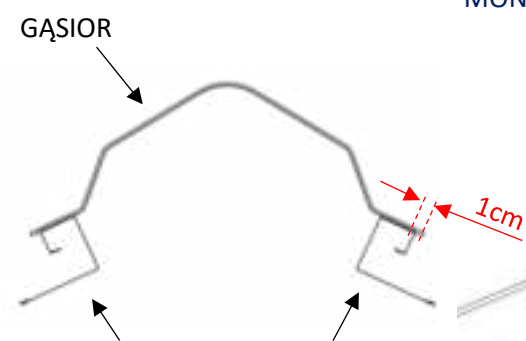




LISTWA PODGAŚSIOROWA GARDA




WKRĘT 4,8x35

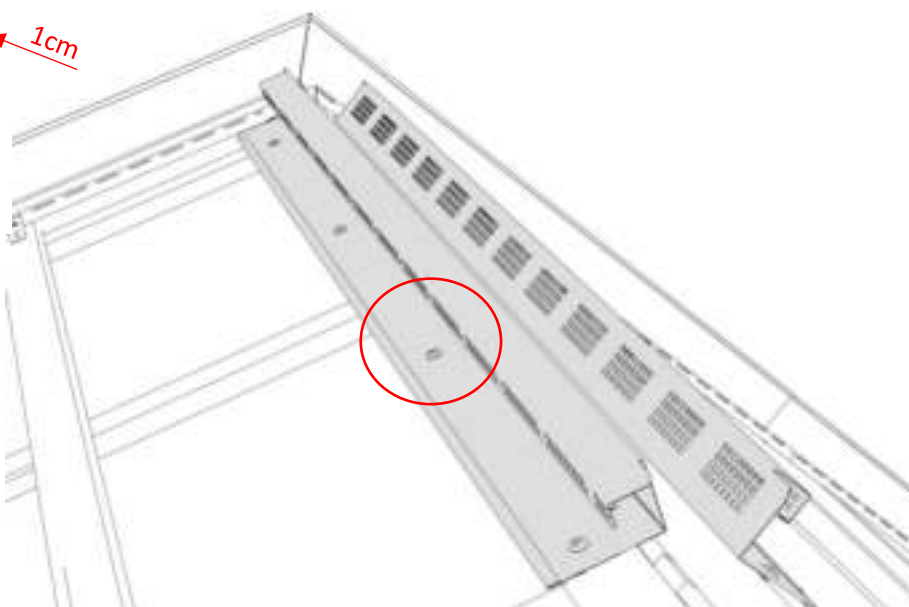



ŁĄCZENIE LISTWY PODGAŚSIOROWEJ

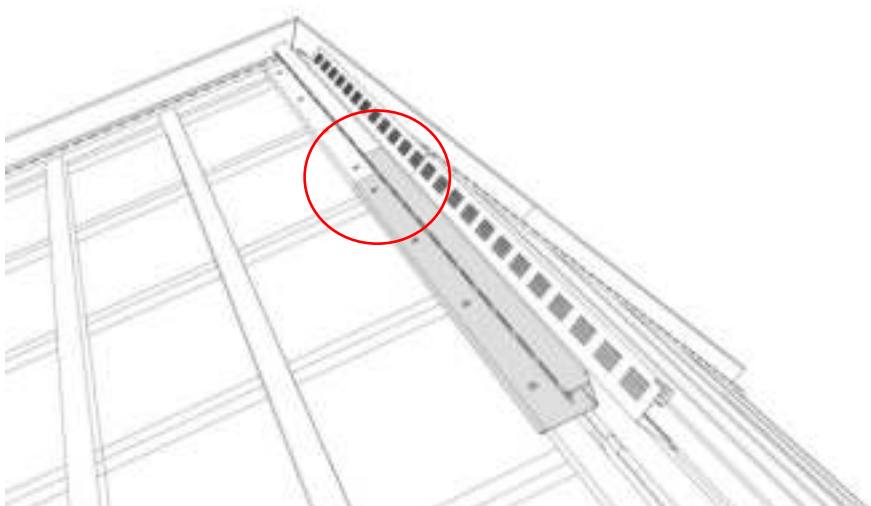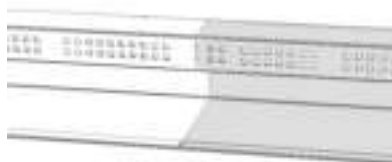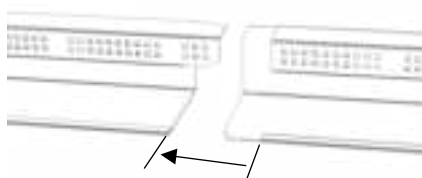


ZAKOŃCZENIE ZP- FLAT

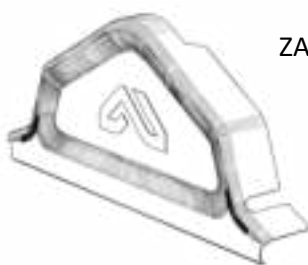


GAŚIOR FLAT

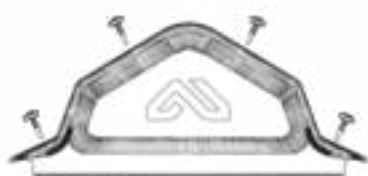
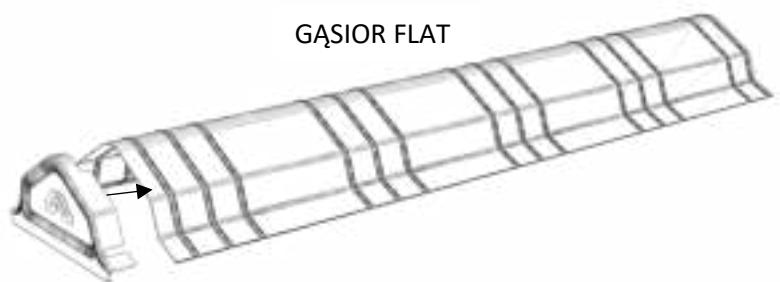


KRĘT 4,8x20

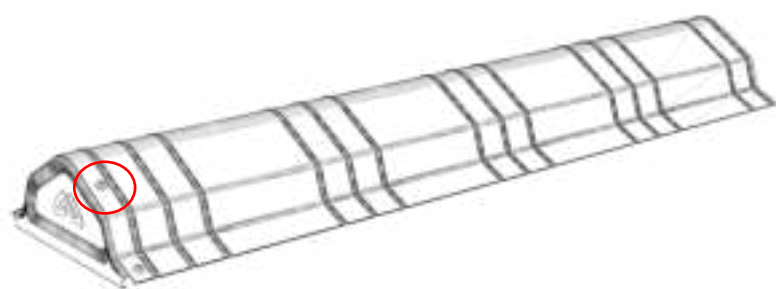

WKREŚT 4,8x20

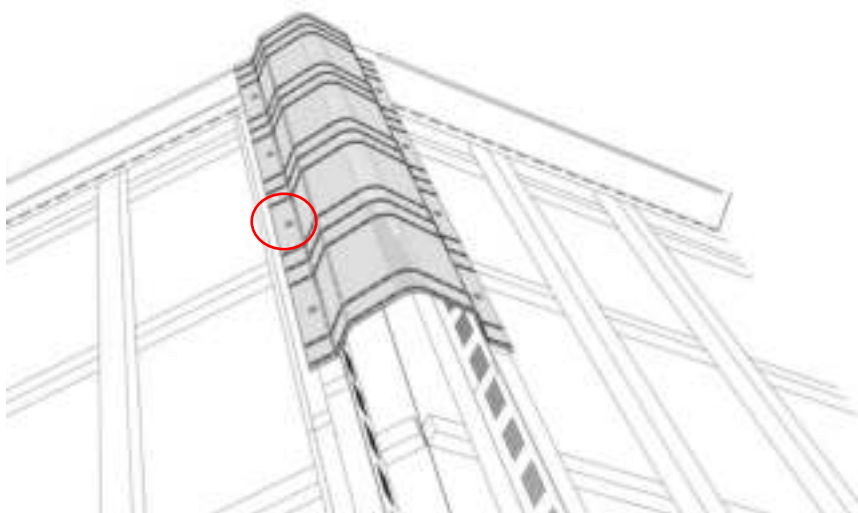

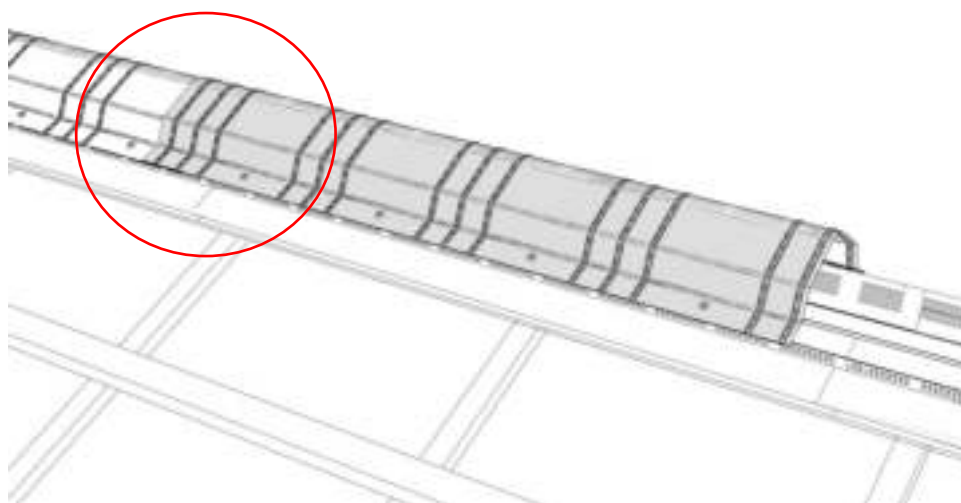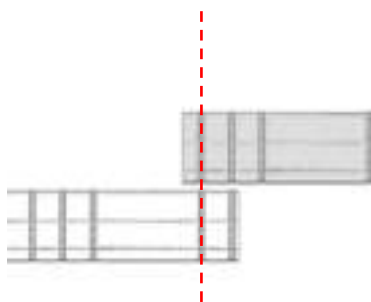



MONTAŻ GAŚIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

ZAKOŃCZENIE ZS-FLAT




GAŚIOR FLAT


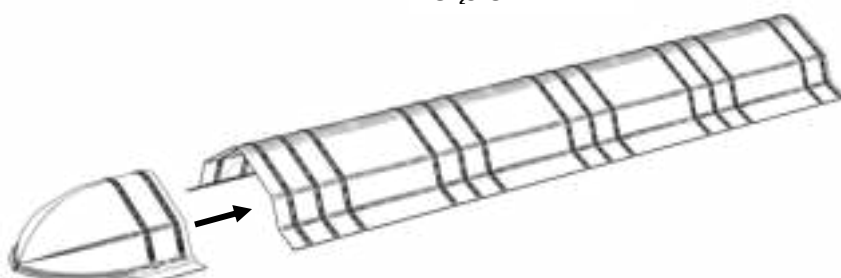


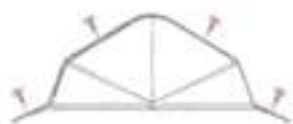

WKRĘT 4,8x20


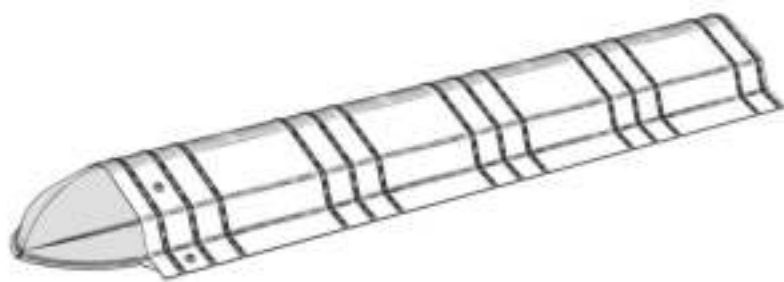





MONTAŻ GAŚIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

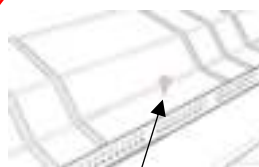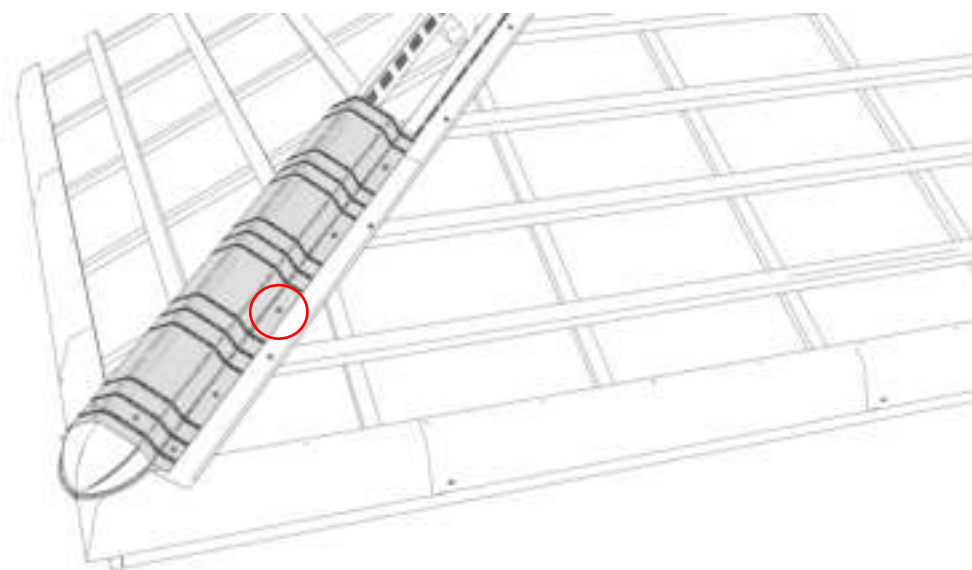

WKRĘT 4,8x20


ŁĄCZENIE GAŚIORA NA KALENICY SKOŚNEJ

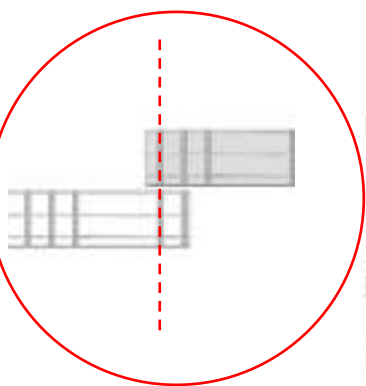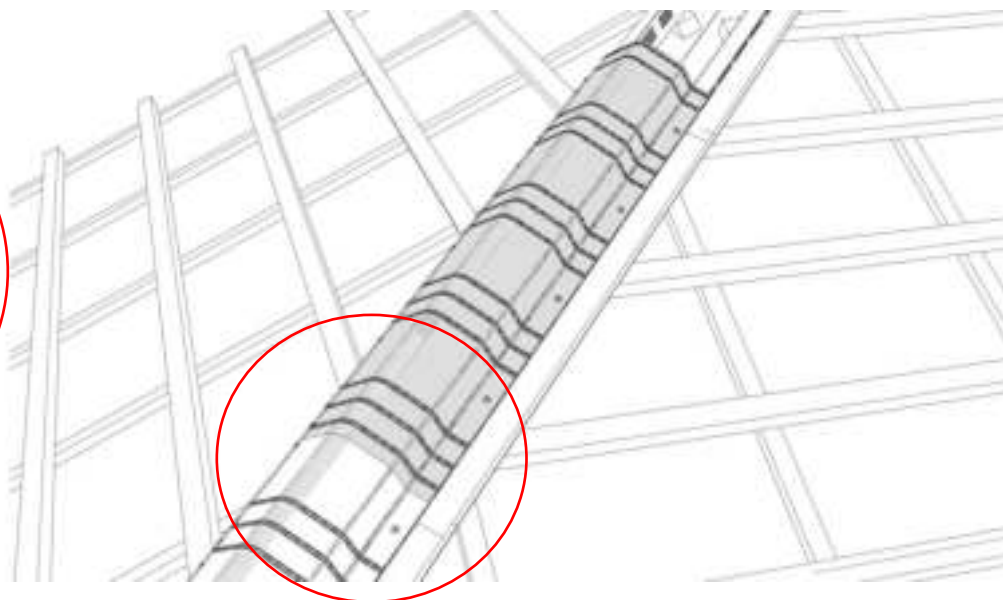

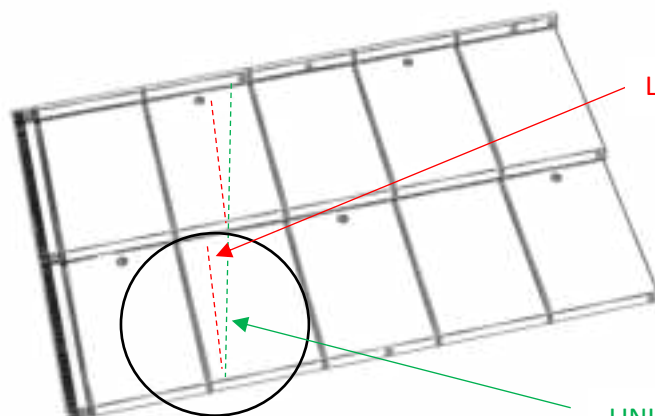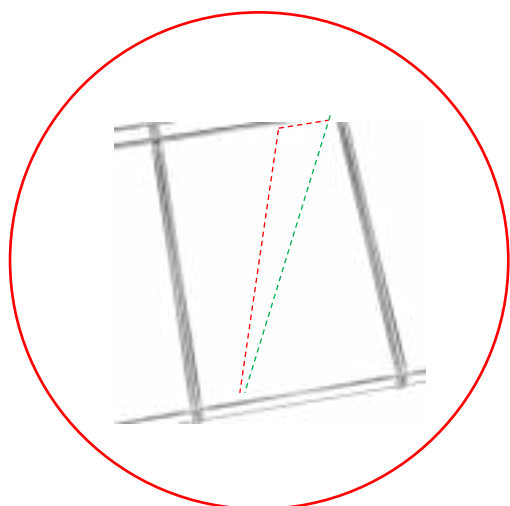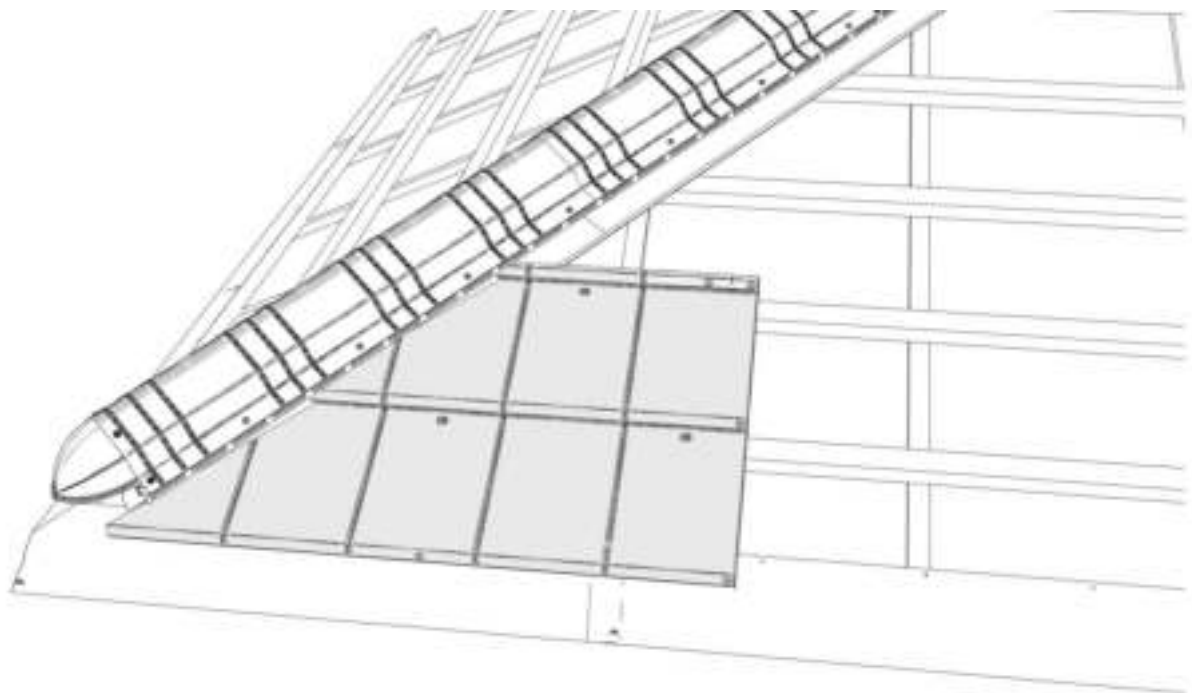


LINIA CIĘCIA


LINIA GIĘCIA

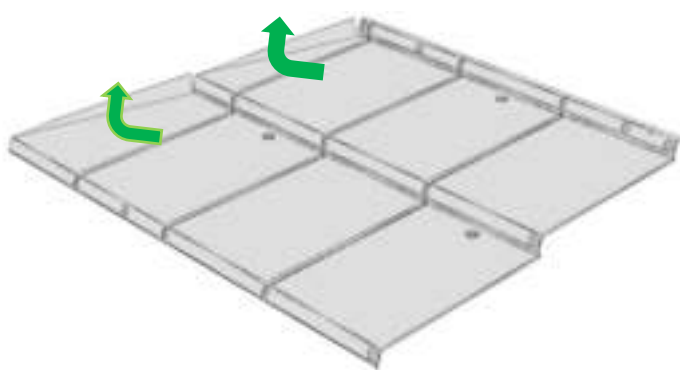


POBIERANIE ARKUSZY



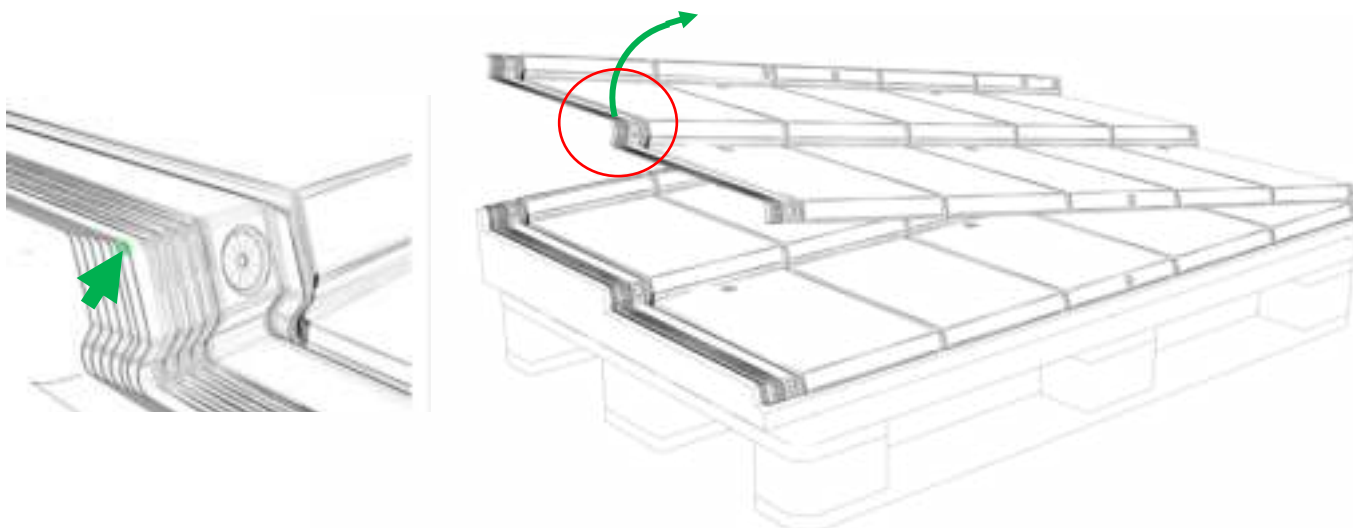



PODNOŻENIE ARKUSZY

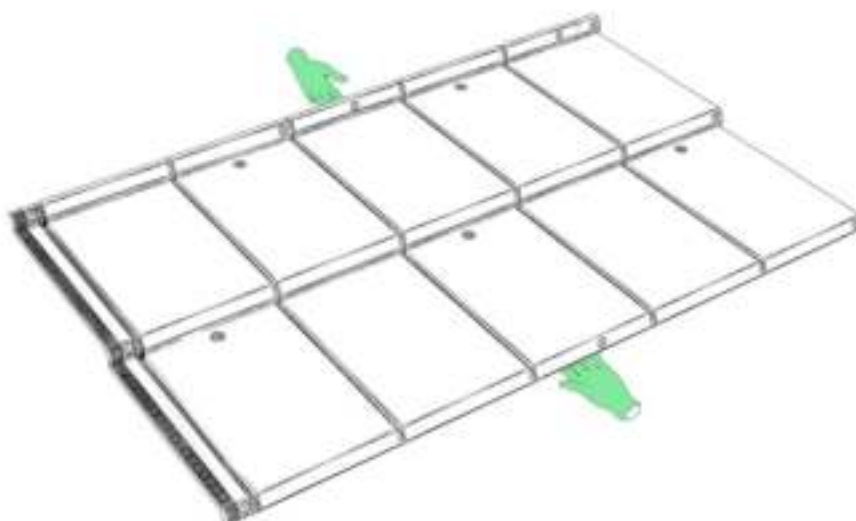


WSUWANIE ARKUSZY W LISTWĘ PODGĄSIOROWĄ

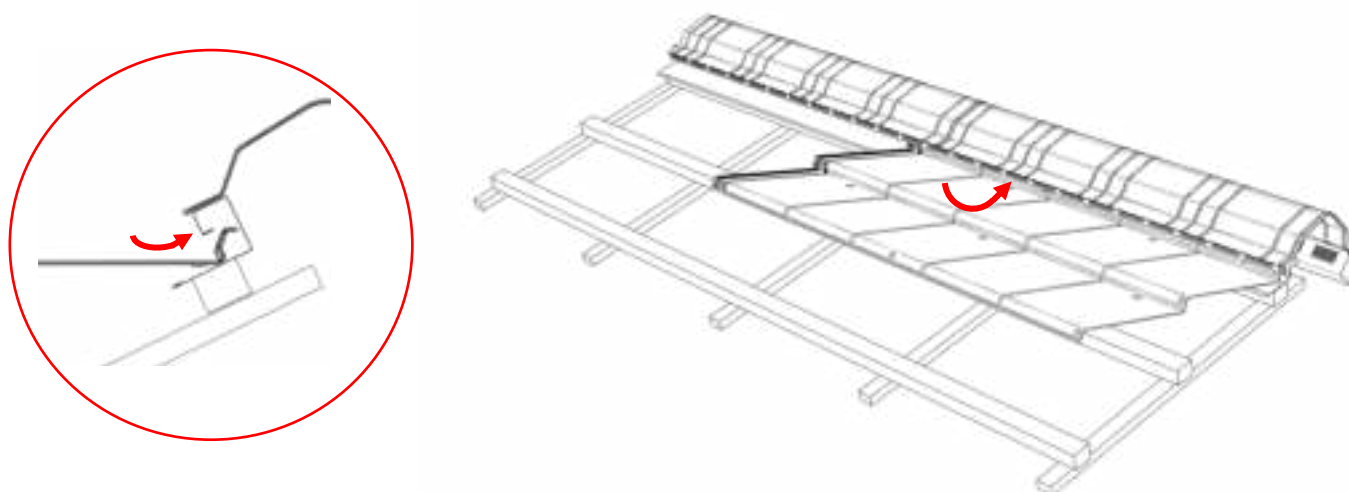



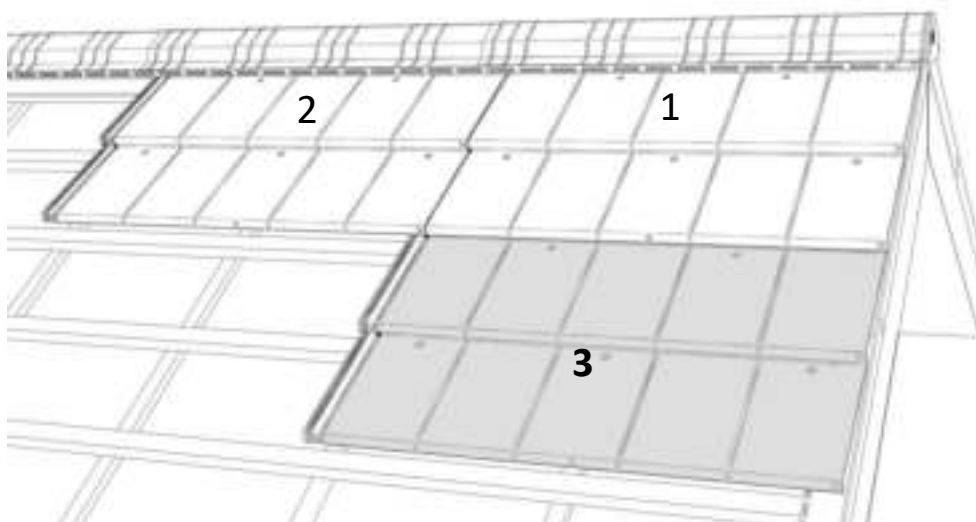
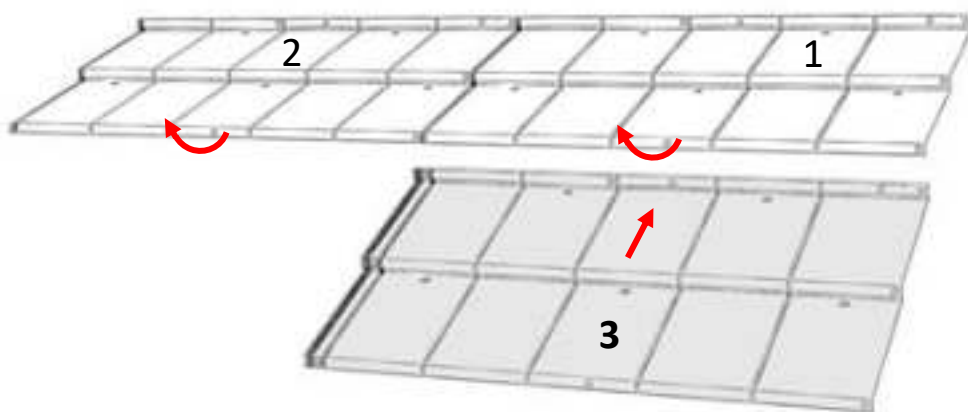
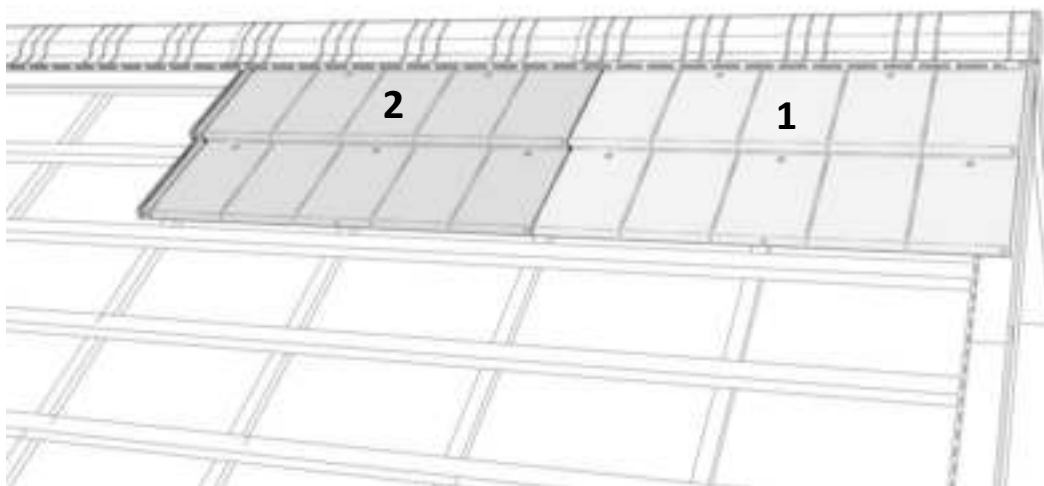


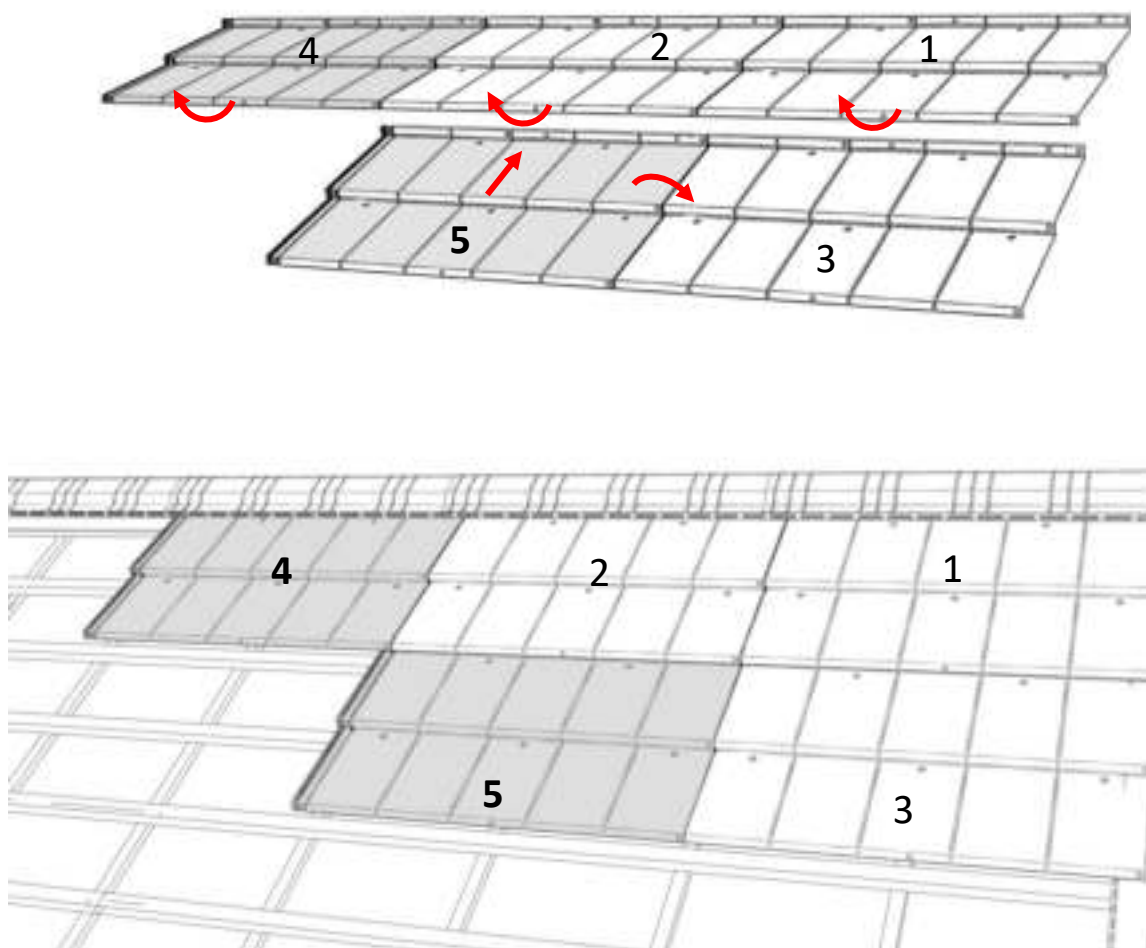

ROZMIESZCZENIE WKRĘTÓW

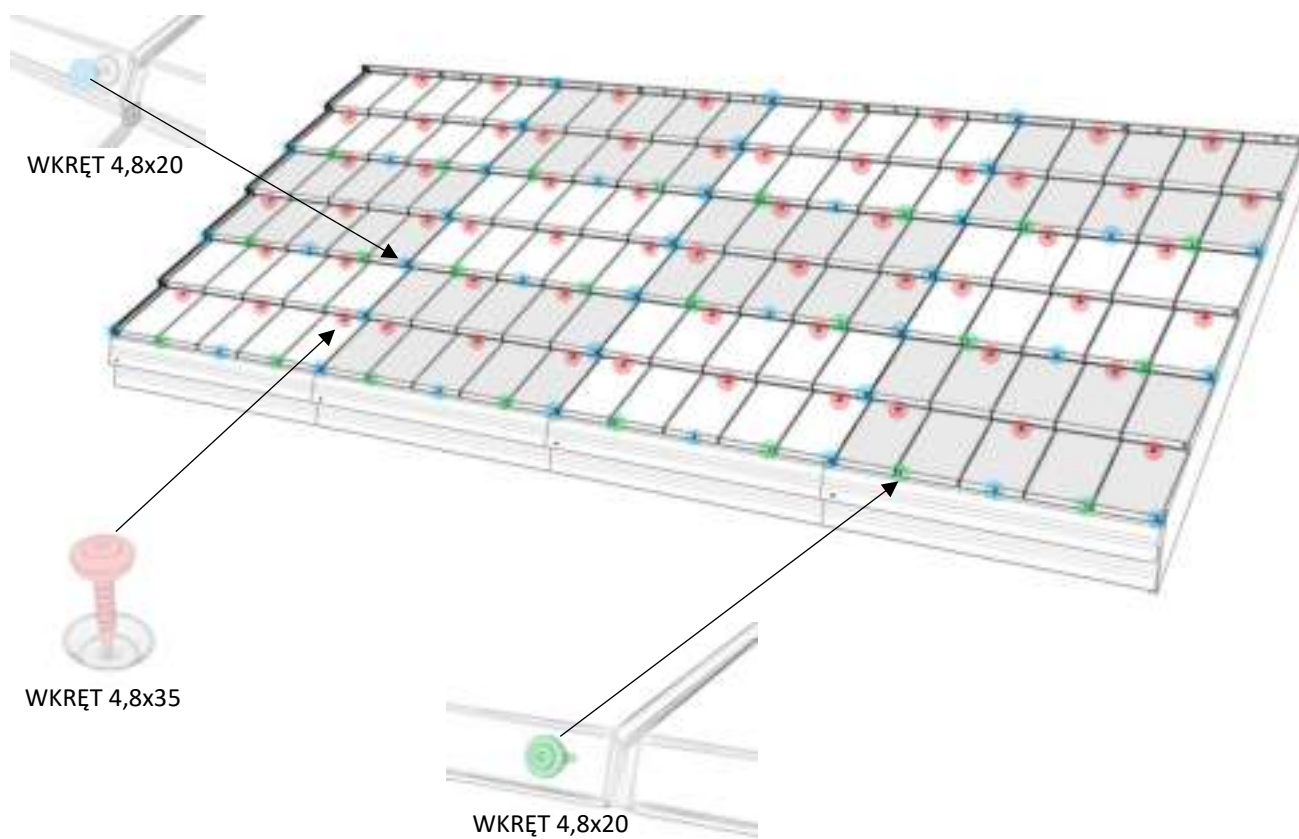


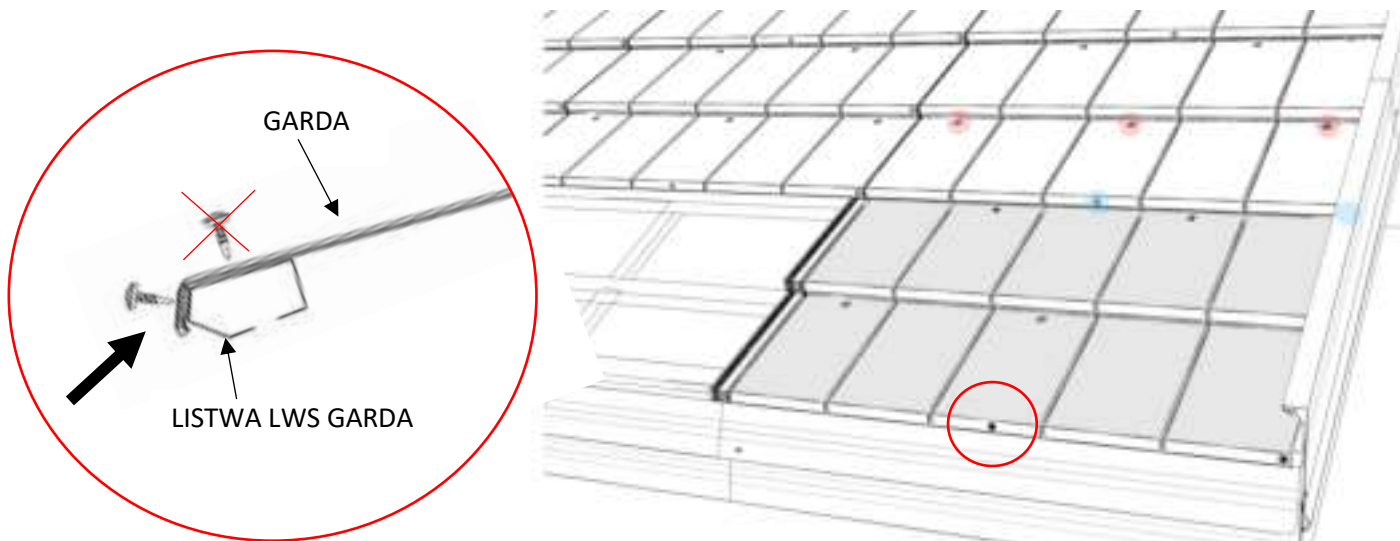

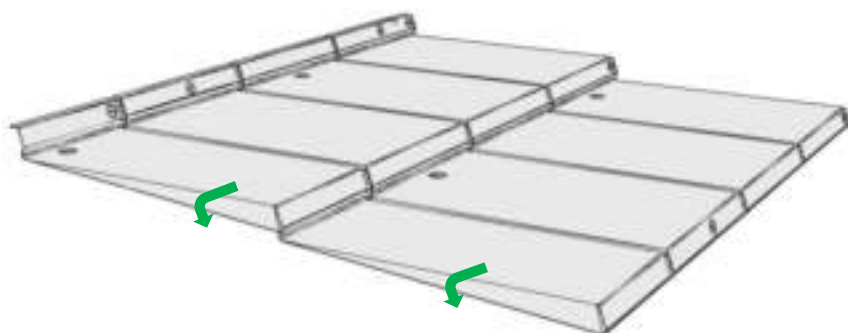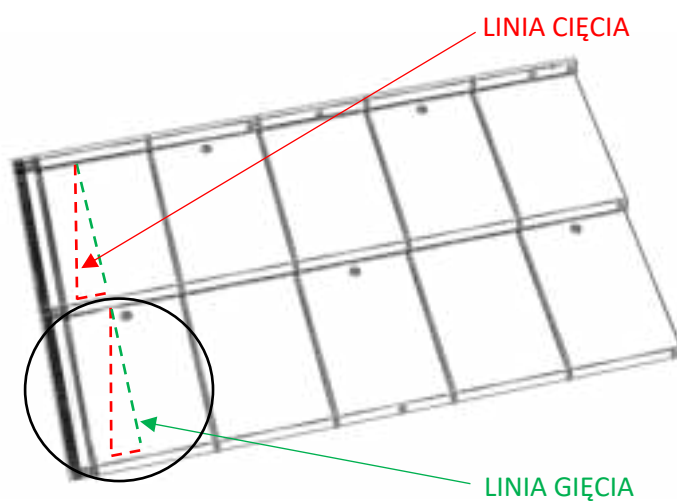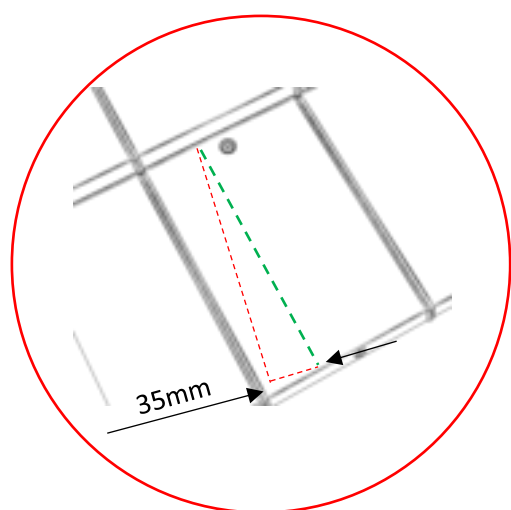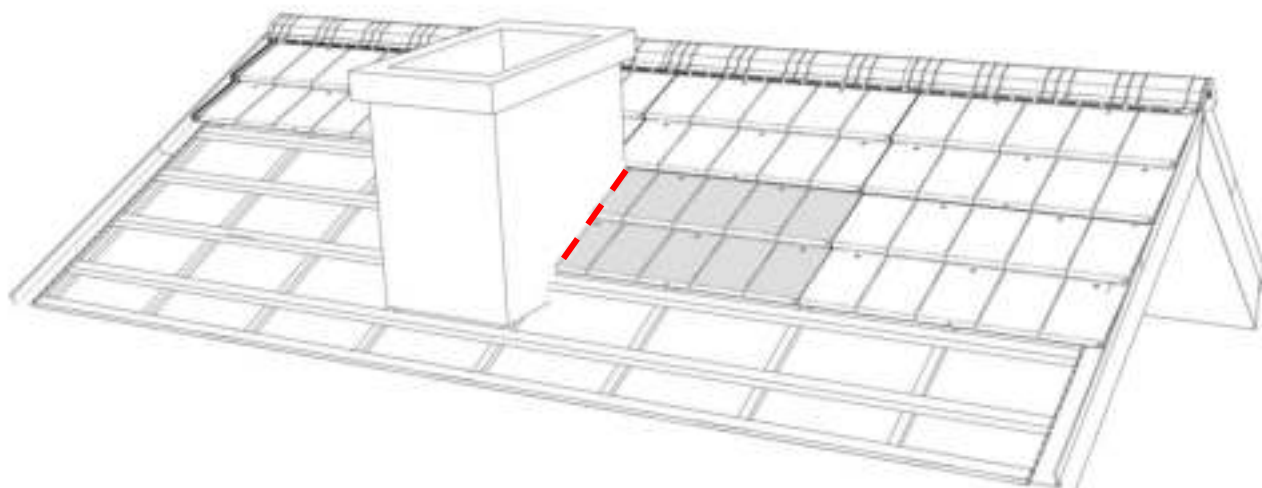


KOSZ DACHU




PRZYGOTOWANIE RYNNY KOSZOWEJ

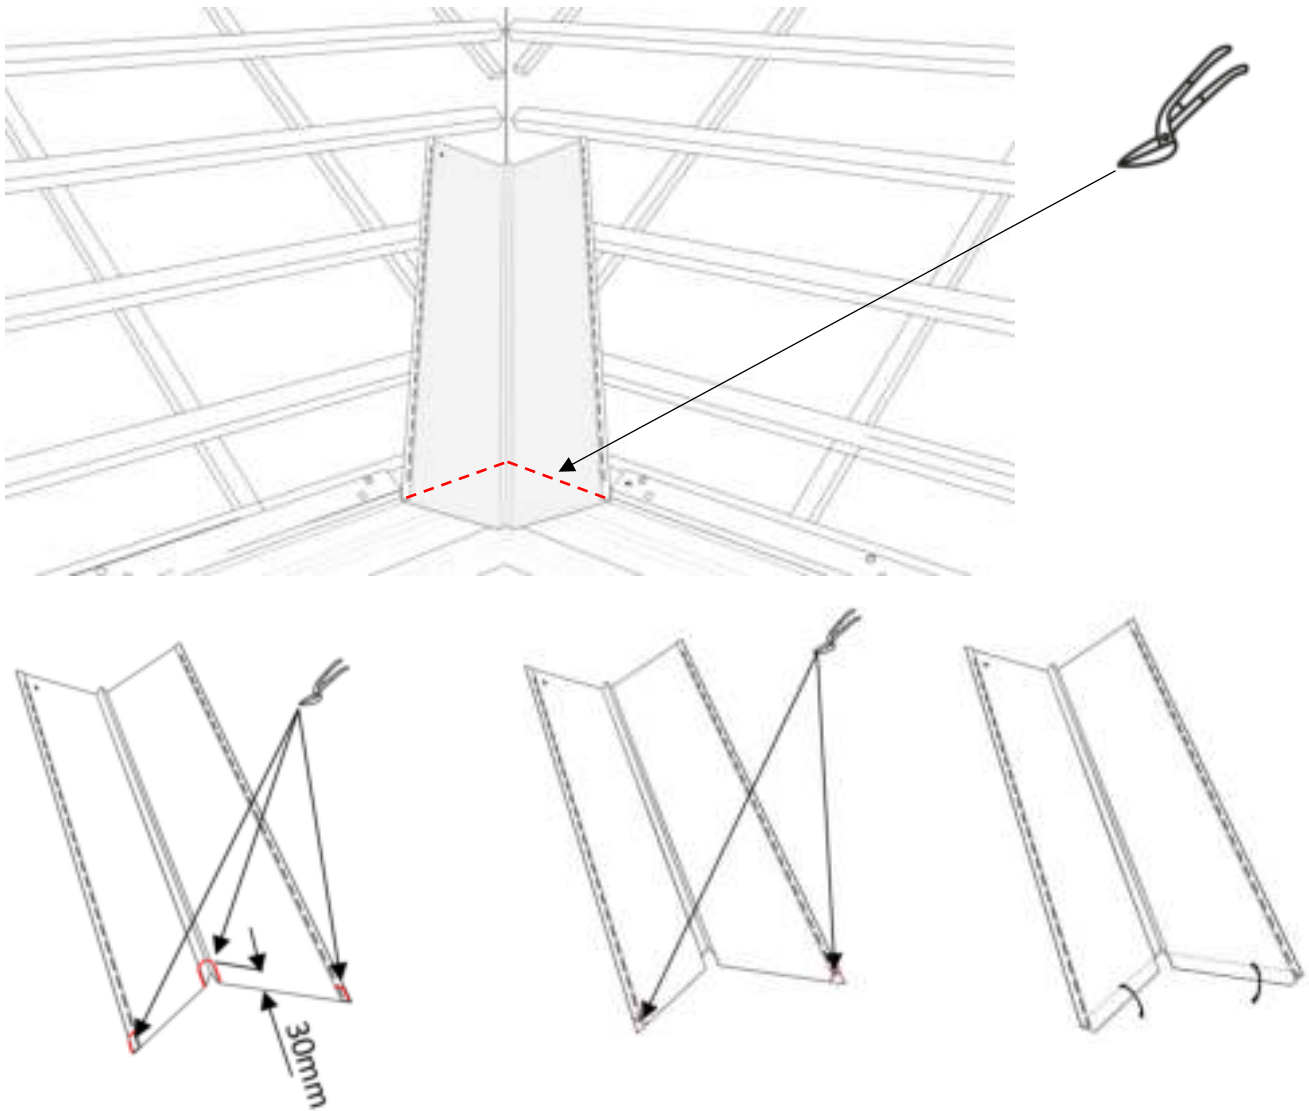


MONTAŻ PIERWSZEJ RYNNY KOSZOWEJ


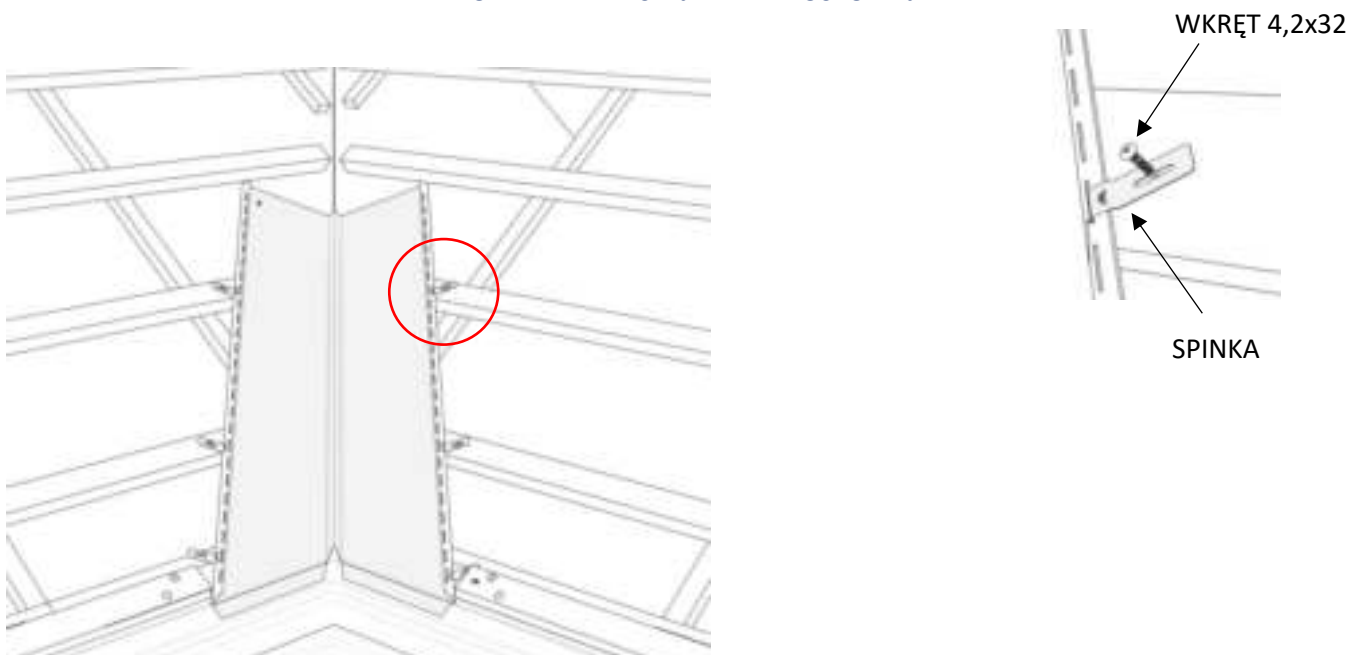


ŁĄCZENIE RYNNY KOSZOWEJ

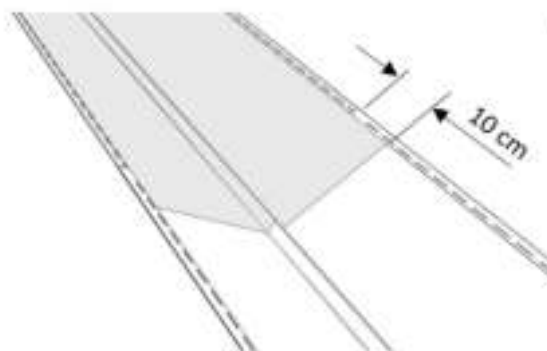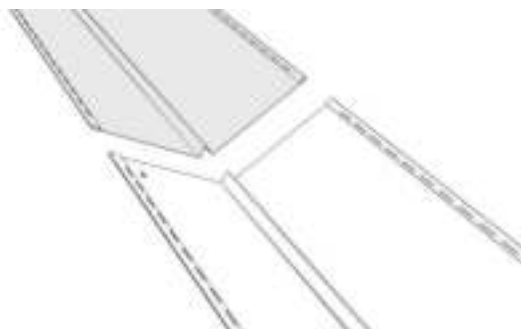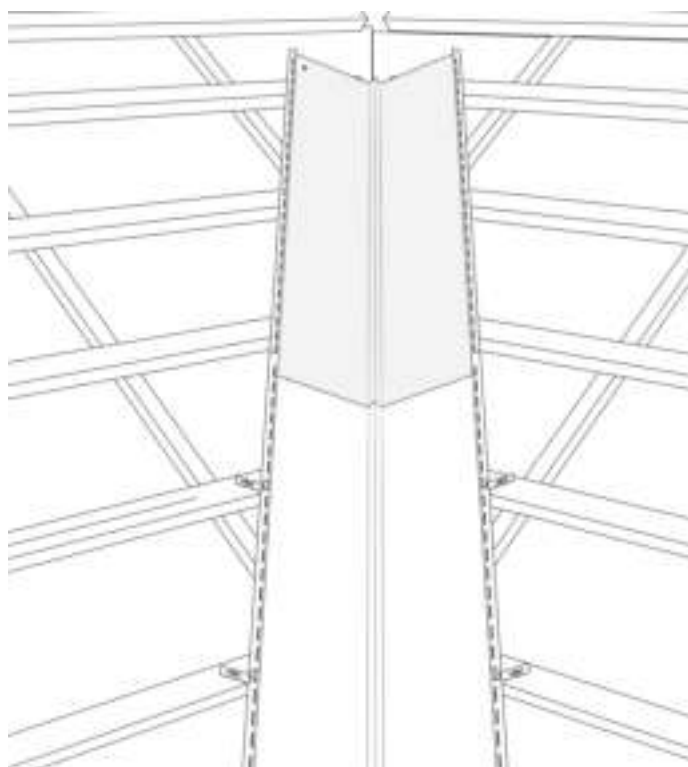

ZAMKNIĘCIE BOCZNE PROFILI

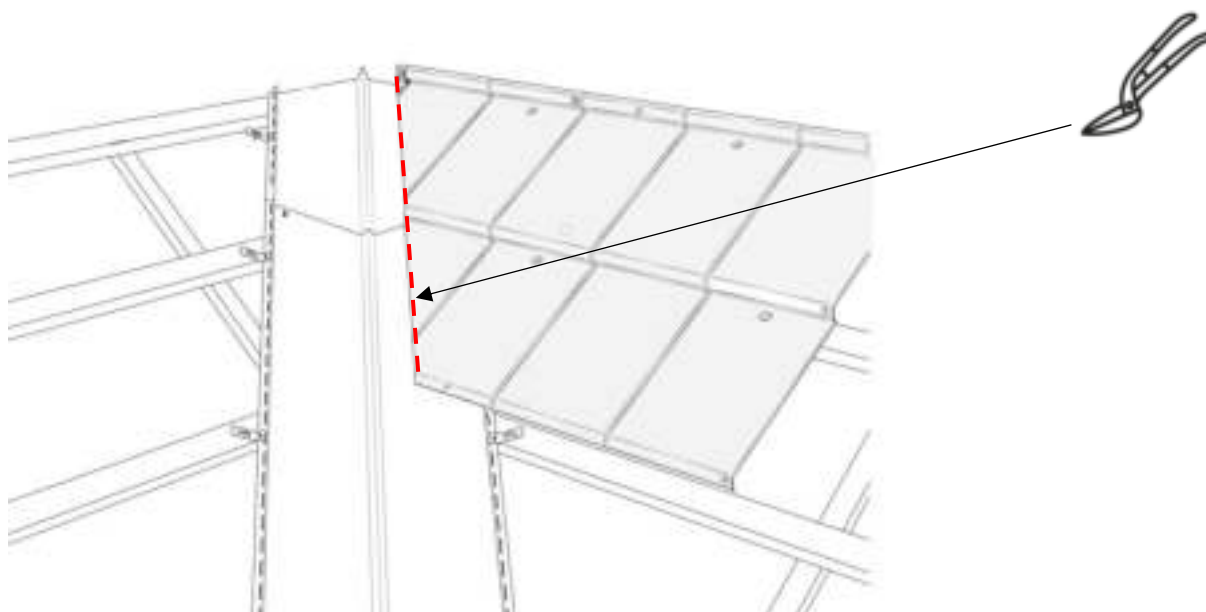

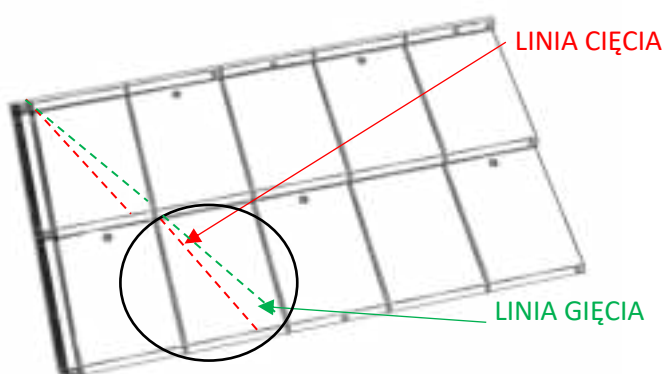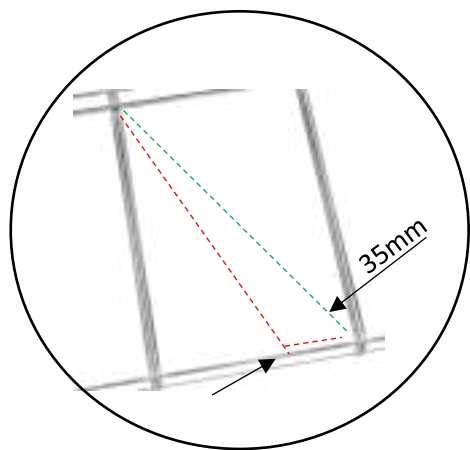

MONTAŻ ARKUSZY Z PRZESUNIĘCIEM

