MONTAGEANLEITUNG

HOHLWANDDOSE FÜR TROCKENBAUWÄNDE


PSE2x60D | PSE2x60G



Lochsäge **Ø75 mm**

Montagevideo ansehen

1 Positionierungslinien anzeichnen.

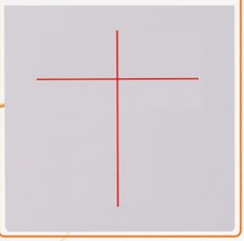

2 Dose an die Wand halten und die beiden Bohrpunkte markieren.



3 **2** Öffnungen **Ø75 mm** bohren, erste Gipskartonscheibe aufbewahren.



4 Die Kanten der Montageöffnung sauber zuschneiden.



5 Die flexiblen Laschen auf **beiden Seiten** der Dose ausschneiden.




6 Leitungen in die Dose einführen.



7 Dose in die Wandöffnung einsetzen.




8 Federklammern umbiegen und die Befestigungsstifte in die Kante der Gipskartonplatte einschlagen.

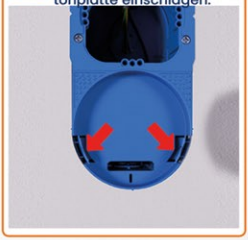

9 Schrauben festziehen und die Gipskartonscheibe einsetzen.



10 Vor der Oberflächenbeschichtung Schutzdeckel montieren.

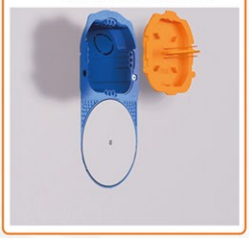

11 Oberflächenbeschichtung auftragen.



12 Gerät montieren.



⚠ **HINWEIS:** Die Schutzabdeckung dient ausschließlich zum Schutz der Dose während der Spachtel- und Oberflächenarbeiten. Nach Abschluss der Installation ist sie zu entfernen. **Sie gehört nicht zum Lieferumfang der installierten Dose.**

BuciQ PRO

IHRE ELEKTRONIK GUTEN HÄNDEN

SIMET S.A.
Al. Jana Pawła II 33
58-506 Jelenia Góra

simet.com.pl

Technischer Support
e-mail: doradcatech1@simet.com.pl
phone: +48 501 394 589