


INSTRUKCJA MONTAŻU

PRO THERMO VAPOR STOP

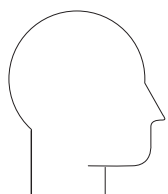

**Będziesz
potrzebować!**




Taśma aluminiowa CEZAR




Odkurzacz




Nóż

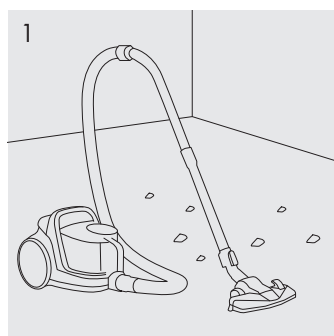


1
Przygotuj odpowiednio podłogę,
które musi być płaskie, suche
i wystarczająco twarde.

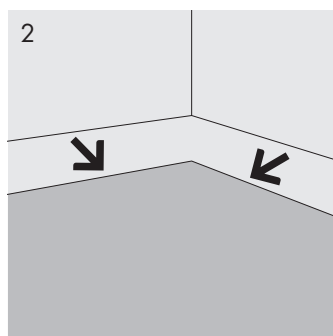


2
Rozpocznij układanie podkładu
z zachowaniem odstępu 2 cm od
ściany.

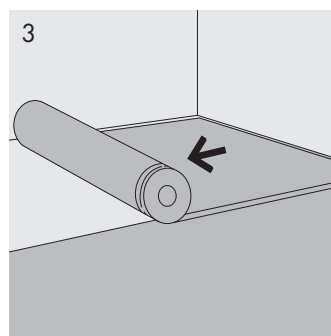


3
Rozwiń rolkę podkładu na
podłogę, srebrną warstwą do góry.

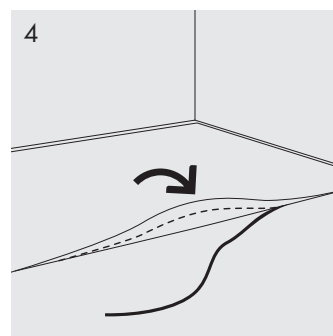

4
Usuń taśmę zabezpieczającą
klej i połącz sąsiadujące wstęgi
podkładu w celu uzyskania
hydroizolacji.

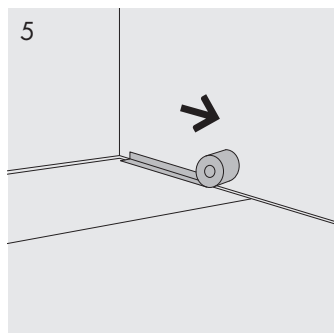

5
Przyklej taśmą aluminiową CEZAR
podkład do ściany.

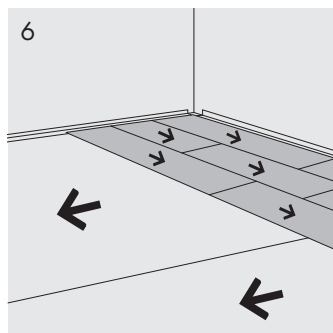

6
Układaj podłogę w kierunku
odwrotnym do kierunku układania
podkładu. Sprawdź instrukcję
montażu podłogi, dostarczoną
przez producenta.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu

