


# INSTRUKCJA MONTAŻU

## PRO SYSTEM 2 Anti-slip



**Będziesz  
potrzebować!**

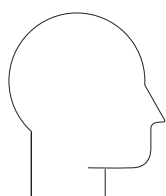

Folia IZOPAR®




Taśma aluminiowa CEZAR




Odkurzacz




Nóż

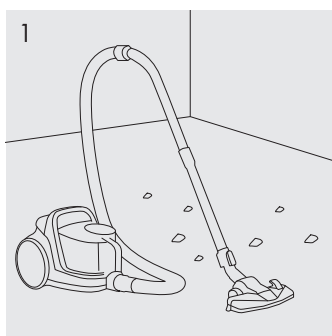


1  
Przygotuj odpowiednio podłoże, które musi być płaskie, suche i wystarczająco twarde.

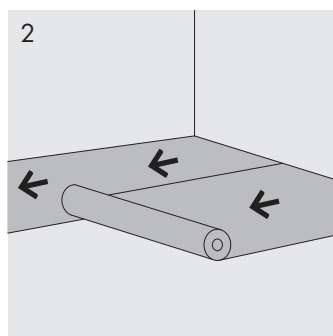


2  
Ułóż folię IZOPAR® (0,2 mm) z zakładką 15-20 cm.

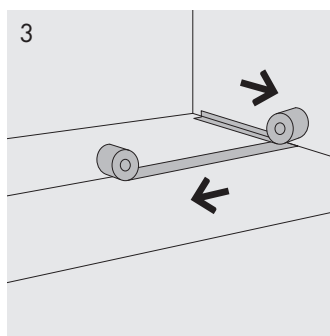


3  
Przyklej nachodzące na siebie wstęgi folii IZOPAR® taśmą aluminiową CEZAR. Przyklej również folię IZOPAR® taśmą do ściany.

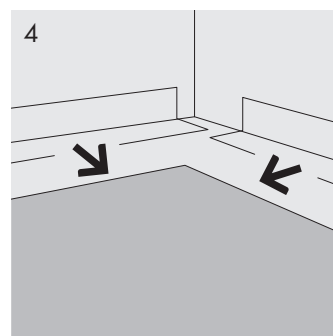


4  
Rozpocznij układanie podkładu z zachowaniem odstępu ok 5 mm od ścian i narożników.

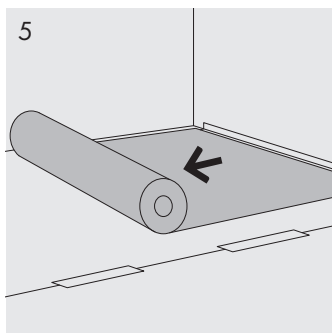

5  
Na ułożonej i zabezpieczonej przed przesuwaniem folii IZOPAR® rozwin rollkę podkładu rowkami do dołu.

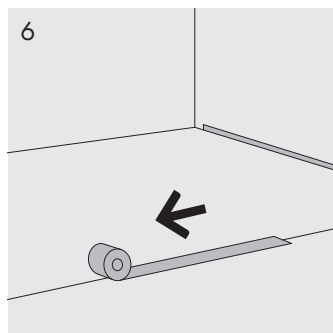

6  
Sąsiadujące obok siebie wstęgi podkładu połącz taśmą aluminiową CEZAR. Ułożone na podłozie wstęgi podkładu nie powinny nachodzić na siebie.

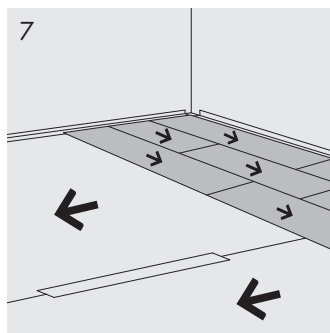

7  
Układaj podłogę w kierunku odwrotnym do kierunku układania podkładu. Sprawdź instrukcję montażu podłogi, dostarczoną przez producenta.



**CEZAR**  
ul. Strefowa 2  
19-300 Elk, Poland  
tel. +48 87 620 99 00  
[www.cezar.eu](http://www.cezar.eu)

