


INSTRUKCJA MONTAŻU

PRO THERMO MAX +

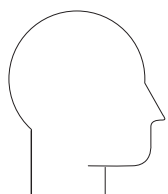

**Będziesz
potrzebować!**




Taśma aluminiowa CEZAR




Odkurzacze




Nóż

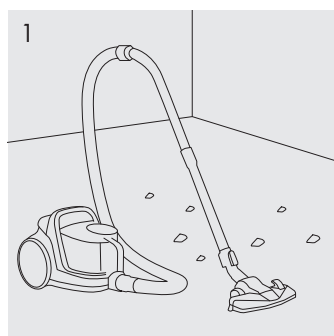


1
Przygotuj odpowiednio podłogę,
która musi być płaska, sucha
i wystarczająco twarda.

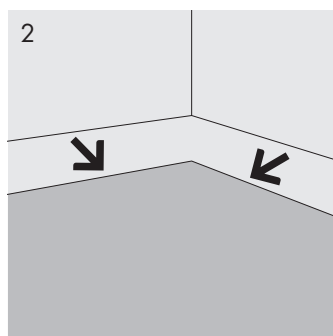


2
Rozpocznij układanie podkładu
z zachowaniem odstępu ok
5 mm od ścian i narożników.

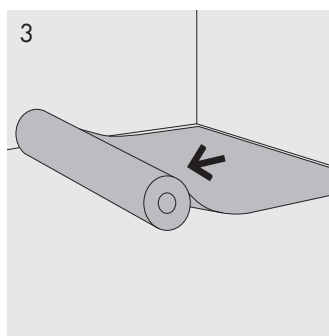


3
Na przygotowanej wcześniej
podłodze rozwin pierwszą rolę
podkładu stroną srebrną do góry.

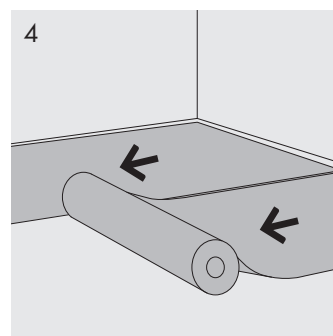


4
Rozwin drugą warstwę podkładu,
układając wstęgi obok siebie.
Wstęgi podkładu nie mogą
nachodzić na siebie.

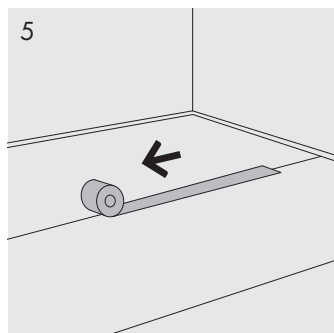

5
Ściadające obok siebie wstęgi
podkładu połącz taśmą
aluminiową CEZAR.

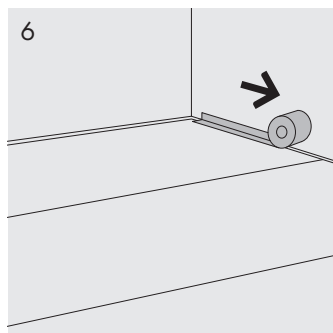

6
Aby uzyskać pełną hydroizolację
przyklej taśmą aluminiową CEZAR
podkład do ściany.

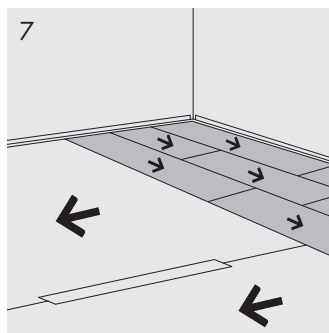

7
Układaj podłogę w kierunku
odwrotnym do kierunku układania
podkładu. Sprawdź instrukcję
montażu podłogi, dostarczoną
przez producenta.



CEZAR
ul. Strefowa 2
19-300 Elk, Poland
tel. +48 87 620 99 00
www.cezar.eu

