


I. Parametry produktu

Numer modelu	Seria BWF-KP/KM/BP/BM
Moc znamionowa	3,2 kW
Napięcie znamionowe	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa	50-60 Hz
Znamionowe ciśnienie wody	0 MPa
Ciśnienie robocze wody	0,04-0,5 MPa
Poziom wodoodporności	IPX4

II. Lista rzeczy do spakowania

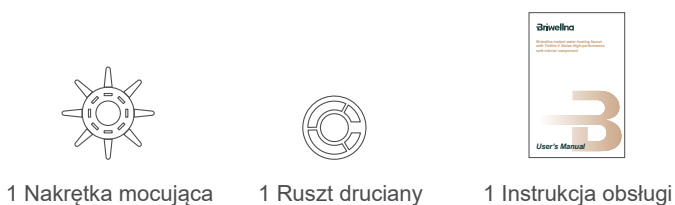

III. Warunki instalacji

Przełącznik powietrza	16A
Natężenie prądu	≥20A
Nadaje się do instalacji w	Kuchnia / łazienka / pralnia / balkon / itp.
trybie wlotu wody	Dolny wlot



1. Przewód zasilający $\geq 1,5 \text{ mm}^2$
Sprawdź, czy obwód elektryczny dostarcza prąd znamionowy produktu, a średnica wewnętrznego przewodu zasilającego nie jest mniejsza niż $1,5 \text{ mm}^2$.



2. Sprawdź, czy produkt jest skutecznie uziemiony.
Sprawdź, czy produkt jest skutecznie podłączony do przewodu uziemiającego, tzn. czy przewód uziemiający w gnieździe jest podłączony do przewodu uziemiającego sieci energetycznej.




3. Sprawdź, czy na miejscu znajduje się wyłącznik odłączający wszystkie bieguny lub dwa bieguny.
Wszystkie gniazda okablowania używane z produktem muszą być podłączone do wewnętrznych przełączników kontaktowych, które zapewniają rozłączenie wszystkich biegunów lub dwa bieguny (przełącznik powietrzny) w przypadku przepięcia kategorii III.


IV. Etapy instalacji

Jeśli zasilacz znajduje się nad zlewem

- 1) Umieść uchwyt przewodu ② i podkładkę gumową ③ wokół dolnego złącza wlotowego jednostki głównej ①.

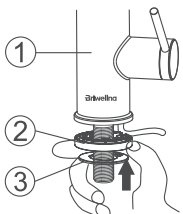


- 2) Zainstaluj jednostkę główną ① pionowo w zlewie i wyciągnij kabel zasilający ze szczeliny w uchwycie przewodu.

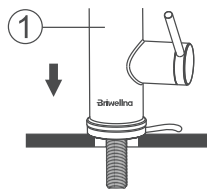


! Nie instaluj i nie używaj produktu pod innym kątem niż pionowy.


- 3) Przymocuj jednostkę główną ① pod zlewem za pomocą nakrętki mocującej ④.

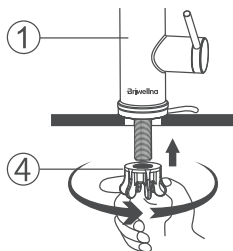


- 4) Podłącz pewnie rurę doprowadzającą wodę ⑤ do wlotu wody jednostki głównej ①.

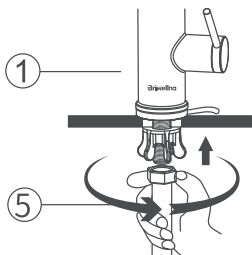

- 5) Otwórz zawór rury doprowadzającej wodę, przekręć uchwyt jednostki głównej w górę i w dół, aby umożliwić wypływ wody z jednostki głównej, a następnie przekręć rurę wylotową wody w lewo i prawo, aby sprawdzić, czy nie ma wycieku wody.

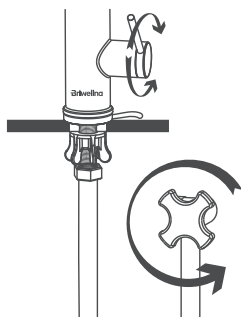


- 6) Podłącz wtyczkę zasilania do pobliskiego gniazdka i włącz produkt. Gdy uchwyt jest przekręcony w dół, kran będzie wytwarzał wodę o temperaturze pokojowej. Gdy uchwyt jest przekręcony w górę, kran będzie wytwarzał gorącą wodę, a jego kontrolka będzie się świecić, a temperatura wody spadnie wraz ze wzrostem przepływu wody. Gdy uchwyt jest przekręcony do środka, przepływ wody zostanie zatrzymany, a ekran wyświetlacza zgaśnie.

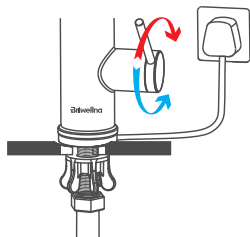


Jeśli zasilacz znajduje się pod zlewem

- 1) Umieść podkładkę gumową ③ wokół dolnego złącza wlotowego jednostki głównej ①.

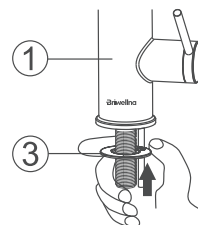


- 2) Zainstaluj jednostkę główną ① pionowo w zlewie.

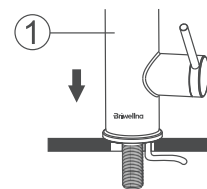


! Nie instaluj i nie używaj produktu pod innym kątem niż pionowy.


- 3) Wyrównaj szczelinę między rusztem ⑥ a przewodem i zamocuj jednostkę główną, przykręcając nakrętkę mocującą ④ do dolnego złącza wlotowego.

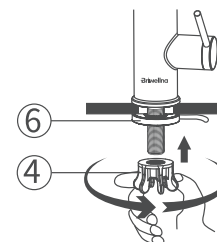


- 4) Podłącz pewnie rurę doprowadzającą wodę ⑤ do wlotu wody jednostki głównej ①.

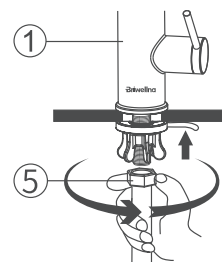

- 5) Otwórz zawór rury doprowadzającej wodę, przekręć uchwyt jednostki głównej w górę i w dół, aby umożliwić wypływ wody z jednostki głównej, a następnie przekręć rurę wylotową wody w lewo i prawo, aby sprawdzić, czy nie ma wycieku wody.

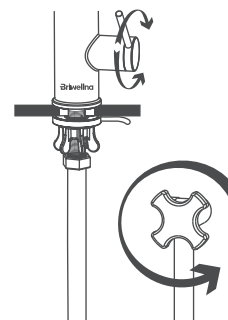


- 6) Podłącz wtyczkę zasilania do pobliskiego gniazdka i włącz produkt. Gdy uchwyt jest przekręcony w dół, kran będzie wytwarzał wodę o temperaturze pokojowej. Gdy uchwyt jest przekręcony w górę, kran będzie wytwarzał gorącą wodę, a jego kontrolka będzie się świecić, a temperatura wody spadnie wraz ze wzrostem przepływu wody. Gdy uchwyt jest przekręcony do środka, przepływ wody zostanie zatrzymany, a ekran wyświetlacza zgaśnie.

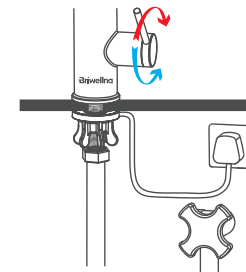


Ostrzeżenie: Podczas instalacji i uruchamiania produktu, przed włączeniem zasilania należy włączyć dopływ wody do produktu. Sprawdź wszystkie połączenia części produktu, aby upewnić się, że nie ma wycieku wody.

V. Instrukcje

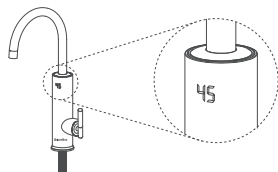


- Kran do natychmiastowego podgrzewania wody Briwell na funkcję natychmiastowego wyświetlania temperatury/wyświetlania światła. Gdy przełącznik uchwytu jest ustawiony w pozycji ciepłej wody, przepływ wody osiąga wartość początkową, a temperatura wody jest wyświetlana w czasie rzeczywistym.

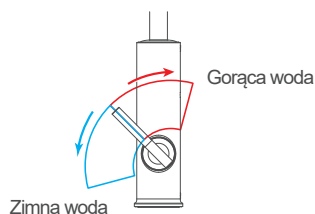


- Jak używać przełącznika uchwytu
Pozycja ciepłej wody: gdy uchwyt jest obrócony do góry, wypływ ciepłej wody wzrośnie, a temperatura wody odpowiednio spadnie. Gdy uchwyt jest obrócony w dół, wypływ ciepłej wody zmniejszy się, a temperatura wody odpowiednio wzrośnie.
Pozycja zimnej wody: gdy uchwyt jest obrócony w dół, wypływ zimnej wody wzrośnie.
Gdy uchwyt jest obrócony do środkowej pozycji 45 stopni, przepływ wody jest zamknięty.

VI. Konserwacja produktu

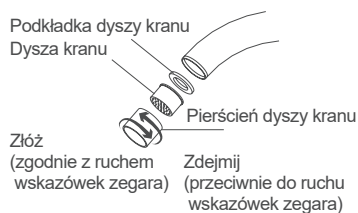

- Jeśli po pewnym czasie użytkowania przepływ wody znacznie się zmniejszy, odkręć dyszę kranu, jak pokazano na rysunku, i umieść ją do góry nogami pod kranem wysokociśnieniowym, aby ją opłukać, usunąć nagromadzony brud i resztki z dyszy kranu za pomocą cienkiego drutu żelaznego, a następnie złóż ją ponownie.

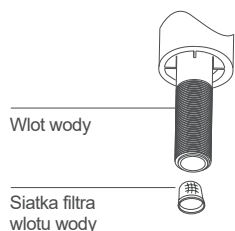

- Wyjmij i wyczyść filtr wlotu wody, a następnie zamontuj go ponownie.

VII. Środki ostrożności

1. Nie instaluj i nie używaj produktu pod żadnym innym kątem niż pionowy. Aby uzyskać prawidłową metodę, zapoznaj się z ilustracjami instalacyjnymi.
2. Nie instaluj produktu w miejscu, w którym może zamarznąć. Nie włączaj zasilania produktu, jeśli woda w produkcie może zamarznąć.
3. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, musi on być skutecznie uziemiony.
4. Przy pierwszym użyciu produktu, przed włączeniem zasilania należy odkręcić dopływ wody.
5. Jeśli moc sieci elektroenergetycznej w miejscu instalacji jest niewielka, należy unikać jednoczesnego używania innych urządzeń o dużej mocy (żelazka, klimatyzatora, kuchenki mikrofalowej itp.).
6. Wylot wody z produktu należy regularnie odkamieniać. Jeśli okaże się, że przepływ wody jest zmniejszony z powodu zanieczyszczeń w wodzie podczas użytkowania, należy wyczyścić sitko filtra wlotu wody na dole kranu i dyszę kranu.
7. Aby zwiększyć przepływ wody i zmniejszyć jej temperaturę, należy przekręcić uchwyt produktu ku górze i uniknąć poparzenia.
8. Wyświetlana temperatura wody w produkcie ma charakter wyłącznie poglądowy.
9. Wody podgrzanej przez produkt nie należy pić bezpośrednio.
10. NIE UŻYWAJ produktu, jeżeli nie jest podłączony do stałego i stabilnego źródła zasilania i wody.
11. NIE używaj produktu na zewnątrz. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń i do podgrzewania wody.
12. NIE WOLNO instalować produktu w pobliżu (w odległości mniejszej niż 0,4 metra od) przedmiotów łatwopalnych (drewno, plastik, styropian itp.).
13. Produkt jest wyposażony we wtyczkę uziemiającą i musi być solidnie uziemiony. Sprawdź, czy gniazdko ściennie w Twoim domu jest prawidłowo uziemione.
14. Jeżeli po dłuższym czasie użytkowania przepływ wody spada, należy wyczyścić filtr wlotowy wody.
15. Dyszę kranu produktu należy regularnie czyścić.
16. Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, jego natychmiastową wymianę musi wykonać wyłącznie upoważniony i wykwalifikowany technik.
17. Produkt jest podgrzewaczem wody z otwartym wylotem i nie wolno go podłączać do żadnego innego kranu ani osprzętu, który mógłby utrudniać cyrkulację.
18. Produktu nie należy używać bez zasilania, bez płynu lub w stanie zamrożonym, ponieważ może to spowodować awarię produktu lub obrażenia użytkownika.
19. Produkt powinien być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą go używać wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego używania produktu, aby zrozumiały związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie należy pozwalać na zabawę produktem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci same, chyba że ukończyły 8 lat.
20. Produkt nie jest przeznaczony do serwisowania (poza regularnym czyszczeniem i konserwacją) przez użytkownika. W przypadku jakiegokolwiek awarii, serwis lub wymiana mogą być przeprowadzone wyłącznie w serwisach konserwacyjnych wyznaczonych przez sprzedawcę.
21. Jeśli zachodzi konieczność konserwacji kranu z podgrzewaczem wody, należy odłączyć wtyczkę zasilającą z gniazdka przed dotknięciem jakiegokolwiek części produktu.
22. W korpusie nowego produktu mogą pozostać resztki wody. Jest to całkowicie normalne, ponieważ każdy produkt jest testowany przed wysyłką.
23. Nigdy nie zostawiaj kranu „włączonym” bez nadzoru. Sprawdź, czy po użyciu kranu zawsze jest on ustawiony w pozycji „wyłączony”.
24. Det rekommenderas start att koppla bort produktens strömförsörjning om den inte används under en längre tid.
25. LÄMNA INTE några typer av trasor, pappershanddukar, torkare och/eller köksredskap på eller nära kranen.
26. Vissa märken kan observeras på en produkt på grund av dess leveranstest. Dessa märken, liknande rostfläckar som finns på handfat, badkar etc., kan enkelt rengöras med en torr trasa, rengöringsmedel eller polerpasta.
27. Produkten har klarat alla nödvändiga säkerhetstester, och därför är dess användning och alla konsekvenser som uppstår till följd av sådan användning användarens eget ansvar.