

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania bezprzewodowych słuchawek TV/Hi-Fi z bazą ładującą

1. Zastosowanie i grupa użytkowników

- Produkt przeznaczony jest do odsłuchu dźwięku z telewizora, sprzętu audio lub innych kompatybilnych urządzeń w warunkach domowych.
- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych. Dzieci mogą korzystać ze słuchawek wyłącznie pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
- Nie używać w środowiskach przemysłowych, w pojazdach (jako kierowca) ani jako sprzętu bezpieczeństwa lub ostrzegawczego.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznać się z niniejszymi instrukcjami i zachować je na przyszłość.
- Nie modyfikować produktu, nie otwierać obudowy słuchawek ani stacji ładującej. Wewnątrz nie ma części przeznaczonych do samodzielnej naprawy.
- Używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, dobrze wentylowanych.
- Chronić przed wilgocią, przenikaniem wody, zachlapaniem, skraplaniem pary wodnej oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła (grzejniki, piecyki, kuchnie), otwartego ognia ani silnych wstrząsów.
- Nie używać produktu, jeśli obudowa, przewody połączeniowe stacji bazowej lub elementy złączy są uszkodzone.
- Chronić przed kurzem, brudem i insektami, które mogą dostać się do wnętrza obudowy.

3. Zasilanie i ładowanie

- Stacja ładująca musi być zasilana wyłącznie z oryginalnego zasilacza dostosowanego do napięcia sieciowego w danym kraju.
- Nie podłączać zasilacza do gniazd, które są poluzowane, uszkodzone lub zawilgocone.
- Przewód zasilający układać w sposób uniemożliwiający potknięcie się, przycięcie drzwiami lub uszkodzenie przez meble.
- Nie ciągnąć za przewód, aby odłączyć wtyczkę – zawsze chwytać za korpus wtyczki.
- Nie przykrywać stacji ładującej tkaninami ani innymi przedmiotami podczas pracy i ładowania, aby nie utrudniać odprowadzania ciepła.
- W razie długotrwałego nieużywania urządzenia odłączyć zasilacz stacji ładującej od gniazda sieciowego.

4. Akumulatory (NiMH) – środki ostrożności

- Słuchawki wyposażone są w akumulator(y) NiMH. Nie należy ich wyjmować, otwierać, przebijać, podgrzewać ani wrzucać do ognia.
- Nie dopuszczać do zwarcia biegunów akumulatora metalowymi przedmiotami.
- Ładować wyłącznie za pomocą dołączonej stacji ładującej. Nie używać innych ładowarek.

- W razie zauważenia nietypowego nagrzewania się, wycieku, pęknięć obudowy lub zapachu spalenizny natychmiast zaprzestać użytkowania, odłączyć zasilanie stacji (jeżeli to bezpieczne) i nie dotykać wyciekającego elektrolitu gołymi rękami.
- Chronić akumulatory przed bardzo wysoką temperaturą (np. na kaloryferze, w pobliżu ognia, w samochodzie narażonym na słońce).
- Zużytych akumulatorów nie wyrzucać do odpadów komunalnych. Oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub zużytych baterii zgodnie z lokalnymi przepisami.

5. Podłączanie do urządzeń audio/wideo

- Przed podłączeniem stacji do telewizora lub innego sprzętu wyłączyć oba urządzenia z sieci (jeżeli to możliwe) lub przynajmniej przełączyć je w tryb czuwania.
- Używać wyłącznie odpowiednich gniazd wejściowych (optyczne, jack 3,5 mm) zgodnie z oznaczeniami producenta sprzętu.
- Nie stosować uszkodzonych przewodów audio. W razie widocznych przetarć lub zgięć przewodów należy wymienić.
- Nie zginać przesadnie przewodów przy wtyczce ani nie naciągać ich, aby uniknąć przerwania żył.

6. Ochrona słuchu

- Zbyt wysoka głośność przez dłuższy czas może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu.
- Przed założeniem słuchawek ustawić niski poziom głośności, a następnie stopniowo go zwiększać do poziomu komfortowego.
- Unikać długotrwałego słuchania na wysokim poziomie głośności, szczególnie przy słuchaniu muzyki, gier wideo lub ścieżek dźwiękowych z dużą ilością efektów.
- Jeśli pojawi się piski w uszach (szumy uszne), uczucie zatkania lub ból, natychmiast zmniejszyć głośność i zrobić przerwę w użytkowaniu. W razie utrzymywania się objawów skonsultować się z lekarzem.
- Osoby korzystające z aparatów słuchowych powinny skonsultować się ze specjalistą przed użyciem słuchawek.

7. Środowisko użytkowania

- Urządzenie nie jest wodoszczelne ani odporne na zachlapania. Nie używać w łazience, pod prysznicem, w pobliżu basenu, na zewnątrz podczas deszczu ani w innych warunkach podwyższonej wilgotności.
- Nie stosować w miejscach o podwyższonym zapyleniu, silnym zadymieniu lub w pobliżu substancji korozyjnych (opary chemiczne).
- Nie używać ani nie ładować urządzenia w temperaturach poniżej 0°C ani powyżej 35°C.
- Transmisja radiowa w paśmie 2,4 GHz może być zakłócana przez inne urządzenia bezprzewodowe (np. routery Wi-Fi, kuchenki mikrofalowe). W przypadku zakłóceń odsunąć stację ładującą od tych źródeł.

8. Bezpieczeństwo podczas poruszania się

- Podczas noszenia słuchawek dźwięki otoczenia są wytłumione. Zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się w mieszkaniu, zwłaszcza w pobliżu schodów, krawędzi podestów, progów i śliskich powierzchni.
- Nie używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdów, obsługi maszyn lub wykonywania czynności wymagających pełnej percepcji dźwięków otoczenia.

9. Bezpieczeństwo dzieci i osób wrażliwych

- Przechowywać słuchawki, stację ładującą, zasilacz oraz przewody poza zasięgiem małych dzieci.
- Małe elementy, przewody i opakowania mogą stwarzać ryzyko zadławienia lub uduszenia – nie pozostawiać ich bez nadzoru w pobliżu dzieci.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej mogą korzystać z produktu wyłącznie w sposób bezpieczny, przy zapewnionym nadzorze i po wcześniejszym objaśnieniu zasad użytkowania.

10. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odłączyć stację ładującą od zasilania i od sprzętu audio/wideo.
- Do czyszczenia obudowy słuchawek i stacji używać miękkiej, lekko zwilżonej ściereczki. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani aerozoli.
- Nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie ani innych cieczach.
- Nie używać uszkodzonych poduszek nausznic ani elementów pokrycia. W razie znacznego zużycia wymienić je na przeznaczone do tego typu produktu.

11. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- W razie dymu, wyczuwalnego zapachu spalenizny, intensywnego nagrzewania się stacji ładującej lub słuchawek natychmiast odłączyć zasilanie z gniazda sieciowego, jeśli można to zrobić bez narażania się na niebezpieczeństwo.
- Nie dotykać nadmiernie nagrzaných lub uszkodzonych części gołymi rękami. Pozostawić do ostygnięcia w bezpiecznym, niepalnym miejscu.
- Nie kontynuować użytkowania uszkodzonego produktu. Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem lub punktem sprzedaży w celu oceny stanu urządzenia.
- W razie kontaktu skóry lub oczu z elektrolitem z akumulatora przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady medycznej.

12. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi

- Nie używać produktu w pobliżu wrażliwych urządzeń medycznych (np. rozruszników serca, aparatów medycznych) bez wcześniejszej konsultacji z personelem medycznym lub producentem tych urządzeń.
- W miejscach, gdzie obowiązują ograniczenia dotyczące używania urządzeń radiowych (np. niektóre placówki medyczne), przestrzegać lokalnych zaleceń i przepisów.

13. Utylizacja produktu

- Urządzenie, akumulatory oraz akcesoria elektryczne należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucać produktu wraz z odpadami komunalnymi. Skorzystać z wyznaczonych punktów zbiórki.

14. Ważne wskazówki końcowe

- Użytkować produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w opisanych w niniejszej instrukcji warunkach.

- Regularnie sprawdzać stan wizualny słuchawek, stacji ładującej, zasilacza i przewodów. W razie uszkodzeń produkt nie powinien być używany do czasu dokonania kontroli przez wykwalifikowany personel.
- Przestrzeganie powyższych zasad służy zmniejszeniu ryzyka obrażeń ciała, uszkodzenia słuchu, pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym.



cgv

CASQUE TV & HIFI SANS FIL

HEL-PRELUDE 2



www.cgv.fr

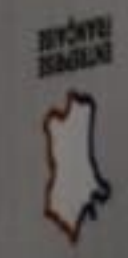

cgv

CASQUE TV & HIFI SANS FIL

HEL-PRELUDE 2



HEL-PRELUDE 2

CASQUE TV & HIFI SANS FIL

Ce casque TV de type circum aurale est léger, confortable, et utilise la dernière technologie de transmission NUMERIQUE sans fil 2,4 GHz du signal audio.

Avec lui, vous pouvez écouter la télévision en toute liberté et sans déranger votre entourage. Ses multiples entrées audio, aussi bien analogiques que numériques, permettent à la base de se connecter facilement à votre téléviseur. De plus, grâce à son entrée audio, vous pourrez continuer d'utiliser le casque HEL Prelude 2 même si sa batterie interne est déchargée.

Conservez une reproduction sonore parfaite, grâce à son système de transmission à plusieurs canaux qui évite les interférences avec d'autres appareils sans fil (Wi-Fi, Domotique, etc.).

Vous pouvez écouter vos musiques ou programmes TV préférés n'importe où dans la maison, à travers murs et plafonds et même dans le jardin.

- **Contrôle direct et facile sur le casque :** Larges boutons marche/arrêt (standby), muet et volume, en relief sur le casque.
- **Type de transmission :** numérique
- **Fréquence de transmission :** 2,4 GHz
- **Entrées audio sur la base :**
 - Numérique: SPDIF optique
 - Analogique: Jack 3,5 mm et 2x RCA
- **Entrée audio sur le casque :** Analogique: Jack 3,5 mm
- **Diamètre des haut-parleurs :** 40 mm
- **Nombre de canaux disponibles :** Multiples
- **Portée du signal :** jusqu'à 120 m en champ libre / jusqu'à 30 m en intérieur*
- **Autonomie :** > 8 heures
- **Alimentation du casque :** batterie rechargeable Polymer Li-ion 400 mAh (temps de charge ~2h)
- **Alimentation de la base :** bloc secteur micro-USB DC5V/1A
- **Poids net casque avec batterie :** 203 g

- CONTENU**
- 1 casque TV sans fil
 - 1 station d'accueil / base
 - 1 câble jack 3,5 mm vers RCA (1,20m)
 - 1 bloc secteur
 - 1 guide d'installation rapide






* Portée variable selon la nature et l'épaisseur des murs

ENTREPRISE
FRANÇAISE

cgv SOCIÉTÉ
INNOVANTE
FRANÇAISE

HEL-PRELUDE 2
CASQUE TV & HIFI SANS FIL

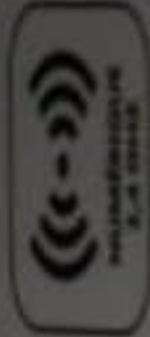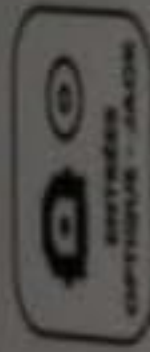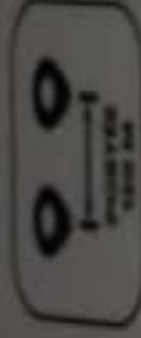

cgv

Designé en France
Fabriqué en Chine

Les pièces détachées pour cet appareil
sont au moins disponibles pendant
toute la durée de la garantie.

0 892 020 009

Service 0,40 € / min
+ prix appel

20831-2409-0083


Numéro de série



3 13 2 2 1 0 2 1 0 8 3 1 0 9
HEL PRELUDE 2

Illustrations non contractuelles
SPA_HEL PRELUDE 2_32

HEL-PRELUDE 2





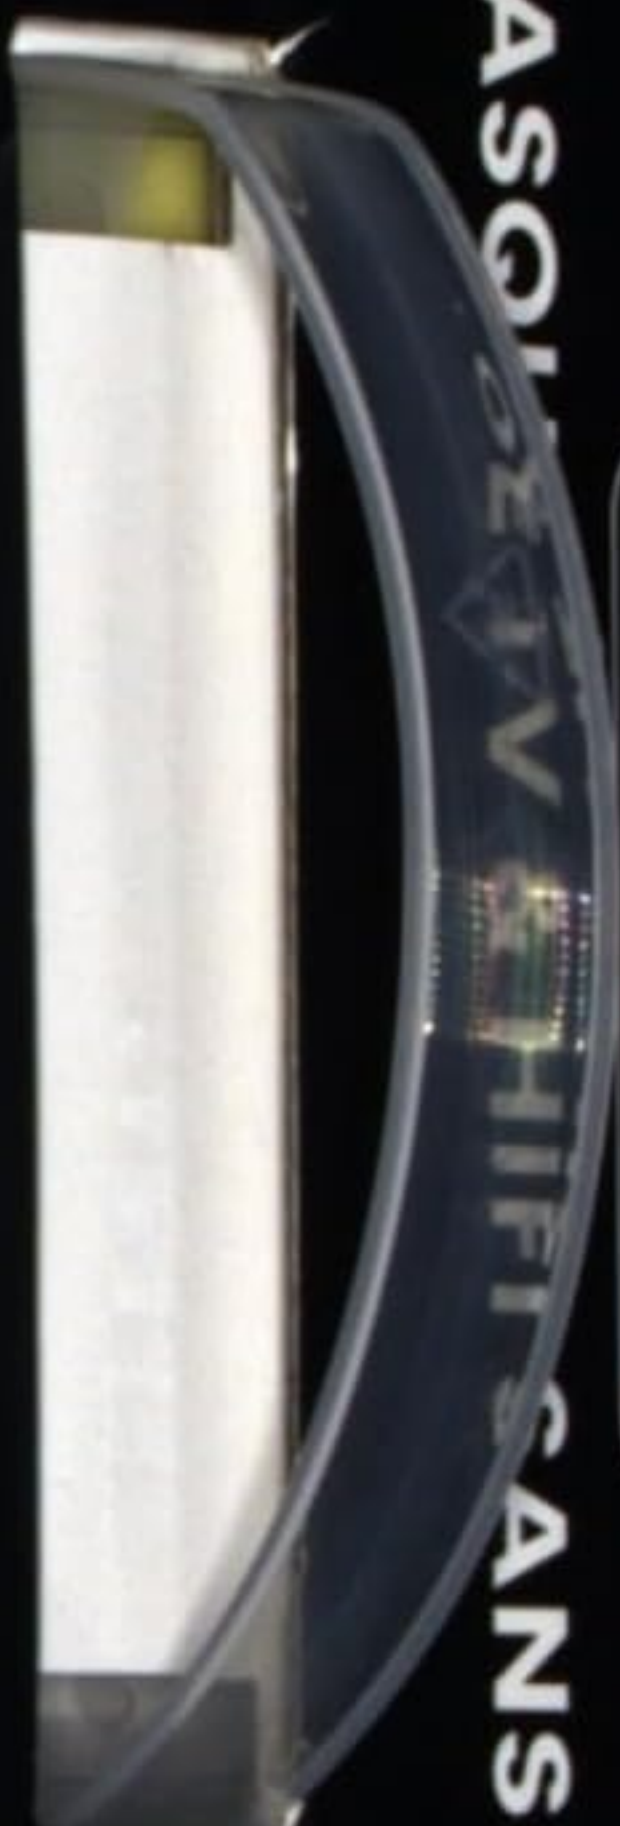


CASQUE TV & HIFI SANS FIL

cgv







HEL-PRELUDE 2

CASQUE TV & HIFI SANS FIL

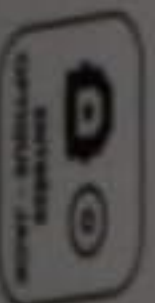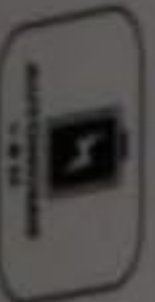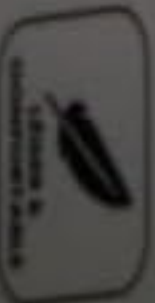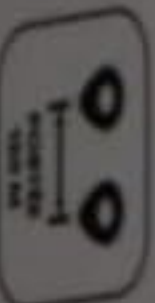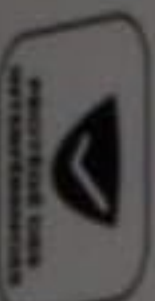

cgv

HEL-PRELUDE 2
CASQUE TV & HIFI SANS FIL



cgv

HEL-PRELUDE 2
CASQUE TV & HIFI SANS FIL



www.cgv.fr

cgv

HEL-PRELUDE 2

CASQUE TV & HIFI SANS FIL



cgv

ENTREPRISE
FRANÇAISE

