

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania kamizelki ogrzewanej elektrycznie

1. Przeznaczenie wyrobu

Kamizelka ogrzewana elektrycznie jest przeznaczona do dogrzewania ciała osób dorosłych podczas aktywności na zewnątrz (np. motocykle, turystyka piesza, kemping, wędkowanie, narciarstwo, inne aktywności outdoorowe) w warunkach niskiej temperatury otoczenia. Nie jest to wyrób medyczny ani sprzęt ochrony indywidualnej o specjalnym przeznaczeniu zawodowym.

2. Grupy użytkowników i ograniczenia wiekowe

- Produkt przeznaczony jest dla osób dorosłych.
- Nie należy stosować u dzieci ani pozostawiać produktu w ich zasięgu bez nadzoru osoby dorosłej.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub umysłowej oraz osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem lub po dokładnym instruktażu osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

3. Przeciwwskazania i grupy ryzyka

Przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli użytkownik:

- cierpi na zaburzenia krążenia, neuropatie, cukrzycę lub choroby skóry,
- ma ograniczone czucie temperatury (np. w wyniku urazu, choroby neurologicznej),
- używa implantów elektronicznych (np. rozrusznik serca),
- jest w ciąży,
- ma otwarte rany, stany zapalne, oparzenia, odmrożenia lub inne uszkodzenia skóry w obszarze kontaktu z elementami grzejnymi.

4. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję i zachować ją do późniejszego wglądu.
- Nie modyfikować produktu, nie rozpruwać szwów, nie wyjmować ani nie przenosić elementów grzejnych lub przewodów.
- Nie używać produktu, jeśli widoczne są jakiekolwiek uszkodzenia: rozdarcia materiału, odsłonięte przewody, zniekształcone złącza, stopione lub przebarwione fragmenty materiału.
- Nie nakłuwać, nie ciąć i nie przebijać materiału kamizelki ani obszarów z elementami grzejnymi.
- Nie używać szpilek, agrahek ani innych metalowych elementów mocujących w miejscach, gdzie mogą mieć kontakt z przewodami lub elementami grzejnymi.
- Nie stosować produktu jako koca grzewczego, poduszki, podkładu na siedzenie ani do ogrzewania zwierząt.
- Nie używać w pobliżu łatwopalnych cieczy, gazów, pyłów oraz materiałów wrażliwych na temperaturę.
- Nie zasypiać w kamizelce z włączonym ogrzewaniem.

5. Bezpieczeństwo elektryczne i zasilanie

- Produkt jest przeznaczony do zasilania z powerbanku 5 V / 2 A z wyjściem USB.
- Stosować wyłącznie certyfikowane powerbanki spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa elektrycznego w UE.
- Nie używać uszkodzonych powerbanków, kabli lub złączy (pęknięcia, nadtopienia, luzy, ślady przegrzania).
- Nie podłączać produktu do innych źródeł zasilania niż zalecane (np. gniazdo sieciowe, ładowarki samochodowe bezpośrednio, zasilacze o innej wartości napięcia lub natężenia).
- Nie próbować podłączać, modyfikować ani łączyć systemu grzejnego z innymi urządzeniami elektrycznymi.
- Powerbank należy przewozić i przechowywać zgodnie z jego własną instrukcją bezpieczeństwa.
- Nie ładować powerbanku, gdy jest on podłączony do kamizelki i kamizelka jest w użyciu.
- Przed zakładaniem lub zdejmowaniem kamizelki zaleca się wyłączenie ogrzewania oraz, jeśli to możliwe, odłączenie przewodu zasilającego.

6. Ryzyko przegrzania i oparzeń

- Kamizelka posiada kilka stref grzewczych i trzy poziomy ogrzewania (niski, średni, wysoki). Zawsze wybierać najniższy komfortowo odczuwalny poziom.
- Nie używać na maksymalnym poziomie ogrzewania przez długi czas bez przerw, szczególnie w mało chłodnym otoczeniu.
- Regularnie sprawdzać odczucie temperatury na skórze. W przypadku uczucia nadmiernej gorąca, dyskomfortu, pieczenia lub mrowienia – natychmiast wyłączyć ogrzewanie i zdjąć kamizelkę.
- Nie używać kamizelki, jeżeli noszona jest bezpośrednio na gołej skórze na całej powierzchni elementów grzejnych; zaleca się cienką warstwę odzieży pod spodem, o ile nie wpływa to negatywnie na działanie produktu.
- Nie stosować dodatkowych źródeł ciepła (np. termofory, poduszki elektryczne, inna odzież grzewcza) w tych samych miejscach ciała, w których działają elementy grzejne kamizelki.
- Osoby o ograniczonym czuciu bólu lub ciepła są szczególnie narażone na oparzenia i powinny używać produktu wyłącznie po konsultacji z lekarzem i pod nadzorem.

7. Ryzyko porażenia prądem i zwarcie

- Nie zanurzać kamizelki ani złączy w wodzie lub innych cieczach.
- Nie używać kamizelki w intensywnym deszczu, śniegu, przy bardzo wysokiej wilgotności, jeżeli istnieje ryzyko przemoczenia obszarów z przewodami i złączami.
- Jeśli kamizelka ulegnie przemoczeniu, natychmiast odłączyć powerbank i wyłączyć ogrzewanie. Ponownie używać dopiero po całkowitym wyschnięciu produktu.
- Nie dotykać przewodów i złączy mokrymi dłońmi.
- Regularnie sprawdzać stan przewodów i złączy. W razie zauważenia uszkodzeń – zaprzestać używania i skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą.

8. Użytkowanie w ruchu (np. motocykl, rower, sport)

- Zapewnić, aby przewody i powerbank były ułożone w sposób niewpływający na swobodę ruchów i nie stanowiły ryzyka zahaczenia lub uderzenia w razie upadku.
- Nie umieszczać powerbanku w miejscach narażonych na bezpośredni nacisk, zginanie lub uderzenia (np. pod paskiem, szelkami, w bezpośrednim kontakcie z ochraniaczami).
- Upewnić się, że obsługa przycisków (włączanie/wyłączanie, zmiana poziomu ogrzewania) nie odciąga uwagi od bezpiecznego prowadzenia pojazdu lub wykonywania aktywności.
- Nie regulować ustawień ogrzewania podczas czynności wymagających pełnej koncentracji (jazda motocyklem, jazda na nartach itp.). Zmian dokonuj na postoju lub w bezpiecznych warunkach.

9. Bezpieczeństwo podczas snu i odpoczynku

- Nie używać kamizelki ogrzewanej jako źródła ciepła podczas snu.
- Przed zaśnięciem upewnić się, że funkcja grzania jest wyłączona a powerbank odłączony lub wyłączony.
- Nie przykrywać kamizelki dodatkowymi grubymi warstwami w sposób ograniczający oddawanie ciepła, co może zwiększyć ryzyko przegrzania.

10. Zakładanie i zdejmowanie kamizelki

- Przed założeniem sprawdzić, czy produkt jest suchy, czysty i nieuszkodzony.
- Przy zakładaniu nie ciągnąć gwałtownie za przewody ani złącza.
- Upewnić się, że żaden przewód nie jest zagięty pod ostrym kątem, skręcony lub ściśnięty.
- W razie uczucia dyskomfortu, ucisku lub drętwienia natychmiast skorygować ułożenie kamizelki lub ją zdjąć.

11. Czyszczenie i konserwacja

- Przed każdym praniem: wyłączyć ogrzewanie, odłączyć powerbank, odczekać aż elementy ostygną.
- Powerbank i przewody odłączane nie mogą być prane. Usunąć je z kieszeni i zabezpieczyć.
- Przestrzegać oznaczeń na metce: dopuszczalne są pranie ręczne lub w pralce, zgodnie z podanymi warunkami (temperatura, program delikatny, ewentualnie użycie worka do prania).
- Nie używać wybielaczy chlorowych ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie prasować stref z elementami grzejnymi, nie stosować gorącej pary na te obszary.
- Nie suszyć w suszarce bębnowej, jeśli nie jest to wyraźnie dopuszczane na metce produktu.
- Nie wieszać kamizelki bezpośrednio nad grzejnikami, kominkami ani innymi silnymi źródłami ciepła. Suszyć w pozycji rozwieszanej w temperaturze pokojowej, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia.
- Przed ponownym użyciem upewnić się, że produkt jest całkowicie suchy i że przewody ani złącza nie uległy uszkodzeniu.

12. Przechowywanie

- Przechowywać kamizelkę w suchym, czystym miejscu, chronionym przed wilgocią, kurzem i skrajnymi temperaturami.
- Nie składać kamizelki w bardzo ciasne rulony ani nie zginać jej w sposób powodujący trwałe zagięcia elementów grzejnych.
- Przed długotrwałym przechowywaniem odłączyć powerbank i przechowywać go oddzielnie, zgodnie z jego własną instrukcją.
- Nie kłaść ciężkich przedmiotów na złożonej kamizelce.

13. Użytkowanie w warunkach atmosferycznych

- Produkt jest przeznaczony do normalnych warunków zewnętrznych. Nie należy używać w warunkach ekstremalnych (bardzo niska temperatura poniżej zakresu pracy zalecanego przez producenta powerbanku, silne opady, pełne zanurzenie w wodzie).
- W przypadku nagłego pogorszenia warunków (ulewny deszcz, burza, silne zawilgocenie) wyłączyć ogrzewanie, odłączyć powerbank i, jeśli to możliwe, zabezpieczyć kamizelkę przed przemoczeniem.

14. Postępowanie w przypadku nieprawidłowości

- Natychmiast wyłączyć ogrzewanie i odłączyć powerbank, jeżeli:
 - wyczuwalny jest zapach spalenizny,
 - kamizelka nadmiernie się nagrzewa nierównomiernie lub w pojedynczym miejscu,
 - występuje iskrzenie, nietypowe dźwięki lub migotanie wskaźników,
 - zauważalne są ślady stopienia, odbarwienia materiału lub deformacje,
 - użytkownik odczuwa mrowienie, porażenie lub inne nietypowe wrażenia elektryczne.
- Nie podejmować samodzielnej naprawy. Skontaktować się z wykwalifikowanym serwisem lub sprzedawcą.
- W razie podejrzenia oparzenia skóry natychmiast przerwać używanie produktu, schłodzić miejsce oparzenia letnią wodą i w razie potrzeby zasięgnąć porady medycznej.

15. Odpowiedzialne użytkowanie i utylizacja

- Produkt zawiera elementy elektryczne, które mogą wymagać specjalnego sposobu utylizacji, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektrycznych i elektronicznych.
- Nie wyrzucać produktu ani powerbanku razem z odpadami komunalnymi. Informacje o właściwej utylizacji można uzyskać w lokalnym punkcie zbiórki odpadów.

16. Podsumowanie głównych ostrzeżeń

- Zawsze używać z odpowiednim powerbankiem 5 V / 2 A.
- Nie używać, gdy produkt jest mokry lub uszkodzony.
- Nie zasypiać z włączonym ogrzewaniem.
- Nie używać w połączeniu z innymi źródłami ciepła na tej samej części ciała.
- Nie stosować u osób z ograniczonym czuciem temperatury bez konsultacji z lekarzem.
- Regularnie kontrolować stan produktu i natychmiast przerywać użytkowanie przy jakichkolwiek nieprawidłowościach.

Importer Name: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
VAT: DE316415343
Manufacturer: GUANGZHOU SHIYIZHONG XINXI KEJI YOUXIANGONGSI
Add: Unit J101, No. 31-5, Xicha Road, Baiyun District,
Guangzhou, China
Email: EnglandThere@yahoo.com


EC

REP

SUCCESS COURIER SL
CALLE RIO TORMES NUM. 1,
PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madrid, 28947
Spain
successservice2@hotmail.com
EU001719364582407XUqQ

Attention:

EN: Please use this product safely according to the instructions.
DE: Bitte verwenden Sie dieses Produkt sicher gemäß den Anweisungen.
IT: Si prega di utilizzare questo prodotto in modo sicuro secondo le istruzioni.
ES: Por favor, utilice este producto de manera segura según las instrucciones.
FR: Veuillez utiliser ce produit en toute sécurité conformément aux instructions.
NL: Gebruik dit product veilig volgens de instructies.
PL: Proszę używać tego produktu bezpiecznie, zgodnie z instrukcją.
SE: Använd denna produkt på ett säkert sätt enligt instruktionerna.
TR: Lütfen bu ürünü talimatlara uygun olarak güvenli bir şekilde kullanın.

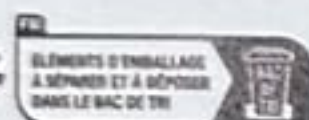

LOT: FBA15JFN2F3M2024090300246

Made in China

KEMI MOTO