

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania teleskopowego okapu kuchennego 60 cm

1. Przeznaczenie wyrobu

Okap teleskopowy jest przeznaczony wyłącznie do usuwania pary wodnej, oparów i zapachów powstających podczas przygotowywania posiłków w gospodarstwach domowych. Nie wolno używać urządzenia do celów przemysłowych, w pomieszczeniach wilgotnych (np. łazienki), na zewnątrz ani do odsysania substancji innych niż opary kuchenne.

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją do wglądu.
- Upewnij się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia znają podstawowe zasady bezpieczeństwa.
- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu i zrozumieniu zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem ani elementami opakowania (folia, karton, styropian).
- Nie pozostawiaj pracującego okapu bez nadzoru, zwłaszcza przy gotowaniu na tłuszczu lub oleju.

3. Bezpieczeństwo elektryczne

- Urządzenie musi być zasilane napięciem 220–240 V~ 50 Hz z prawidłowo uziemionego obwodu.
- Montaż i podłączenie elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami krajowymi.
- Nie używaj przedłużaczy, rozgałęźników ani luźnych złączy do zasilania urządzenia.
- Nie dotykaj przewodu zasilającego ani obudowy mokrymi dłońmi.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez osobę wykwalifikowaną w celu uniknięcia zagrożenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji lub demontażu filtrów zawsze odłącz urządzenie od zasilania (wyciągnij wtyczkę z gniazda lub wyłącz odpowiedni bezpiecznik).

4. Bezpieczeństwo montażu

- Okap należy zamontować na stabilnej, wytrzymałej konstrukcji zgodnie z instrukcją montażu producenta.
- Wszystkie elementy mocujące (śruby, kołki, wsporniki) muszą być dobrane do rodzaju ściany lub szafki i ich nośności.
- Minimalna odległość między dolną krawędzią okapu a płytą kuchenną musi być zgodna z przepisami krajowymi i wymaganiami producenta płyty grzewczej. Zazwyczaj wynosi ona:
 - dla płyt elektrycznych/indukcyjnych: co najmniej 50–60 cm,
 - dla płyt gazowych: co najmniej 65–75 cm.
- Nie montuj okapu nad urządzeniami spalającymi paliwa (kotły, podgrzewacze wody, piece) bez zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi wentylacji i dopływu powietrza.
- Przed pierwszym użyciem upewnij się, że okap jest stabilnie przymocowany, a wysuwany panel teleskopowy porusza się swobodnie.

5. Bezpieczne użytkowanie

5.1. Podstawowe zasady

- Używaj okapu wyłącznie przy gotowaniu – nie susz na nim tkanin, nie stawiaj na nim przedmiotów oraz nie zawieszaj na nim ciężarów.
- Przed rozpoczęciem gotowania wysuń panel teleskopowy, aby odsłonić filtr i zapewnić prawidłowe zasysanie powietrza.
- Włącz okap kilka minut przed rozpoczęciem gotowania i pozostaw włączony przez kilka minut po zakończeniu, aby usunąć pozostałe opary.
- Dobierz prędkość pracy (niska/wysoka) w zależności od intensywności gotowania – unikaj niepotrzebnego używania maksymalnej mocy.
- Nie blokuj otworów wlotowych ani wylotowych powietrza.

5.2. Oświetlenie LED

- Źródło światła służy jedynie do oświetlania powierzchni roboczej pod okapem.
- Nie dotykaj źródeł światła bezpośrednio po długotrwałej pracy – mogą być gorące.
- Wymianę modułu oświetlenia LED, jeśli nie jest przewidziana jako samodzielna czynność użytkownika, powinien wykonywać wykwalifikowany serwis.

5.3. Użytkowanie z płytami gazowymi

- Zapewnij odpowiedni dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia, aby uniknąć niedoboru tlenu.
- Płomienie palników gazowych powinny być stabilne i nie mogą wystawać poza dno garnka.
- Nie używaj otwartego ognia do opalania potraw bezpośrednio pod okapem (flambirowanie, przypalanie płomieniem).
- W razie zgaśnięcia płomienia wyłącz palnik i dobrze przewietrz pomieszczenie przed ponownym użyciem.

6. Tryby pracy okapu i wentylacja

6.1. Tryb wyciągowy (z rurą wylotową)

- Opary kuchenne są odprowadzane na zewnątrz budynku przewodem wentylacyjnym.
- Przewód musi być wykonany z materiału niepalnego, o przekroju nie mniejszym niż króciec wylotowy okapu.
- Przewód powinien być możliwie krótki i prowadzony bez zbędnych załamań w celu ograniczenia hałasu i poprawy wydajności.
- Nie podłączaj okapu do wspólnych przewodów kominowych dymowych lub spalinowych ani instalacji służących do odprowadzania spalin.

6.2. Tryb recyrkulacji (z filtrami węglowymi)

- W tym trybie powietrze przechodzi przez filtr tłuszczowy i filtr węglowy, a następnie wraca do pomieszczenia.
- Regularnie wymieniaj filtry węglowe zgodnie z zaleceniami producenta lub częściej przy intensywnym gotowaniu.
- Nie używaj okapu bez zamontowanych filtrów, ponieważ grozi to uszkodzeniem silnika i zwiększonym ryzykiem pożaru z powodu gromadzenia się tłuszczu.

7. Filtry i zapobieganie pożarom

- Metalowe filtry tłuszczowe (aluminiowe, wielowarstwowe) zatrzymują tłuszcz i cząstki stałe – muszą być regularnie czyszczone.
- W zależności od intensywności użytkowania zaleca się czyszczenie filtrów co 2–4 tygodnie.
- Zaniedbanie czyszczenia filtrów może spowodować:
 - nagromadzenie tłuszczu,
 - zwiększone ryzyko zapłonu podczas gotowania,
 - spadek wydajności i wzrost hałasu.
- Filtry można myć ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem lub w zmywarce (jeśli producent dopuszcza taką metodę).
- Przed ponownym montażem upewnij się, że filtry są całkowicie suche.
- Nie używaj łatwopalnych środków czyszczących ani rozpuszczalników w pobliżu okapu.

8. Czyszczenie i konserwacja

- Zawsze odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- Obudowę czyść miękką, wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem czyszczącym o neutralnym pH. Następnie wytrzyj do sucha.
- Nie używaj szorstkich gąbek, proszków ściernych ani środków zawierających chlor, amoniak lub kwasy, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- Nie stosuj silnego strumienia wody, myjek wysokociśnieniowych ani parowych.
- Regularnie sprawdzaj, czy panel teleskopowy, przełączniki i oświetlenie działają prawidłowo.
- Wszelkie naprawy wewnętrzne (wymiana silnika, elementów elektrycznych itp.) powinien wykonywać wykwalifikowany serwis.

9. Hałas i komfort użytkowania

- Podczas pracy okapu może występować poziom hałasu do około 65 dB – jest to normalne zjawisko wynikające z przepływu powietrza i pracy silnika.
- Dla zmniejszenia odczuwalnego hałasu:
 - używaj niższej prędkości, gdy pełna moc nie jest konieczna,
 - zapewnij drożność przewodu wentylacyjnego i czystość filtrów,
 - unikaj zbyt długich i mocno załamanych kanałów odprowadzających.

10. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

- **W razie pożaru tłuszczu na kuchence:**
 - natychmiast wyłącz płytę grzewczą,
 - nie gaś ognia wodą,
 - przykryj płonące naczynie przykrywką lub kocem gaśniczym, jeśli jest to bezpieczne,
 - jeśli to możliwe, wyłącz okap, ale nie zbliżaj się do płomieni, ryzykując oparzenie,
 - w razie potrzeby wezwij służby ratownicze i opuść pomieszczenie.
- **W razie podejrzenia porażenia prądem:**
 - nie dotykaj osoby porażonej, jeśli nadal styka się z urządzeniem pod napięciem,
 - wyłącz zasilanie główne budynku (bezpiecznik, wyłącznik główny),
 - wezwij pomoc medyczną.
- **W razie wyczuwalnego zapachu spalenizny lub dymu z urządzenia:**
 - wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania,
 - sprawdź, czy filtry i przewód wentylacyjny nie są nadmiernie zabrudzone,
 - jeżeli problem się powtarza, nie używaj okapu do czasu sprawdzenia przez serwis.

11. Szczególne grupy użytkowników

- Dzieci powinny znajdować się pod stałym nadzorem dorosłych, aby nie manipulowały przełącznikami, panelem teleskopowym ani filtrami.
- Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, sensorycznej lub poznawczej powinny korzystać z urządzenia w sposób nadzorowany i po uprzednim przeszkoleniu.
- Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na meble kuchenne ani szafki w pobliżu okapu.

12. Środowisko i utylizacja

- Opakowanie (karton, folia, tworzywa sztuczne) należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Zużytych filtrów węglowych nie wolno wyrzucać do kanalizacji; należy utylizować je z odpadami komunalnymi lub zgodnie z zaleceniami lokalnego systemu gospodarki odpadami.
- Zużyte urządzenie elektryczne należy przekazać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Oddzielna zbiórka pomaga ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie.

13. Sprawdzenia okresowe

W celu utrzymania bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa produktu, zaleca się okresowe kontrole obejmujące:

- sprawdzenie stabilności mocowań i braku uszkodzeń mechanicznych,
- kontrolę stanu przewodu zasilającego, wtyczki i włączników,
- ocenę stanu filtrów tłuszczowych i węglowych,
- sprawdzenie prawidłowego działania oświetlenia i regulacji prędkości.


W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania okapu do czasu ich usunięcia przez osobę wykwalifikowaną.



Up



Fragile

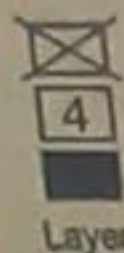

Layer





Avoid Wet

KICHPOWER




60cm Wide telescopic hood

S-3003A-A06-M33-600

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

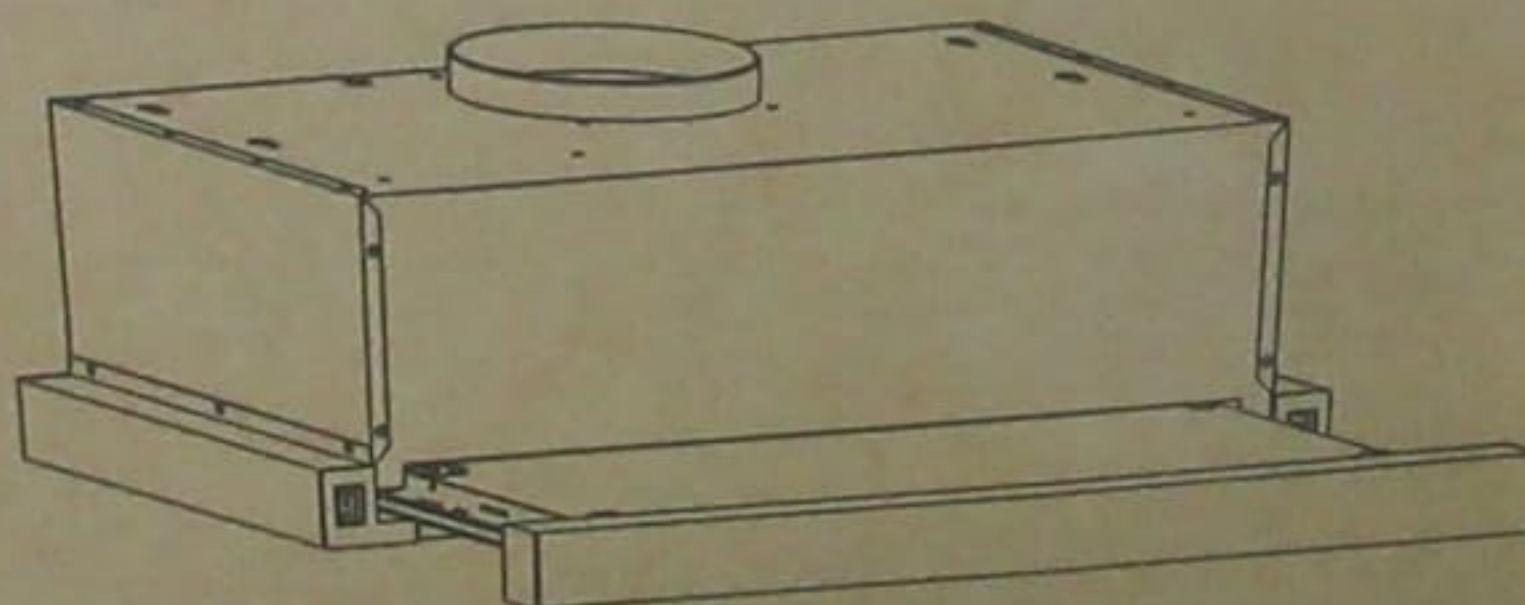

Name: GAYMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 9144, 28046 Madrid
Email: compliance.gaymosa@outlook.com
Contact Person: Jorge Wilson

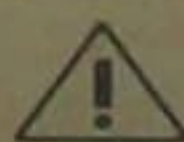




Up



Fragile



Layer




Avoid Wet

KICHPOWER

60cm Wide telescopic hood



S-3003A-A06-M33-600

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU!

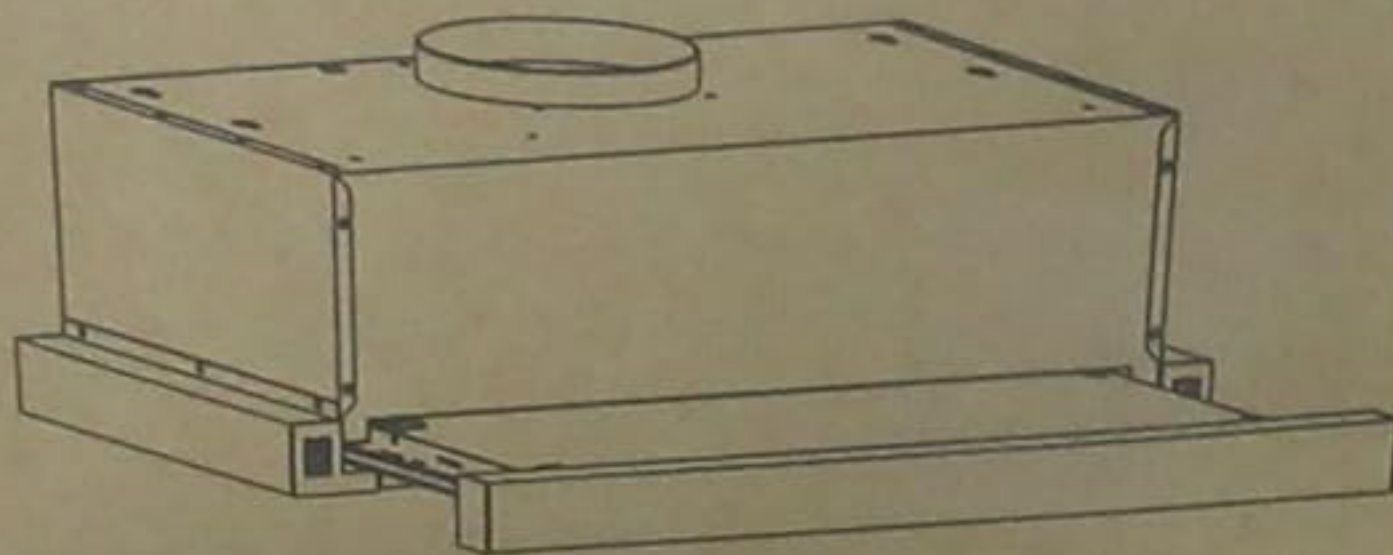

EC REP

Name: GAVIMOSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 5144, 28046 Madrid
Email: gvimosa@gvimosa.com
Contact Person: Jorge Wilson

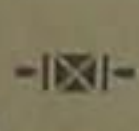

RoHS




HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU



Up



Fragile

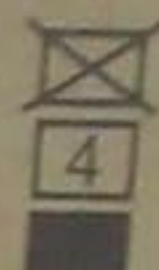

Layer



Avoid Wet

COOKER HOOD

Model Name	S-3003A-A06-M33-600
Rated Voltage	220V/50Hz
Gross Weight	7.5KGS
Packing Size	695×295×395mm
SKU NUMBER	FYTH03A-B
Serial Number	3003A6002024120075


HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU



Up



Fragile

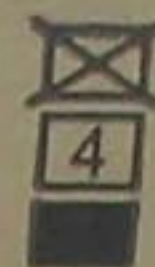

Layer



Avoid Wet

COOKER HOOD



Model Name	S-3003A-A06-M33-600
Rated Voltage	220V/50Hz
Gross Weight	7.5KGS
Packing Size	695×295×395mm
SKU NUMBER	FYTH03A-B
Serial Number	3003A6002024120075



HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU

HANDLE WITH CARE
FRAGILE
THANK YOU



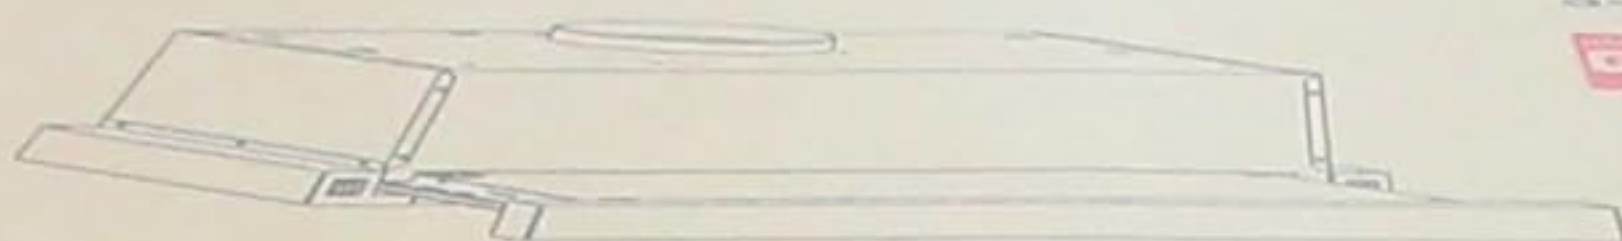



KICHPOWER
Round Wide telescopic hood
S-3003A-A05-M33-600


FRAGILE

EC REP

Name: GALSAUSA CONSULTORIA, SOCIEDAD LIMITADA
Address: CASTELLANA 3144, 28046 Madrid
Email: compliance.galusa@200406.com
Contact Person: Jorge H. Saez



RoHS



Made in China

Corporation:

Foshan Fanyin Household Technology Co., Ltd.

No. 6, Keyuan 3rd Rd., Ronggui St., Shunde Dist.,

5th, 11/F, West Bldg., Block E, Foshan, Guangdong

528305

Manufacturer:

Guangdong Seavy Electrical Appliances Co., Ltd

No. 8-2, Development Road, Industrial Avenue, Dongfeng Village, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province, China