

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania telefonu bezprzewodowego CAT-iq (model KX-TGQ200)

Niniejsza instrukcja dotyczy bezpiecznego użytkowania domowego telefonu bezprzewodowego współpracującego z routerami CAT-iq 2.0 oraz siecią telefoniczną/IP. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z poniższymi zaleceniami i zachować je do późniejszego wglądu. Instrukcja została przygotowana w duchu wymagań ogólnego rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

1. Przeznaczenie i ogólne zasady użytkowania

- Urządzenie jest przeznaczone do **użytku wewnątrz pomieszczeń**, w środowisku domowym lub biurowym, w typowych warunkach klimatycznych.
 - Urządzenie działa w standardzie **DECT/CAT-iq** w paśmie ok. 1,88–1,90 GHz i służy do prowadzenia rozmów telefonicznych, obsługi książki telefonicznej, funkcji babyfonu, budzika itp.
 - **Nie wolno** używać urządzenia w miejscach o podwyższonym ryzyku, takich jak:
 - strefy zagrożone wybuchem,
 - w pobliżu łatwopalnych gazów, cieczy lub pyłów,
 - specjalistyczne instalacje przemysłowe, medyczne lub systemy bezpieczeństwa (np. sterowanie drzwiami automatycznymi, systemami przeciwpożarowymi).
 - Urządzenie nie jest środkiem alarmowym ani ratunkowym. Nie należy polegać wyłącznie na nim w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
 - Produkt powinien być używany wyłącznie przez osoby zapoznane z niniejszą instrukcją. Dzieci mogą korzystać z urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.
-

2. Bezpieczeństwo elektryczne

2.1. Zasilanie sieciowe

- Używaj **wyłącznie dołączonego zasilacza sieciowego** o napięciu wejściowym 100–240 V AC, 50/60 Hz.
- Zasilacz należy **włożyć całkowicie** do gniazda sieciowego. Luźne połączenie może powodować przegrzewanie się, iskrzenie, a w skrajnym przypadku pożar.
- **Nie dotykaj** wtyczki zasilacza mokrymi rękami – grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Nie używaj przedłużaczy ani listew zasilających, które są **przeciążone** innymi urządzeniami. Sprawdź dopuszczalne obciążenie listwy/gniazda.
- Regularnie (np. raz na kilka miesięcy) **czyść suchą ściereczką** zewnętrzną powierzchnię zasilacza i wtyczki, po odłączeniu od sieci. Nagromadzony kurz i wilgoć mogą pogorszyć izolację i w skrajnych przypadkach spowodować zwarcie lub pożar.
- Jeżeli urządzenie lub zasilacz:
 - wydzielają **dym**,
 - wydają **nietypowy zapach**,
 - wydają **nietypowe dźwięki**,
 - silnie się nagrzewają lub mają uszkodzoną obudowę,**natychmiast odłącz zasilacz** od gniazda i przestań używać urządzenia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- Zasilacz pełni funkcję **środką odłączającego od sieci** – gniazdo powinno znajdować się blisko urządzenia i być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby szybko wyciągnąć wtyczkę.

2.2. Ochrona przewodów

- Umieść przewód zasilacza i przewód linii telefonicznej tak, aby **nie były naciągnięte, załamane ani przygniecione** meblami czy innymi ciężkimi przedmiotami.
- Nie prowadź przewodów w poprzek ciągów komunikacyjnych, gdzie mogą być **nadeptane lub potkane**. Jeśli to konieczne, zabezpiecz przewody osłoną.
- Nie ciągnij za przewód podczas odłączania zasilacza – zawsze chwytaj za **wtyczkę**.

2.3. Prace instalacyjne przy linii telefonicznej

- **Nie podłączaj** ani nie odłączaj przewodu telefonicznego w czasie **burzy z wyładowaniami atmosferycznymi**.
- Nie instaluj gniazd telefonicznych w **miejscach wilgotnych** (łazienki, pralnie, piwnice o wysokiej wilgotności), chyba że gniazdo jest wyraźnie przystosowane do takich warunków.
- Przed dotknięciem **odizolowanych przewodów** telefonicznych lub zacisków upewnij się, że linia jest odłączona od sieci.
- Nie używaj telefonu do zgłaszania **wycieku gazu**, jeśli telefon i przewody znajdują się w bezpośredniej bliskości nieszczelności.

3. Baterie/akumulatory – bezpieczeństwo

Słuchawka jest zasilana z dwóch akumulatorów Ni-MH typu AAA (R03). Niewłaściwe obchodzenie się z akumulatorami może grozić poparzeniem, pożarem lub wybuchem.

3.1. Dozwolone typy akumulatorów

- Stosuj **wyłącznie** akumulatory Ni-MH typu AAA (R03), zgodne z parametrami podanymi w danych technicznych (napięcie znamionowe 1,2 V).
- **Nie używaj** baterii alkalicznych, cynkowo-manganowych, Ni-Cd ani innych typów baterii jednorazowych lub akumulatorów o innej chemii.
- Nie mieszaj akumulatorów **starych z nowymi** ani różnych typów/producentów w jednej słuchawce.

3.2. Prawidłowe wkładanie i ładowanie

- Przed włożeniem akumulatorów upewnij się, że słuchawka jest wyłączona lub zdjęta z ładowarki.
- Włóż akumulatory zgodnie z oznaczeniem **biegunów + i** – wewnątrz komory. Odwrotne włożenie może prowadzić do wycieku, przegrzania lub uszkodzenia urządzenia.
- Przed włożeniem możesz przetrzeć styki akumulatorów **suchą ściereczką**, aby poprawić kontakt.
- Do ładowania używaj **wyłącznie dołączonej ładowarki** tego modelu. Nie ładuj akumulatorów w innych ładowarkach niż zalecane.
- Pierwsze ładowanie powinno trwać około **7 godzin** (lub wg danych w instrukcji). Nie przerywaj pierwszego cyklu ładowania bez potrzeby.
- W czasie ładowania słuchawka i/lub zasilacz mogą się lekko nagrzewać – jest to zjawisko normalne, pod warunkiem że nie towarzyszy mu zapach spalenizny, dym lub deformacja obudowy.

3.3. Czego unikać przy akumulatorach

- Nie **zwieraj** styków akumulatorów metalowymi przedmiotami (np. kluczami, monetami, biżuterią). Może to spowodować silne nagrzanie, poparzenie lub wybuch.
- Nie **otwieraj** ani nie uszkadzaj mechanicznie akumulatorów. Elektrolit jest żrący i toksyczny.
- Jeśli elektrolit dostanie się do oczu lub na skórę, **natychmiast** płucz dużą ilością czystej wody przez co najmniej 15 minut i skontaktuj się z lekarzem.
- Nie wrzucaj akumulatorów do **ognia** ani do pieca – mogą eksplodować.
- Nie ładuj akumulatorów w temperaturze spoza zakresu dopuszczalnego (zazwyczaj temperatura otoczenia 0–40 °C).

3.4. Wymiana i utylizacja akumulatorów

- Wymieniaj akumulatory, gdy zauważysz wyraźne skrócenie czasu pracy słuchawki lub urządzenie sygnalizuje niski poziom naładowania mimo regularnego ładowania.
 - Zużyte akumulatory należy oddać do **dedykowanych punktów zbiórki baterii i akumulatorów**. Nie wyrzucaj ich do odpadów komunalnych.
 - Przed oddaniem do recyklingu **zabezpiecz styki** (np. taśmą izolacyjną), aby uniknąć przypadkowego zwarcia.
-

4. Warunki instalacji i środowisko pracy

4.1. Miejsce ustawienia ładowarki i słuchawki

- Ustaw ładowarkę w stabilnym miejscu, na **płaskiej, suchej i niepalnej** powierzchni.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach, gdzie temperatura spada poniżej **0 °C** lub przekracza **40 °C**, oraz w środowisku o wysokiej wilgotności (np. wilgotne piwnice).
- Chroń urządzenie przed:
 - bezpośrednim promieniowaniem słonecznym,
 - nadmiernym osadzaniem się kurzu i dymu,
 - silnymi drganiami i wstrząsami.
- Nie kładź na urządzeniu **ciężkich przedmiotów**, które mogą je odkształcić lub uszkodzić przewody.

4.2. Unikanie zakłóceń i ograniczeń zasięgu

- Baza/ładowarka komunikuje się ze słuchawką za pomocą fal radiowych DECT. Dla uzyskania dobrego zasięgu:
 - umieść ją w **centralnym, wysokim** punkcie mieszkania,
 - unikaj ustawiania w pobliżu **urządzeń elektronicznych** (telewizory, routery Wi-Fi, radia, komputery), które mogą emitować zakłócenia,
 - nie ustawiaj bazy przy oknach skierowanych bezpośrednio na zewnętrzne **maszty nadawcze** (stacje bazowe sieci komórkowych itp.).
- Należy liczyć się z ograniczeniem zasięgu przez grube ściany, stropy, elementy metalowe (np. zbrojenia, ogrodzenia z drutu), tunele, położenie w piwnicach itd.

4.3. Wilgoć i woda

- Nie używaj urządzenia w **pobliżu wody** (np. wanny, umywalki, zlewu kuchennego, basenu) ani na zewnątrz w czasie deszczu.

- Chronić wszystkie elementy (słuchawkę, ładowarkę, zasilacz, wtyczki) przed zalaniem cieczami (woda, środki czyszczące, napoje).
 - Jeśli wtyczka przewodu telefonicznego lub zasilającego **zamoknie**:
 - natychmiast odłączyć ją od gniazda,
 - nie używać ponownie, dopóki elementy nie zostaną w pełni osuszone i sprawdzone pod kątem uszkodzeń.
-

5. Bezpieczeństwo podczas użytkowania

5.1. Użytkowanie ogólne

- Nie demontuj obudowy słuchawki ani ładowarki. Wewnątrz nie ma elementów przeznaczonych do samodzielnej naprawy przez użytkownika. Nieuprawnione otwarcie może narazić na porażenie prądem lub unieważnić zgodność z przepisami bezpieczeństwa.
- W razie upadku urządzenia z wysokości sprawdź, czy obudowa nie jest **pęknięta**, a elementy wewnętrzne – widoczne. W takim przypadku przestań korzystać z urządzenia, odłącz je od zasilania i skontaktuj się z serwisem.
- Jeśli urządzenie było narażone na **silne uderzenie**, zalanie lub działanie ognia/dymu, nie używaj go ponownie do chwili weryfikacji przez wykwalifikowany personel.

5.2. Użytkowanie podczas burzy

- Podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi **ogranicz używanie** telefonów przewodowych. Chociaż ryzyko porażenia jest niewielkie, nie zaleca się prowadzenia rozmowy na telefonie podłączonym do sieci stacjonarnej w czasie wyładowań w bezpośredniej okolicy.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj przewodów telefonicznych i zasilających w trakcie burzy.

5.3. Używanie funkcji głośnomówiącej

- Podczas korzystania z trybu głośnomówiącego (głośnik w słuchawce) nie przykładaj ucha bezpośrednio do głośnika przy **maksymalnej głośności**, aby nie narazić się na dyskomfort lub uszkodzenie słuchu.
- Dostosuj poziom głośności do komfortu słuchania.

5.4. Funkcja babyfonu – ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Funkcja babyfonu służy jedynie jako **pomocniczy środek nadzoru**. Nie zastępuje bezpośredniej opieki nad dzieckiem.
 - Nie umieszczaj słuchawki ani kabli **w zasięgu rąk dziecka** ani w łódeczku/kołysce – ryzyko uduszenia lub połknięcia małych elementów.
 - Ustaw słuchawkę w bezpiecznej odległości od dziecka, na stabilnej powierzchni, tak aby nie mogła zostać łatwo strącona.
 - Przed pozostawieniem dziecka bez nadzoru upewnij się, że połączenie babyfonu jest poprawnie skonfigurowane, a bateria w słuchawce jest **wystarczająco naładowana**.
-

6. Informacje medyczne i kompatybilność elektromagnetyczna

6.1. Urządzenia medyczne (np. rozrusznik serca, aparat słuchowy)

- Jeżeli używasz **implantów medycznych** (np. rozrusznik serca) lub innych wrażliwych urządzeń (np. implantowany defibrylator, aparaty słuchowe), skonsultuj się z lekarzem lub producentem danego urządzenia, aby potwierdzić odpowiedni poziom odporności na zakłócenia radiowe w paśmie 1,88–1,90 GHz.
- W razie jakichkolwiek zauważalnych zakłóceń (nietypowe działanie rozrusznika, mrowienie, szumy w aparacie słuchowym itp.) natychmiast przerwij rozmowę i oddal się od słuchawki oraz skontaktuj się z lekarzem.

6.2. Placówki medyczne i inne wrażliwe środowiska

- W szpitalach, przychodniach, zakładach opiekuńczych i innych instytucjach medycznych mogą obowiązywać **lokalne zakazy używania urządzeń bezprzewodowych**. Zawsze przestrzegaj znaków informacyjnych oraz poleceń personelu.
- Nie używaj urządzenia w bezpośredniej bliskości wrażliwych aparatów (np. aparaty do monitorowania funkcji życiowych, sprzęt RTG, rezonans magnetyczny), jeśli nie uzyskasz wyraźnej zgody uprawnionego personelu.

6.3. Inne urządzenia elektroniczne

- Telefon może powodować zakłócenia w odbiorze sygnału przez inne urządzenia, jeśli jest używany w **bardzo małej odległości** (np. głośniki, komputery, routery).
- Jeśli zauważysz zakłócenia (szumy, trzaski, migotanie obrazu), zwiększ odległość między urządzeniem a źródłem zakłóceń.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem **odłącz zasilacz od gniazda** sieciowego i wyjmij przewód telefoniczny (jeśli jest podłączony).
- Obudowę słuchawki i ładowarki czyść **miękką, lekko wilgotną ściereczką**.
- Nie używaj benzyny, rozpuszczalników, środków ściernych ani aerozoli do czyszczenia – mogą uszkodzić obudowę i napisy ostrzegawcze.
- Styki ładowania **czyść okresowo** (np. raz w miesiącu) suchą, miękką ściereczką, zwłaszcza jeśli urządzenie jest narażone na kurz, dym lub wysoką wilgotność. Usprawnia to ładowanie i zmniejsza ryzyko przegrzewania.

8. Bezpieczne korzystanie z funkcji połączeń telefonicznych

8.1. Połączenia alarmowe

- Możliwość wykonywania połączeń alarmowych może być uzależniona od **dostępności zasilania** oraz działania sieci operatora (stacjonarnej lub IP).
- W razie braku zasilania sieciowego lub rozładowania akumulatorów słuchawki połączenie może być **niemożliwe**. W sytuacjach krytycznych zapewnij alternatywny środek komunikacji (np. telefon komórkowy).

8.2. Kilka słuchawek i połączenia wewnętrzne

- Podczas połączeń konferencyjnych i przełączania rozmów upewnij się, że **nie ujawniasz nieuprawnionym osobom** treści poufnych.

- Korzystanie z funkcji podsłuchu/wejścia w rozmowę (jeśli jest dostępna) bez wiedzy innych użytkowników może być ograniczone przepisami prawa w zależności od kraju. Zapoznaj się z lokalnymi regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych.
-

9. Ochrona danych i prywatności

- W pamięci urządzenia mogą być przechowywane dane osobowe, takie jak:
 - kontakty z książki telefonicznej,
 - historia połączeń (przychodzące, wychodzące, nieodebrane),
 - ustawienia użytkownika.
 - Przed **utylicacją, przekazaniem lub zwrotem** urządzenia usuń wszelkie dane osobowe, np. poprzez:
 - ręczne skasowanie wpisów książki telefonicznej,
 - skasowanie list połączeń,
 - przywrócenie ustawień fabrycznych słuchawki i/lub bazy (zgodnie z instrukcją obsługi).
-

10. Odpowiedzialne postępowanie z odpadami (WEEE, baterie)

10.1. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

- Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że po zakończeniu użytkowania **nie należy wyrzucać urządzenia razem z odpadami domowymi**.
- Produkt należy przekazać do **specjalnego punktu zbiórki** odpadów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Prawidłowa utylizacja i recykling pomagają chronić środowisko, zmniejszać zużycie surowców i ograniczać negatywny wpływ na zdrowie ludzi.

10.2. Zużyte baterie i akumulatory

- Przed przekazaniem urządzenia do recyklingu **wyjmij akumulatory** (o ile jest to możliwe bez użycia narzędzi niszczących obudowę) i przekaż je osobno do punktu zbiórki baterii.
 - Punkty zbiórki baterii są zazwyczaj dostępne w urzędach, szkołach, sklepach oraz na lokalnych punktach selektywnej zbiórki odpadów.
-

11. Działania w sytuacjach awaryjnych

11.1. Podejrzenie uszkodzenia elektrycznego lub przegrzania

- Jeśli zauważysz dym, iskrzenie, topnienie plastiku, intensywny zapach spalenizny lub nietypowo wysoką temperaturę obudowy:
 - natychmiast **odłącz zasilacz** od gniazda (jeżeli jest to bezpieczne),
 - nie dotykaj metalowych części, które mogą być gorące,
 - nie używaj ponownie urządzenia, dopóki nie zostanie sprawdzone przez wykwalifikowany serwis.

11.2. Zalanie urządzenia

- Jeżeli urządzenie zostanie zalane:
 - natychmiast odłącz zasilacz od gniazda,
 - odłącz przewód linii telefonicznej,
 - nie próbuj suszyć urządzenia suszarką ani na gorących powierzchniach,
 - skontaktuj się z serwisem – wewnętrznie mogły powstać uszkodzenia grożące zwarcie.
-

12. Podsumowanie podstawowych zaleceń bezpieczeństwa

- Używaj tylko zgodnych **akumulatorów Ni-MH AAA** i oryginalnego zasilacza.
- Chronić urządzenie przed **wodą, skrajnymi temperaturami** i silnymi zakłóceniami elektromagnetycznymi.
- Nie dokonuj **samodzielnych napraw ani modyfikacji** urządzenia.
- W razie nietypowych objawów (dym, przegrzanie, zapach spalenizny, trzaski) **natychmiast odłącz zasilanie** i zaprzestań użytkowania.
- Zapewnij **regularne czyszczenie** styków ładowania oraz wolny dostęp do gniazda zasilania.
- Przed przekazaniem lub utylizacją urządzenia usuń **dane osobowe** i przekaz sprzęt oraz baterie do odpowiednich punktów zbiórki.

Przestrzeganie powyższych zaleceń minimalizuje ryzyko wypadku, uszkodzenia mienia oraz szkód dla zdrowia użytkownika i osób postronnych, a także pomaga utrzymać zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.

Panasonic®

IP Telefon

Kompatibel mit AVM FRITZ!Box*1,
Telekom Speedport, O2 HomeBox,
TP-Link Archer und anderen
CAT-iq 2.0 Routern



Auf folgender Website finden Sie Einzelheiten zu
unterstützten Modellen und weitere Informationen.
<http://www.panasonic.de/ip-kompatibel>

KX-TGQ200

CAT-iq Router kompatibles Mobilteil



Panasonic

IP Telefon


Kompatibel mit AVM FRITZ!Box[®] 1,
Telekom Speedport, O2 HomeBox,
TP-Link Archer und anderen
CAT-iq 2.0 Routern



Auf jeder Seite des Produkts finden Sie Hinweise zur
Unterstützung von Funktionen und weitere Informationen.
<http://www.panasonic.de/ip-kompatibel>

KX-TGQ200

CAT-iq Router kompatibles Mobilteil

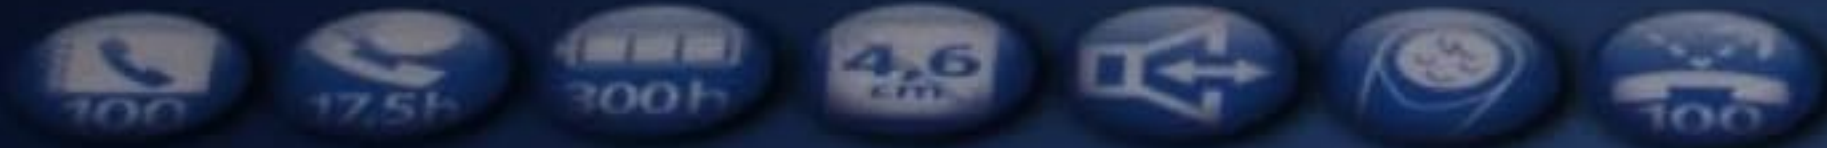

*1. FRITZ!OS Version 6.69 oder höher

*2. CLIP-Anzeige erfordert die Bereitstellung durch Ihren lokalen Telekommunikationsanbieter/Netzwerkanbieter. Bitte setzen Sie sich für Detailfragen mit diesem in Verbindung.

*3. Erfordert ein zweites Mobilteil, separat erhältlich. (Mindestens zwei Mobilteile sind erforderlich.)
Maximale Anzahl an Mobilteilnummern: Abhängig von der Basis (Router/Gateway).

*4. Abhängig von der Basis (Router/Gateway).

*5. Dienste für Anrufe auf mehreren Leitungen erfordern die Bereitstellung durch Ihren lokalen Telekommunikationsanbieter/Netzwerkanbieter. Bitte setzen Sie sich für Detailfragen mit diesem in Verbindung.

CAT-iq ist ein geschütztes Warenzeichen des DECT Forums. Es darf nur für Produkte verwendet werden, für die das DECT Forum eine Lizenz erteilt hat.
Das HD Voice-Logo ist eine Marke von GSMA Ltd.


AVM, FRITZ!, FRITZ!OS und FRITZ!Box sind eingetragene Warenzeichen der AVM GmbH.

Alle anderen hier erwähnten Warenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Panasonic

IP Telefon

Kompatibel mit AVM FRITZ!Box[®] 1,
Telekom Speedport, O2 HomeBox,
TP-Link Archer und anderen
CAT-ig 2.0 Routern



KX-TGQ200

CAT-ig für Kompatibles Modell



HD
VOICE

IP Telefon

Inklusive Zubehör

Netzteil.....	1
Ni-MH Akkus.....	2
Ladeschale	1



Panasonic

IP Telefon


Kompatibel mit AVM FRITZiBox[®],
Telekom Speedport, O2 HomeBox,
TP-Link Archer und anderen
CAT-iq 2.0 Routern



Auf folgender Website finden Sie Experten zu
weiteren Produkten und weitere Informationen:
<http://www.panasonic.de/ip-telefon>

KX-TGQ200

CAT-iq Router kompatibles Mobilteil

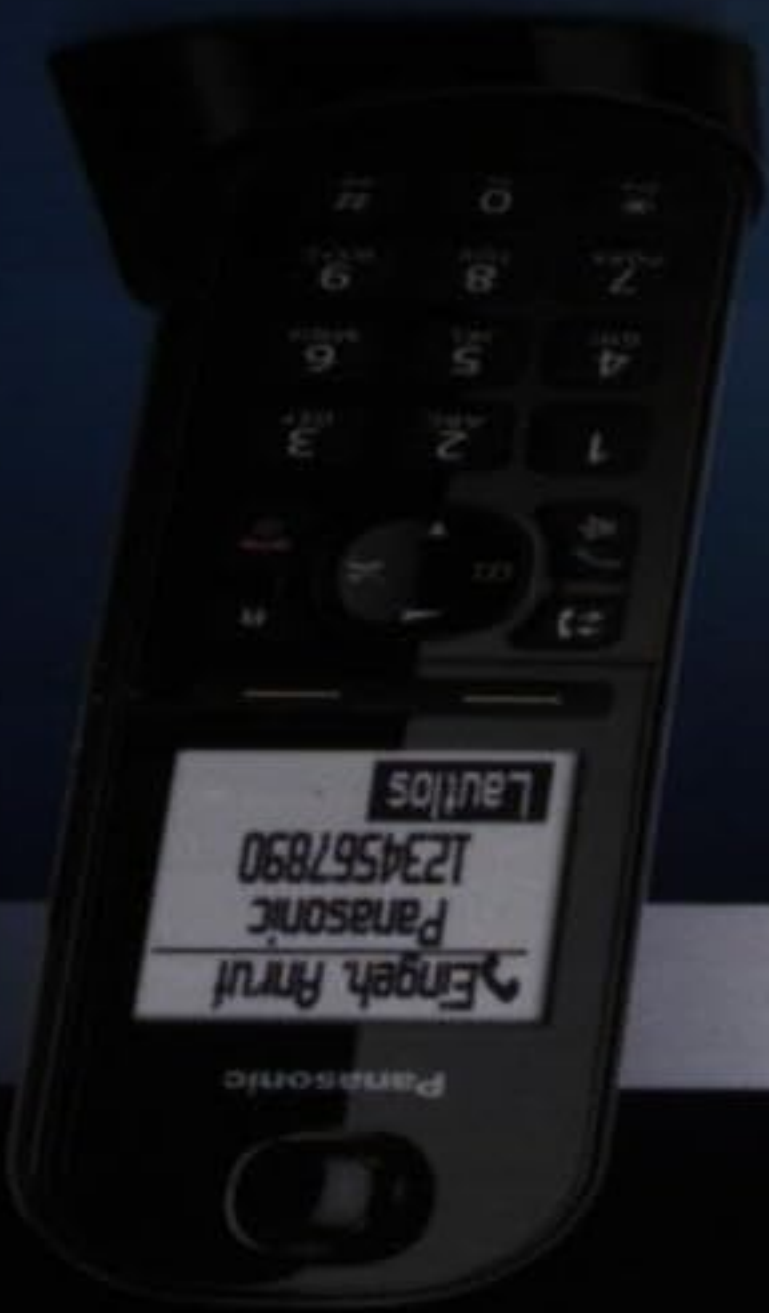

HD
VOICE

IP Telefon



100 Einträge



Ca. 17,5 h Gespräch



Ca. 300 h Standby



4,6 cm



Fresprecheneinrichtung



Babyphone**



Anrufersperre: 100 Einträge**

Panasonic

IP Telefon

Kompatibel mit AVM FRITZ!Box[®]*,
Telekom Speedport, O2 HomeBox,
TP-Link Archer und anderen
CAT-iq 2.0 Routern



Auf folgender Website finden Sie Erreichbarkeits-
unterstützten Modellen und weitere Informationen:
<http://www.panasonic.de/ip-kompatibel>

KX-TGQ200

CAT-iq Router kompatibles Mobilteil



Panasonic®

IP Telefon

Funktionen von CAT-iq 2.0

- HD Voice - Ausgezeichnete Sprachqualität
- Anzeige des Anrufernamens oder der Anrufernummer*2
- Anzeige der Anruferliste der Basis (Router/Gateway) am Mobilteil*4
- Nutzung des Telefonbuchs der Basis (Router/Gateway)
- Zeitgleiche Anrufe auf mehreren Leitungen, möglich*4, *5
- Interngespräche zwischen Mobilteilen*3
- ECO Plus*4

Sicherheitsfunktionen für eingehende Anrufe

- Schwarze Liste für Nummern mit CLIP-Anzeige*2
 - Ruhemodus (Zeitgesteuerte Klingeltonabschaltung)
- Stellen Sie das Mobilteil so ein, dass es nur dann klingelt, wenn Sie es wünschen.

Weitere Funktionen


- 100 Telefonbucheinträge im Mobilteil (mit 3 Nummern pro Eintrag)
- Einfaches Aufrufen der Anrufliste
- Babyphone: Geräuscherkennung und automatische Anrufauslösung*3
- Display & Tastatur beleuchtet
- Weckfunktion im Mobilteil
- 5 Menüsprachen im LCD verfügbar (Englisch/Deutsch/Italienisch/Französisch/Türkisch)

*Siehe Unterseite der Verpackung für *1-*5.

Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd.
Hergestellt in China

KX-TGQ200

CAT-iq Router kompatibles Mobilteil

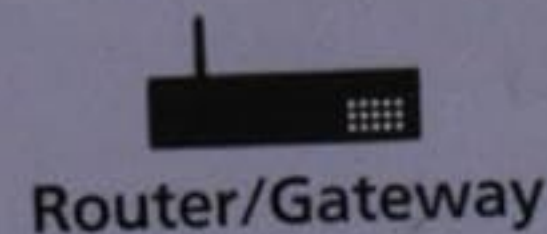

Router/Gateway

Kompatibel mit AVM FRITZ!Box*1,
Telekom Speedport, O2 HomeBox,
TP-Link Archer und anderen CAT-iq 2.0 Routern



Auf folgender Website finden Sie Einzelheiten zu
unterstützten Modellen und weitere Informationen.
<http://www.panasonic.de/ip-kompatibel>



HD
VOICE



CORDLESS ADVANCED TECHNOLOGY



MODEL NUMBER KX-TGQ200GW




Serial Number 4FASC020692



EAN 5 025232 868506

Das erworbene Produkt kann von der Abbildung abweichen.

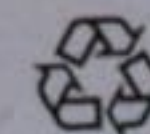

PNPK4093001PA