

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania siedziska do hulajnogi elektrycznej

1. Przeznaczenie wyrobu

- Siedzisko jest przeznaczone wyłącznie do montażu na hulajnogach elektrycznych z pokładem o **łukowato wygiętym boku** i szerokości ok. **13–19 cm**.
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: **120 kg** (waga użytkownika łącznie z odzieżą i bagażem).
- Produkt przeznaczony jest do użytku przez osoby dorosłe lub młodzież o odpowiednim wzroście i umiejętnościach jazdy.
- Siedzisko służy wyłącznie do jazdy w pozycji siedzącej **jednej osoby**. Zabronione jest przewożenie pasażerów.

2. Ogólne środki bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem dokładnie zapoznaj się z niniejszą instrukcją oraz instrukcją hulajnogi.
- Upewnij się, że hulajnoga jest technicznie sprawna (hamulce, opony, oświetlenie) i przystosowana do montażu siedziska.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących poruszania się hulajnogą po drogach publicznych.
- Nie używaj siedziska, jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony, odkształcony, pęknięty, skorodowany lub brakuje śrub czy nakrętek.
- Nie modyfikuj konstrukcji siedziska (wiercenie dodatkowych otworów, cięcie, spawanie, wymiana elementów na nieoryginalne).

3. Bezpieczeństwo montażu

- Montaż wykonuj na **wyłączonej hulajnodze**, odłączonej od ładowarki, ustawionej stabilnie na równej powierzchni.
- Przed montażem sprawdź, czy pokład hulajnogi ma **łukowato wygięty bok** oraz odpowiednią szerokość (13–19 cm). Użycie na innym typie pokładu może być niebezpieczne.
- Upewnij się, że powierzchnia pokładu jest czysta, sucha i wolna od oleju, piasku, lodu lub innych zanieczyszczeń, które mogą zmniejszyć stabilność mocowania.
- Używaj wyłącznie dostarczonych elementów montażowych (śruby, klucze) lub zamienników o równoważnych parametrach wytrzymałościowych.
- Podczas dokręcania śrub nie przekraczaj gwintów. Wszystkie połączenia muszą być mocno, ale równomiernie dokręcone.
- Po montażu sprawdź ręcznie, czy siedzisko i wspornik **nie przemieszczają się** na boki ani w przód/tył.
- Przed każdą jazdą skontroluj:
 - czy śruby mocujące są dobrze dokręcone,
 - czy wysuwana część słupka jest odpowiednio zablokowana na wybranej wysokości,
 - czy funkcja składania nie uruchamia się samoistnie.

4. Ustawienie wysokości i ergonomia

- Dostępny zakres regulacji wysokości: ok. **55–68 cm** (mierzone od pokładu hulajnogi).
- Dobierz wysokość tak, aby podczas siedzenia:
 - kolana były lekko ugięte,
 - stopy spoczywały pewnie na podeście lub pedałach hulajnogi,
 - można było swobodnie obsługiwać kierownicę i hamulce.

- Regulacji dokonuj zawsze **na postoju**. Zabroniona jest zmiana wysokości w trakcie jazdy.
- Po ustawieniu wysokości sprawdź, czy mechanizm zacisku lub śruby regulacyjne są w pełni zablokowane.

5. Bezpieczne użytkowanie w trakcie jazdy

- Zawsze używaj sprzętu ochronnego: **kasku**, zalecane są także ochraniacze na kolana, łokcie i nadgarstki oraz obuwie zakrywające stopę.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy pierwszych przejazdach – jazda w pozycji siedzącej zmienia środek ciężkości i sposób prowadzenia hulajnogi.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia 120 kg.
- Nie siadaj na siedzisku, dopóki hulajnoga się porusza lub stoi niestabilnie.
- Podczas wsiadania i zsiadania trzymaj obie ręce na kierownicy i upewnij się, że hulajnoga stoi stabilnie.
- Unikaj gwałtownego przyspieszania, hamowania i ostrych zakrętów, zwłaszcza na mokrej, luźnej lub nierównej nawierzchni.
- Dostosuj prędkość do warunków otoczenia (ruch pieszych, widoczność, nawierzchnia, pogoda).
- Nie przewoź na hulajnodze dodatkowego bagażu przymocowanego do siedziska, kierownicy lub słupka w sposób, który może zaburzyć równowagę.
- Nie używaj siedziska pod wpływem alkoholu, narkotyków, leków ograniczających koncentrację lub sprawność ruchową.
- Unikaj skoków, jazdy po schodach, krawężnikach i przeszkodach terenowych – siedzisko i jego mocowanie nie są przeznaczone do takiej eksploatacji.

6. Dzieci i osoby o ograniczonej sprawności

- Przechowuj siedzisko i narzędzia montażowe poza zasięgiem małych dzieci.
- Jeżeli hulajnogę z siedziskiem użytkują osoby młodsze lub o ograniczonej sprawności, konieczny jest **nadzór osoby dorosłej** oraz szczególna ostrożność.
- Nie pozwalaj dzieciom montować, demontować ani regulować siedziska bez nadzoru.

7. Warunki użytkowania i środowisko

- Siedzisko może być użytkowane na zewnątrz, jednak nie zaleca się długotrwałej jazdy w **ulewie, śniegu, gołoledzi** lub silnym wietrze.
- Unikaj jazdy po:
 - głębokich dziurach i wybojach,
 - luźnym żwirze, piasku, błocie, lodzie,
 - stromych podjazdach i zjazdach, gdzie łatwo stracić równowagę.
- Nie używaj hulajnogi z siedziskiem na terenach, na których jest to prawnie zabronione (np. niektóre chodniki, ścieżki piesze).
- Po jeździe w deszczu wytrzyj siedzisko i elementy metalowe do sucha.

8. Składanie, przenoszenie i przechowywanie

- Przed złożeniem hulajnogi lub siedziska zawsze zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i wyłącz hulajnogę.
- Podczas składania zwracaj uwagę, aby palce nie znalazły się między ruchomymi elementami mechanizmu składania.
- Przenoś hulajnogę z siedziskiem, chwytając za stabilne elementy ramy, nie za samą siodło ani słupki, jeśli mogłoby to spowodować jego złożenie.

- Przechowuj wyrób w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, otwartego ognia, substancji chemicznych i silnego nasłonecznienia.
- Nie pozostawiaj hulajnogi z siedziskiem niezabezpieczonej na pochyłej powierzchni.

9. Konserwacja i regularne kontrole

- Regularnie (co najmniej raz w miesiącu lub częściej przy intensywnym użytkowaniu) sprawdzaj:
 - stan śrub i połączeń – w razie luzów dokręć je,
 - brak pęknięć, odkształceń lub korozji elementów stalowych,
 - stan poszycia siedziska (brak pęknięć, nadmiernego starcia),
 - działanie mechanizmu regulacji wysokości i składania.
- Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki lekko zwilżonej wodą z łagodnym detergentem. Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, agresywnych środków chemicznych ani myjek wysokociśnieniowych.
- Jeśli element konstrukcyjny jest poważnie uszkodzony, nie podejmuj samodzielnych napraw mogących obniżyć bezpieczeństwo użytkowania – wymień element na nowy lub skorzystaj z wykwalifikowanego serwisu.

10. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka

- **Ryzyko upadku i obrażeń:** może wystąpić w razie niewłaściwego montażu, przekroczenia dopuszczalnego obciążenia, jazdy z nadmierną prędkością, gwałtownych manewrów lub użytkowania na nieodpowiedniej nawierzchni.
- **Ryzyko zakleszczenia palców:** zachowaj ostrożność przy wszystkich ruchomych elementach (regulacja wysokości, składanie).
- **Ryzyko utraty kontroli nad hulajnogą:** nie zmieniaj pozycji siedzenia, nie przesuwaj się gwałtownie na siodle i nie wstawaj nagle przy dużej prędkości.
- **Ryzyko uszkodzenia hulajnogi:** przed montażem sprawdź zalecenia producenta hulajnogi dotyczące dodatkowych akcesoriów. Nie montuj siedziska, jeśli hulajnoga nie jest do tego przystosowana.

11. Postępowanie w przypadku uszkodzenia lub wypadku

- W razie jakiegokolwiek wypadku lub wyraźnego uszkodzenia (np. po silnym uderzeniu, wywrotce) natychmiast przerwij użytkowanie siedziska.
- Sprawdź dokładnie wszystkie elementy mocujące oraz konstrukcję siedziska. W przypadku wątpliwości co do ich stanu nie używaj wyrobu do czasu wykonania fachowej kontroli.
- Jeśli użytkowanie siedziska może stanowić zagrożenie dla Ciebie lub innych, niezwłocznie zaprzestań korzystania z niego i zabezpiecz wyrób przed przypadkowym użyciem.

12. Utylizacja

- Na koniec okresu użytkowania nie wyrzucaj siedziska do odpadów komunalnych, jeżeli w Twojej gminie obowiązują odrębne zasady zbiórki odpadów metalowych.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarowania odpadami. Elementy metalowe i tworzywowe mogą być w wielu regionach poddane recyklingowi.


Stosowanie się do powyższych zaleceń jest kluczowe dla bezpiecznego użytkowania siedziska do hulajnogi elektrycznej oraz ograniczenia ryzyka obrażeń użytkownika i osób postronnych.








Comfort Ride

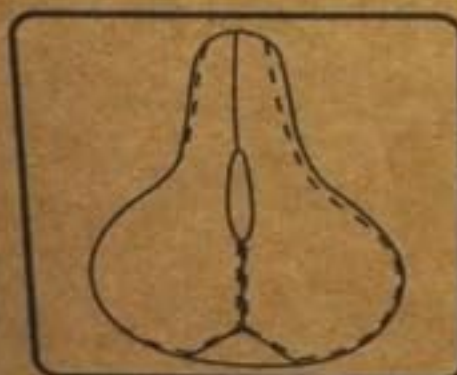


Faux Leather Saddle



Quick Release

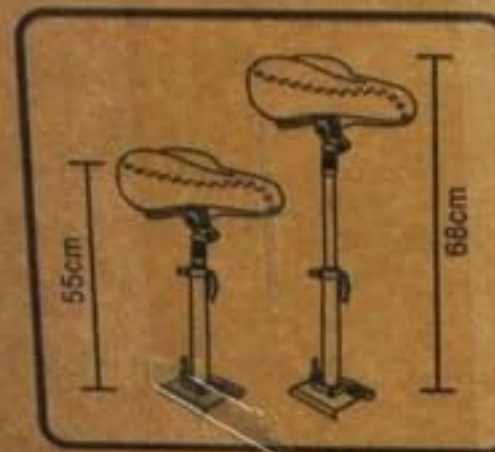

Telescopic Design

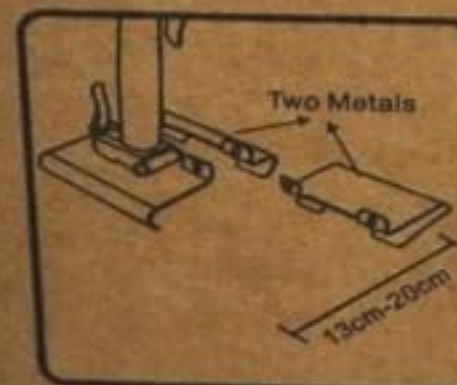

Fits Various Size
Kickboards



Easy Fold Mechanism



