MARY'S®

TRUSKAWKA
LAMPKA NOCNA LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI

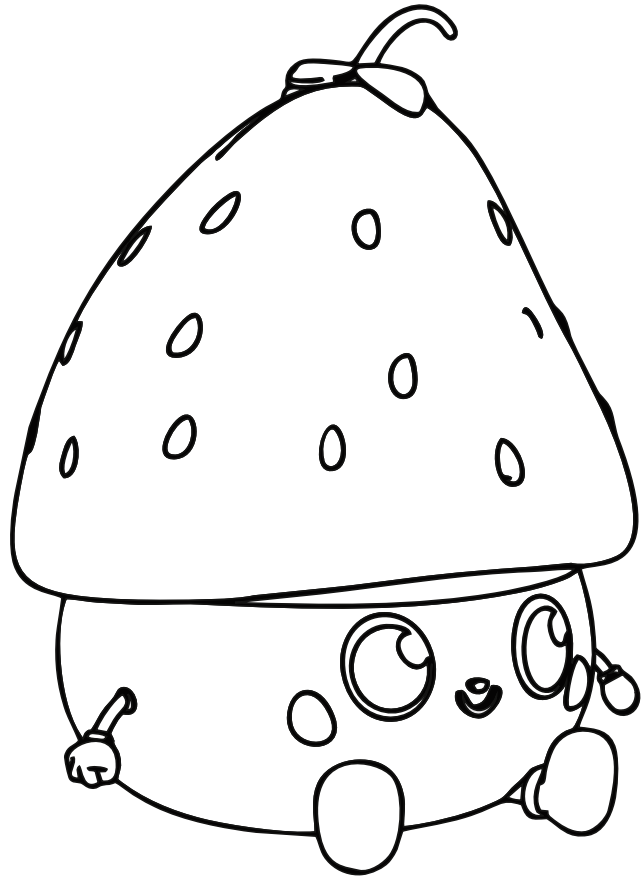

[EN] STRAWBERRY LED NIGHT LIGHT **[DE]** ERDBEERE LED NACHTLICHT **[FR]** LAMPE DE NUIT LED FRAISE **[ES]** LÁMPARA DE NOCHE LED FRESA **[IT]** LAMPADA NOTTURNA LED FRAGOLA **[DK]** JORDBÆR LED NATTELYS **[NL]** AARDBEI LED NACHTLAMP **[SE]** JORDGUBBE LED NATTLJUS **[FI]** MARJA LED YÖVALO **[NO]** JORDBÆR LED NATTLAMPE **[CZ]** JAHODA LED NOČNÍ SVÍTIDLO **[SK]** JAHODA LED NOČNÁ LAMPA **[HU]** EPER LED ÉJJELI LÁMPA **[RO/MD]** LAMPĂ DE NOAPTE LED CĂPȘUNĂ **[GR]** LAMPĂ DE NOAPTE LED CĂPȘUNĂ **[MK]** ЛАМПА ЗА НОЌ LED ЈАГОДА **[SI]** LED NOČNA LUČ JAGODA **[RS/HR]** LED NOĆNA LAMPA JAGODA **[BG]** LED NOČNA LUČ JAGODA **[RU/BY]** СВЕТИЛЬНИК LED КЛУБНИКА **[UA]** СВЕТИЛЬНИК LED КЛУБНИКА **[LT]** СВЕТИЛЬНИК LED КЛУБНИКА **[LV]** OGU LED NAKTS LAMPA **[EE]** MARJA LED ÖÖVALGUS

ECO LIGHT Sp. z o.o.
ul. Działkowa 2a, 62-872 Borek, Poland

Made in P.R.C.

UWAGA! RYZYKO ZADŁAWIENIA

Małe części! Nie dla dzieci poniżej 10 roku życia.
To nie jest zabawka.

[EN] WARNING! CHOKING HAZARD Small parts. Not for children under 10 years old. This is not a toy.
[DE] WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR Kleine Teile. Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. Dies ist kein Spielzeug.
[FR] AVERTISSEMENT ! DANGER D'ÉTRANGLEMENT Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 10 ans. Ce n'est pas un jouet.
[ES] ¡ADVERTENCIA! PELIGRO DE ASFIXIA Pequeñas partes. No apto para menores de 10 años. No es un juguete.
[IT] ATTENZIONE! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO Piccole parti. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 10 anni. Non è un giocattolo.
[DK] ADVARSEL! KVELNINGSGEFAR Små dele. Ikke egnet til børn under 10 år. Dette er ikke et legetøj.
[NL] WAARSCHUWING! VERSTIKKINGSGEVAAR Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 10 jaar. Dit is geen speelgoed.

[SE] VARNING! KVÄVNINGSLARM Smådelar. Inte för barn under 10 år. Detta är inte en leksak.
[FJ] HÄLYTYS! TUKAHDUTUSVAARA Pieniä osia. Ei alle 10-vuotiaille. Tämä ei ole lelu.
[NO] ADVARSEL! KVELNINGSFARE Små deler. Ikke for barn under 10 år. Dette er ikke et leketøy.
[CZ] UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ Malé části. Není určeno pro děti do 10 let. Není to hračka.
[SK] UPOZORNENIE! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA Malé časti. Nie pre deti do 10 rokov. Nie je to hračka.
[HU] FIGYELEM! FULLADÁSI VESZÉLY Kisebb részek. 10 év alatti gyermekeknek nem ajánlott. Ez nem játék.
[RO/MD] ATENȚIE! PERICOL DE SUFOCARE Piese mici. Nu este destinat copiilor sub 10 ani. Nu este un jucărie.
[GR] ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ Μικρά μέρη. Δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 10 ετών. Δεν είναι παιχνίδι.
[MK] ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! РИЗИК ОД ГЛАВОК Малки делови. Не е за деца под 10 години. Ова не е играчка.
[SI] OPOZORILO! NEVARNOST ZADAHOVANJA Majhni deli. Ni primerno za otroke, mlajše od 10 let. To ni igrača.
[RS/HR] UPOZORENJE! OPASNOST OD GUŠENJA Male delove. Nije za decu mlađu od 10 godina. Ovo nije igračka.
[BG] ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ЗАДУШВАНЕ Малки части. Не е подходящо за деца под 10 години. Това не е играчка.
[RU/BY] ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ЗАДУШЕНИЯ Малые детали. Не предназначено для детей младше 10 лет. Это не игрушка.
[UA] УВАГА! РИЗИК ЗАДУШЕННЯ Маленькі деталі. Не для дітей до 10 років. Це не іграшка.
[LT] ĮSPĖJIMAS! UŽSPRŪSTI GRĖSMĖ Maži dalys. Netinka vaikams iki 10 metų. Tai nėra žaislas.
[LV] BRĪDINĀJUMS! NOSLĪKSIMAS RISKS Mazas daļas. Nav paredzēts bērniem līdz 10 gadiem. Tas nav rotaļlieta.
[EE] HOIATUS! TUKSUMISE OHT Väikesed osad. Mitte alla 10-aastastele lastele. See ei ole mänguasi.

Truskawka

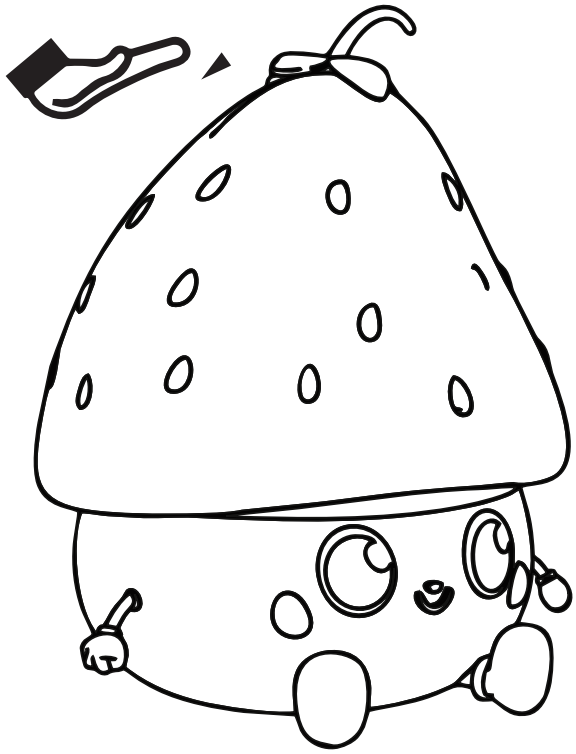

(2) Gniazdo ładowania USB-C

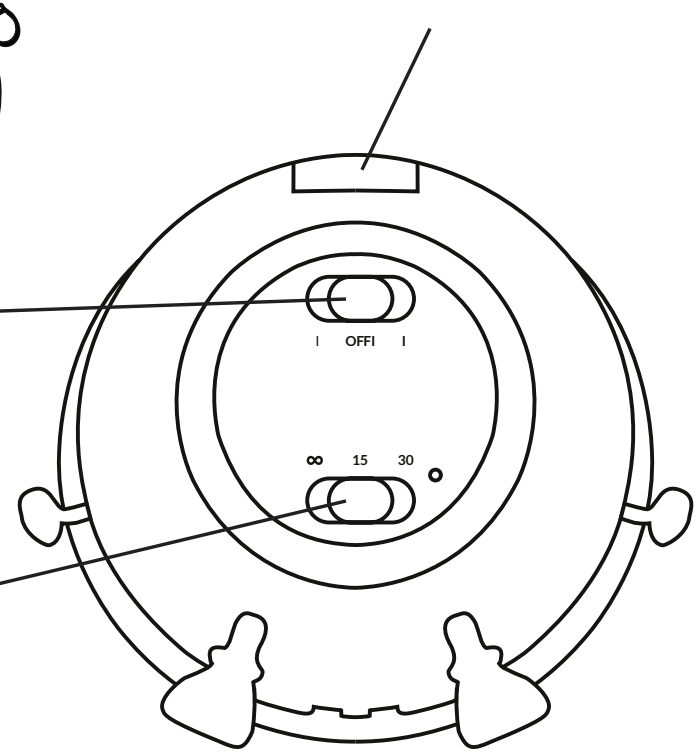

(1) Przycisk ON/OFF

(3) Opóźnienie czasowe

Ładowanie

Produkt posiada wbudowany akumulator. Używaj ładowarki DC5V ⎓ 1A lub portu USB w komputerze do ładowania produktu.

Lampka podświetla sie delikatnie na czerwono podczas ładowania i gaśnie po pełnym naładowaniu.

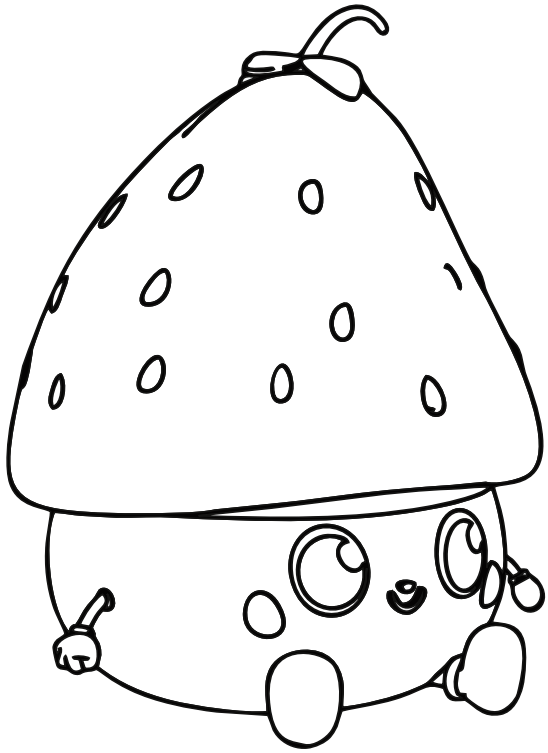

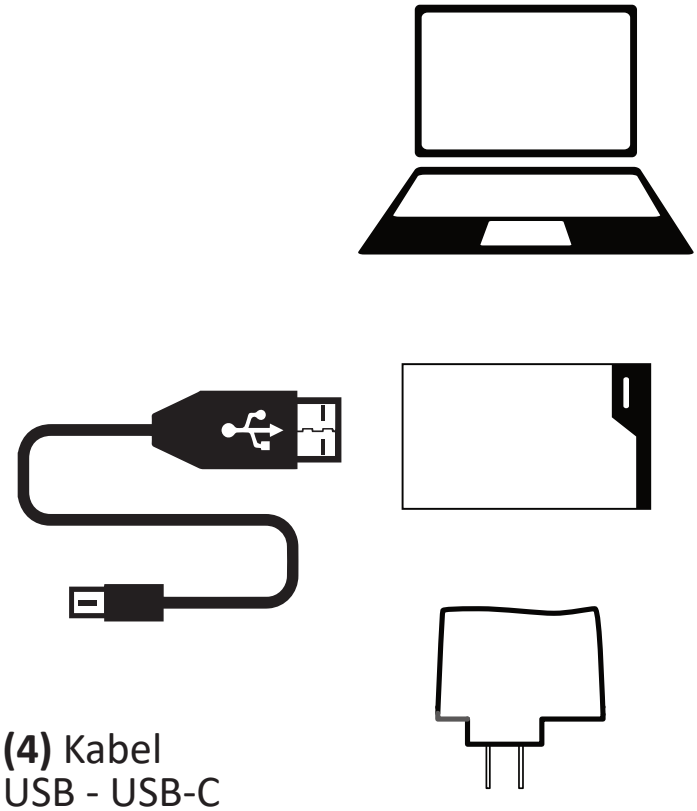

(4) Kabel
USB - USB-C
(w zestawie)

Funkcje

(5) Włączanie/wyłączanie

Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem.

Ustaw górny przełącznik na I lub II (I - słabe światło; II - mocne światło), aby włączyć światło.

Delikatnie puknij Truskawkę, aby włączyć/wyłączyć światło.

Ustaw przełącznik na OFF, aby wyłączyć lampkę.

(6) Opóźnienie czasowe

Ustaw dolny przełącznik na 15 - światło zgaśnie po 15 minutach; lub na 30 - światło zgaśnie po 30 minutach.

Ustaw przełącznik na ∞, aby wyłączyć opóźnienie.

Parametry Produktu

Nazwa produktu: TRUSKAWKA LAMPKA NOCNA LED

Symbol: MW20777

Kolor produktu: Biały & czerwony

Napięcie znamionowe: DC5V ⎓ 1A

Moc: 0.95W

Barwa światła: 3000K

Pojemnośc akumulatora: 1200mAh

Czas ładowania: 4.5h

Czas pracy: 6-10h

Waga: 154g

Materiał: ABS+PC+Silikon

Wymiary: 95x91x118mm

Uwaga!

● Naładuj produkt do pełna przed pierwszym użyciem lub po długim czasie nieużywania.

● Produkt nie powinien być umieszczany pod kątem większym niż 6°.

● Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej temperaturze lub wysokiej wilgotności.

● Trzymaj produkt z dala od wody.

● Produkt posiada wbudowany akumulator.

● Nie rozkręcaj, nie naprawiaj, nie modyfikuj produktu nawłasną rękę.

● Źródło światła w produkcie jest niewymienialne.

[EN] STRAWBERRY: (1) ON/OFF button; (2) USB-C charging port: (3) Timer.
CHARGING: The product has a built-in battery, please
use a DC5V 1A adapter or a computer USB port when charging. The body lights up slightly in red while charging and turns OFF when fully charged. (4) USB - USB-C (included).
FUNCTIONS: (5) ON/OFF: Please charge the product fully before first use. Set the switch to I or II (I - low light; II - high light) to turn ON the light. Lightly tap the Strawberry to turn ON/OFF the light. Set the switch to OFF, to turn OFF the lamp. (6) Timer: Set the switch to 15 - the light will turn OFF after 15 minutes; or set it to 30 - the light will turn OFF after 30 minutes. Set the switch to ∞ to turn OFF the timer.
PARAMETERS:
Product name: STRAWBERRY LED NIGHT LIGHT
Product symbol: MW20777
Product color: White & red
Rated Voltage: DC5V 1A
Power: 0.95W
Light temperature: 3000K
Battery capacity: 1200mAh
Charging time: 4.5h
Battery life: 6-10h
Weight: 154g
Material: ABS+PC+Silicone
Dimensions: 95x91x118mm
WARNING:
- Charge the product fully before first use or after a long period of inactivity.
- The product should not be placed at an angle greater than 6°.
- Do not use the product in a high-temperature or high-humidity environment.
- Keep the product away from water.
- The product has a built-in battery.
- Do not disassemble, repair, or modify the product on your own.
- The light source in the product is non-replaceable.

[DE] ERDBEERE: (1) EIN/AUS-Taste; (2) USB-C-Ladeanschluss; (3) Timer.
LADEN: Das Produkt hat einen eingebauten Akku, bitte verwenden Sie einen DC5V 1A-Adapter oder einen USB-Anschluss eines Computers zum Laden. Der Körper leuchtet während des Ladevorgangs leicht rot und schaltet sich aus, wenn er vollständig aufgeladen ist. (4) USB - USB-C (inklusive).
FUNKTIONEN: (5) EIN/AUS: Bitte laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig auf. Stellen Sie den Schalter auf I oder II (I - schwaches Licht; II - helles Licht), um das Licht einzuschalten. Tippen Sie leicht auf die Erdbeere, um das Licht EIN/AUS zu schalten. Stellen Sie den Schalter auf AUS, um die

Lampe auszuschalten. (6) Timer: Stellen Sie den Schalter auf 15 - das Licht schaltet sich nach 15 Minuten aus; oder stellen Sie ihn auf 30 - das Licht schaltet sich nach 30 Minuten aus. Stellen Sie den Schalter auf ∞, um den Timer auszuschalten.

PARAMETER:

Produktname: ERDBEERE LED NACHTLICHT
Produktsymbol: MW20777
Produktfarbe: Weiß & rot
Nennspannung: DC5V 1A
Leistung: 0,95 W
Lichttemperatur: 3000 K
Batteriekapazität: 1200 mAh
Ladezeit: 4,5 h
Betriebsdauer: 6-10 h
Gewicht: 154 g
Material: ABS+PC+Silikon
Abmessungen: 95x91x118mm

WARNUNG:

● Laden Sie das Produkt vor der ersten Verwendung oder nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung vollständig auf.
● Das Produkt sollte nicht in einem Winkel von mehr als 6° platziert werden.
● Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit hoher Temperatur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
● Halten Sie das Produkt vom Wasser fern.
● Das Produkt hat einen eingebauten Akku.
● Öffnen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht eigenständig.
● Die Lichtquelle im Produkt ist nicht austauschbar.

[FR] FRAISE : (1) Bouton ON/OFF ; (2) Port de chargement USB-C ; (3) Minuterie.
CHARGEMENT : Le produit dispose d'une batterie intégrée, veuillez utiliser un adaptateur DC5V 1A ou un port USB d'ordinateur lors de la charge. Le corps s'allume légèrement en rouge pendant la charge et s'éteint lorsqu'il est complètement chargé. (4) USB - USB-C (inclus).
FONCTIONS : (5) ON/OFF : Veuillez charger le produit complètement avant la première utilisation. Réglez l'interrupteur sur I ou II (I - faible luminosité ; II - haute luminosité) pour allumer la lumière. Tapez légèrement sur la fraise pour allumer/éteindre la lumière. Réglez l'interrupteur sur OFF pour éteindre la lampe. (6) Minuterie : Réglez l'interrupteur sur 15 - la lumière s'éteindra après 15 minutes ; ou réglez-le sur 30 - la lumière s'éteindra après 30 minutes. Réglez l'interrupteur sur ∞ pour désactiver la minuterie.

PARAMÈTRES :

Nom du produit : LUMIÈRE DE NUIT LED FRAISE
Symbole du produit : MW20777
Couleur du produit : Blanc & rouge

Tension nominale : DC5V 1A
Puissance : 0,95 W
Température de lumière : 3000 K
Capacité de la batterie : 1200 mAh
Temps de charge : 4,5 h
Autonomie de la batterie : 6-10 h
Poids : 154 g
Matériau : ABS+PC+Silicone
Dimensions : 95x91x118mm

AVERTISSEMENT :

● Chargez le produit complètement avant la première utilisation ou après une longue période d'inactivité.
● Le produit ne doit pas être placé à un angle supérieur à 6°.
● N'utilisez pas le produit dans un environnement à haute température ou à forte humidité.
● Gardez le produit éloigné de l'eau.
● Le produit possède une batterie intégrée.
● Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas le produit par vous-même.
● La source lumineuse dans le produit n'est pas remplaçable.

[ES] FRESA: (1) Botón ON/OFF; (2) Puerto de carga USB-C; (3) Temporizador.
CARGA: El producto tiene una batería integrada, utilice un adaptador de DC5V 1A o un puerto USB de computadora al cargar. El cuerpo se ilumina ligeramente en rojo durante la carga y se apaga cuando está completamente cargado. (4) USB - USB-C (incluido).
FUNCIONES: (5) ON/OFF: Cargue completamente el producto antes del primer uso. Ajuste el interruptor a I o II (I - luz baja; II - luz alta) para encender la luz. Toque ligeramente la fresa para encender/apagar la luz. Ajuste el interruptor a OFF para apagar la lámpara. (6) Temporizador: Ajuste el interruptor a 15 - la luz se apagará después de 15 minutos; o ajústelo a 30 - la luz se apagará después de 30 minutos. Ajuste el interruptor a ∞ para desactivar el temporizador.

PARÁMETROS:

Nombre del producto: LUZ NOCTURNA LED FRESA
Símbolo del producto: MW20777
Color del producto: Blanco y rojo
Voltaje nominal: DC5V 1A
Potencia: 0.95W
Temperatura de luz: 3000K
Capacidad de la batería: 1200mAh
Tiempo de carga: 4.5h
Duración de la batería: 6-10h
Peso: 154g
Material: ABS+PC+Silicona

Dimensiones: 95x91x118mm
ADVERTENCIA:
● Carga el producto completamente antes de la primera utilización o después de un largo período de inactividad.
● No coloque el producto a un ángulo superior a 6°.
● No utilice el producto en un entorno de alta temperatura o alta humedad.
● Mantenga el producto alejado del agua.
● El producto tiene una batería incorporada.
● No desmonte, repare ni modifique el producto por su cuenta.
● La fuente de luz en el producto no es reemplazable.

[IT] FRESONE: (1) Pulsante ON/OFF; (2) Porta di ricarica USB-C; (3) Timer.
RICHIESTA: Il prodotto ha una batteria integrata, si prega di utilizzare un adattatore DC5V 1A o una porta USB del computer durante la ricarica. Il corpo si illumina leggermente di rosso durante la ricarica e si spegne quando è completamente carico. (4) USB - USB-C (incluso).
FUNZIONI: (5) ON/OFF: Si prega di caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Impostare l'interruttore su I o II (I - luce bassa; II - luce alta) per accendere la luce. Toccare leggermente la fragola per accendere/spegnere la luce. Impostare l'interruttore su OFF per spegnere la lampada. (6) Timer: Impostare l'interruttore su 15 - la luce si spegnerà dopo 15 minuti; o impostarlo su 30 - la luce si spegnerà dopo 30 minuti. Impostare l'interruttore su ∞ per disattivare il timer.
PARAMETRI:
Nome del prodotto: LUCE NOTTURNA LED FRESONE
Simbolo del prodotto: MW20777
Colore del prodotto: Bianco & rosso
Tensione nominale: DC5V 1A
Potenza: 0,95 W
Temperatura della luce: 3000 K
Capacità della batteria: 1200 mAh
Tempo di ricarica: 4,5 h
Durata della batteria: 6-10 h
Peso: 154 g
Materiale: ABS+PC+Silicone
Dimensioni: 95x91x118mm
AVVERTENZA:
● Carica completamente il prodotto prima del primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inattività.
● Il prodotto non deve essere posizionato ad un angolo superiore a 6°.
● Non utilizzare il prodotto in ambienti ad alta temperatura o umidità.
● Tenere il prodotto lontano dall'acqua.
● Il prodotto ha una batteria integrata.
● Non smontare, riparare o modificare il prodotto da soli.

● La sorgente luminosa nel prodotto non è sostituibile.

[DK] JORDBÆR: (1) Tænd/sluk-knap; (2) USB-C-ladeport; (3) Timer.
OPLADNING: Produktet har et indbygget batteri, brug venligst en DC5V 1A-adapter eller en computer-USB-port ved opladning. Kroppen lyser svagt rødt under opladning og slukker, når den er fuldt opladet. (4) USB - USB-C (inkluderet).
FUNTIONER: (5) TÆND/SLUK: Venligst oplad produktet helt før første brug. Indstil kontakten til I eller II (I - lav lysstyrke; II - høj lysstyrke) for at tænde lyset. Tryk let på jordbæret for at tænde/slukke for lyset. Indstil kontakten til OFF for at slukke for lampen. (6) Timer: Indstil kontakten til 15 - lyset slukker efter 15 minutter; eller indstil den til 30 - lyset slukker efter 30 minutter. Indstil kontakten til ∞ for at deaktivere timeren.
PARAMETRE:
Produktnavn: JORDBÆR LED NATTELYS
Produktsymbol: MW20777
Produktfarve: Hvid & rød
Nominel spænding: DC5V 1A
Effekt: 0,95 W
Lys temperatur: 3000 K
Batterikapacitet: 1200 mAh
Opladningstid: 4,5 timer
Batterilevetid: 6-10 timer
Vægt: 154 g
Materiale: ABS+PC+Silikone
Dimensioner: 95x91x118mm
ADVARSEL:
● Oplad produktet helt, før du bruger det første gang eller efter en lang periode uden brug.
● Produktet må ikke placeres i en vinkel, der er større end 6°.
● Brug ikke produktet i et miljø med høj temperatur eller høj luftfugtighed.
● Hold produktet væk fra vand.
● Produktet har et indbygget batteri.
● Skil ikke produktet ad, reparer ikke eller modificer det selv.
● Lyskilden i produktet kan ikke udskiftes.

[NL] AARDBEI: (1) AAN/UIT-knop; (2) USB-C oplaadpoort; (3) Timer.
OPLAADEN: Het product heeft een ingebouwde batterij, gebruik alstublieft een DC5V 1A-adapter of een computer-USB-poort tijdens het opladen. Het lichaam licht licht rood op tijdens het opladen en gaat UIT wanneer het volledig is opgeladen. (4) USB - USB-C (inbegrepen).
FUNCTIES: (5) AAN/UIT: Laad het product volledig op voordat u het voor het eerst gebruikt. Zet de schakelaar op I of II (I - laag licht; II - hoog licht) om het licht in te schakelen. Tik zachtjes op de aardbei om het licht AAN/UIT te

schakelen. Zet de schakelaar op UIT om de lamp uit te schakelen. (6) Timer: Zet de schakelaar op 15 - het licht gaat UIT na 15 minuten; of zet hem op 30 - het licht gaat UIT na 30 minuten. Zet de schakelaar op ∞ om de timer uit te schakelen.

PARAMETERS:

Productnaam: AARDBEI LED NACHTLAMP
Product symbool: MW20777
Productkleur: Wit & rood
Nominale spanning: DC5V 1A
Vermogen: 0,95 W
Lichttemperatuur: 3000 K
Batterijcapaciteit: 1200 mAh
Oplaadtijd: 4,5 uur
Batterijduur: 6-10 uur
Gewicht: 154 g
Materiaal: ABS+PC+Silicone
Afmetingen: 95x91x118mm

WAARSCHUWING:

● Laad het product volledig op voordat je het voor het eerst gebruikt of na een lange periode van inactiviteit.
● Plaats het product niet onder een hoek van meer dan 6°.
● Gebruik het product niet in een omgeving met hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
● Houd het product uit de buurt van water.
● Het product heeft een ingebouwde batterij.
● Demonteer, repareer of wijzig het product niet zelf.
● De lichtbron in het product is niet vervangbaar.

[SE] JORDGUBBE: (1) ON/OFF-knapp; (2) USB-C-laddport; (3) Timer.

LADDNING: Produkten har ett inbyggt batteri, vänligen använd en DC5V 1A-adapter eller en dators USB-port vid laddning. Kroppen lyser svagt röd under laddning och stängs av när den är helt laddad. (4) USB - USB-C (inkluderad).

FUNKTIONER: (5) ON/OFF: Vänligen ladda produkten helt innan första användning. Ställ omkopplaren på I eller II (I - låg ljusstyrka; II - hög ljusstyrka) för att slå på ljuset. Tryck lätt på jordgubben för att slå på/av ljuset. Ställ omkopplaren på OFF för att stänga av lampan. (6) Timer: Ställ omkopplaren på 15 - ljuset stängs av efter 15 minuter; eller ställ den på 30 - ljuset stängs av efter 30 minuter. Ställ omkopplaren på ∞ för att stänga av timern.

PARAMETRAR:

Produktnamn: JORDGUBBE LED NATTLAMP
Produktsymbol: MW20777
Produktfärg: Vit & röd
Nominell spänning: DC5V 1A
Effekt: 0,95 W

Ljustemperatur: 3000 K
Batterikapacitet: 1200 mAh
Laddningstid: 4,5 h
Batteritid: 6-10 h
Vikt: 154 g
Material: ABS+PC+Silikon
Dimensioner: 95x91x118mm

VARNING:

● Ladda produkten helt innan du använder den första gången eller efter en lång period av inaktivitet.
● Produkten får inte placeras i en vinkel som är större än 6°.
● Använd inte produkten i en miljö med hög temperatur eller hög luftfuktighet.
● Håll produkten borta från vatten.
● Produkten har ett inbyggt batteri.
● Skilj inte produkten åt, reparera inte eller modifiera den själv.
● Ljuskällan i produkten kan inte bytas ut.

[FI] MARJA: (1) ON/OFF-nappi; (2) USB-C-latausportti; (3) Ajastin.
LATAAMINEN: Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, käytä lataamiseen DC5V 1A -adapteria tai tietokoneen USB-porttia. Runko valaisee hieman punaisena latauksen aikana ja sammuu, kun se on täysin ladattu. (4) USB - USB-C (mukana).
TOIMINNOT: (5) ON/OFF: Lataa tuote täysin ennen ensimmäistä käyttöä. Aseta kytkin asentoon I tai II (I - matala valo; II - korkea valo) kytkeäksesi valon päälle. Napauta kevyesti marjaa kytkeäksesi valon päälle/pois. Aseta kytkin OFF-asentoon kytkeäksesi lampun pois. (6) Ajastin: Aseta kytkin asentoon 15 - valo sammuu 15 minuutin kuluttua; tai aseta se asentoon 30 - valo sammuu 30 minuutin kuluttua. Aseta kytkin asentoon ∞ poistaaksesi ajastimen käytöstä.

PARAMETRIT:

Tuotteen nimi: MARJA LED YÖVALO
Tuotteen symboli: MW20777
Tuotteen väri: Valkoinen & punainen
Nimellisjännite: DC5V 1A
Teho: 0,95 W
Valon lämpötila: 3000 K
Akkukapasiteetti: 1200 mAh
Latausaika: 4,5 h
Akkuaika: 6-10 h
Paino: 154 g
Materiaali: ABS+PC+Silicone
Mitat: 95x91x118mm

VAROITUS:

● Lataa tuote täysin ennen ensimmäistä käyttöä tai pitkän käyttämättömyyden jälkeen.

● Tuotetta ei saa sijoittaa yli 6° kulmaan.
● Älä käytä tuotetta ympäristössä, jossa on korkea lämpötila tai korkea kosteus.
● Pidä tuote poissa vedestä.
● Tuotteessa on sisäinen akku.
● Älä pura, korjaa tai muokkaa tuotetta itse.
● Tuotteen valonlähdettä ei voi vaihtaa.

[NO] JORDBÆR: (1) PÅ/AV-knapp; (2) USB-C-ladeport; (3) Timer.
LADING: Produktet har et innebygd batteri, vennligst bruk en DC5V 1A-adapter eller en USB-port fra datamaskinen ved lading. Kroppen lyser svakt rødt under lading og slukker når den er fulladet. (4) USB - USB-C (inkludert).
FUNKSJONER: (5) PÅ/AV: Vennligst lad produktet helt før første bruk. Sett bryteren til I eller II (I - lav lysstyrke; II - høy lysstyrke) for å slå på lyset. Trykk lett på jordbæret for å slå lyset PÅ/OFF. Sett bryteren til AV for å slå av lampen. (6) Timer: Sett bryteren til 15 - lyset slukker etter 15 minutter; eller sett den til 30 - lyset slukker etter 30 minutter. Sett bryteren til ∞ for å deaktivere timeren.
PARAMETRE:
Produktnavn: JORDBÆR LED NATTLAMPE
Produktsymbol: MW20777
Produktfarge: Hvit & rød
Nominell spenning: DC5V 1A
Effekt: 0,95 W
Lys temperatur: 3000 K
Batterikapasitet: 1200 mAh
Ladetid: 4,5 timer
Batterilevetid: 6-10 timer
Vekt: 154 g
Materiale: ABS+PC+Silikon
Mål: 95x91x118mm
ADVARSEL:
● Lad produktet helt før første gangs bruk eller etter en lang periode med inaktivitet.
● Produktet skal ikke plasseres i en vinkel som er større enn 6°.
● Ikke bruk produktet i et miljø med høy temperatur eller høy luftfuktighet.
● Hold produktet borte fra vann.
● Produktet har et innebygd batteri.
● Ikke demonter, reparer eller modifiser produktet selv.
● Lyskilden i produktet kan ikke byttes ut.

[CZ] JAHODA: (1) Tlačítko ON/OFF; (2) USB-C nabíjecí port; (3) Časovač.
NABÍJENÍ: Produkt má vestavěnou baterii, prosím, použijte adaptér DC5V 1A nebo USB port počítače při nabíjení. Tělo se při nabíjení mírně rozsvítí červeně a po plném nabití se vypne. (4) USB - USB-C (včetně).

FUNKCE: (5) ON/OFF: Před prvním použitím prosím plně nabijte produkt. Nastavte přepínač na I nebo II (I - slabé světlo; II - silné světlo), abyste zapnuli světlo. Jemně poklepejte na jahodu, abyste zapnuli/vypnuli světlo. Nastavte přepínač na OFF, abyste lampu vypnuli. (6) Časovač: Nastavte přepínač na 15 - světlo se vypne po 15 minutách; nebo nastavte na 30 - světlo se vypne po 30 minutách. Nastavte přepínač na ∞, abyste deaktivovali časovač.

PARAMETRY:

Název produktu: LED NOČNÍ SVÍTIDLO JAHODA
Symbol produktu: MW20777
Barva produktu: Bílá & červená
Jmenovité napětí: DC5V 1A
Příkon: 0,95 W
Teplota světla: 3000 K
Kapacita baterie: 1200 mAh
Doba nabíjení: 4,5 h
Životnost baterie: 6-10 h
Hmotnost: 154 g
Materiál: ABS+PC+Silikon
Rozměry: 95x91x118mm

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím nebo po dlouhém období nečinnosti plně nabijte produkt.
- Produkt nesmí být umístěn pod úhlem větším než 6°.
- Nepoužívejte produkt v prostředí s vysokou teplotou nebo vysokou vlhkostí.
- Uchovávejte produkt mimo vodu.
- Produkt má vestavěnou baterii.
- Neodstraňujte, neopravujte ani neměňte produkt sami.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.

[SK] JAHODA: (1) Tlačidlo ON/OFF; (2) USB-C nabíjací port; (3) Časovač.
NABÍJANIE: Produkt má zabudovanú batériu, použite prosím adaptér DC5V 1A alebo USB port počítača pri nabíjaní. Telo sa počas nabíjania slabšie rozsvieti na červeno a vypne sa, keď je plne nabité. (4) USB - USB-C (súčasťou).
FUNKCIE: (5) ON/OFF: Prosím, plne nabite produkt pred prvým použitím. Nastavte prepínač na I alebo II (I - nízke svetlo; II - vysoké svetlo), aby ste zapli svetlo. Jemne poklepte na jahodu, aby ste zapli/vypnuli svetlo. Nastavte prepínač na OFF, aby ste lampu vypnuli. (6) Časovač: Nastavte prepínač na 15 - svetlo sa vypne po 15 minútach; alebo nastavte na 30 - svetlo sa vypne po 30 minútach. Nastavte prepínač na ∞, aby ste deaktivovali časovač.

PARAMETRE:

Názov produktu: LED NOČNÉ SVETLO JAHODA
Symbol produktu: MW20777
Farba produktu: Biela & červená
Menovité napätie: DC5V 1A

Výkon: 0,95 W
Teplota svetla: 3000 K
Kapacita batérie: 1200 mAh
Čas nabíjania: 4,5 h
Životnosť batérie: 6-10 h
Hmotnosť: 154 g
Materiál: ABS+PC+Silikón
Rozmery: 95x91x118mm

VAROVANIE:

- Pred prvým použitím alebo po dlhšej dobe nečinnosti plne nabijte produkt.
- Produkt by nemal byť umiestnený pod uhlom väčším ako 6°.
- Nepoužívajte produkt v prostredí s vysokou teplotou alebo vysokou vlhkosťou.
- Uchovávajte produkt mimo vody.
- Produkt má vstavanú batériu.
- Neodstraňujte, neopravujte ani nemodifikujte produkt sami.
- Světelný zdroj v produktu není vyměnitelný.

[HU] EPER: (1) ON/OFF gomb; (2) USB-C töltőport; (3) Időzítő.
TÖLTÉS: A termék beépített akkumulátorral rendelkezik, kérjük, használjon DC5V 1A adaptert vagy számítógép USB portot a töltés során. A test töltés közben enyhén pirosra világít, és kikapcsol, amikor teljesen feltöltődött. (4) USB - USB-C (tartozék).
FUNKCIÓK: (5) ON/OFF: Kérjük, a terméket teljesen töltse fel az első használat előtt. Állítsa a kapcsolót I vagy II állásba (I - alacsony fény; II - magas fény) a fény bekapcsolásához. Koppintson könnyedén a eperre a fény BE/KI kapcsolásához. Állítsa a kapcsolót OFF állásba a lámpa kikapcsolásához. (6) Időzítő: Állítsa a kapcsolót 15-re - a fény 15 perc után kikapcsol; vagy állítsa 30-ra - a fény 30 perc után kikapcsol. Állítsa a kapcsolót ∞-ra az időzítő kikapcsolásához.

PARAMÉTEREK:
Termék neve: EPER LED ÉJJELI FÉNY
Termék szimbólum: MW20777
Termék színe: Fehér & piros
Névleges feszültség: DC5V 1A
Teljesítmény: 0,95 W
Fényhőmérséklet: 3000 K
Akkumulátor kapacitás: 1200 mAh
Töltési idő: 4,5 h
Akkumulátor élettartama: 6-10 h
Súly: 154 g
Anyag: ABS+PC+Silikon
Méretek: 95x91x118mm

FIGYELMEZTETÉS:

- Töltse fel teljesen a terméket az első használat előtt vagy hosszú időn keresztül inaktivitás után.

● A terméket nem szabad 6°-nál nagyobb szögben elhelyezni.
● Ne használja a terméket magas hőmérsékletű vagy magas páratartalmú környezetben.
● Tartsa távol a terméket a víztől.
● A termék beépített akkumulátorral rendelkezik.
● Ne bontsa fel, ne javítsa vagy ne módosítsa a terméket önállóan.
● A termékben található fényforrás nem cserélhető.

[RO/MD] CĂPȘUNĂ: (1) Buton ON/OFF; (2) Port de încărcare USB-C; (3) Timer.
ÎNCĂRCARE: Produsul are o baterie încorporată, vă rugăm să folosiți un adaptor DC5V 1A sau un port USB de computer la încărcare. Corpul se luminează ușor în roșu în timpul încărcării și se stinge când este complet încărcat. (4) USB - USB-C (inclus).
FUNCȚII: (5) ON/OFF: Vă rugăm să încărcați complet produsul înainte de prima utilizare. Setați comutatorul pe I sau II (I - lumină slabă; II - lumină puternică) pentru a aprinde lumina. Apăsați ușor căpșuna pentru a aprinde/opri lumina. Setați comutatorul pe OFF pentru a opri lampa. (6) Timer: Setați comutatorul pe 15 - lumina se va stinge după 15 minute; sau setați-l pe 30 - lumina se va stinge după 30 de minute. Setați comutatorul pe ∞ pentru a dezactiva timerul.
PARAMETRE:
Numele produsului: LAMPĂ DE NOAPTE LED CĂPȘUNĂ
Simbolul produsului: MW20777
Culoarea produsului: Alb & roșu
Tensiune nominală: DC5V 1A
Putere: 0,95 W
Temperatura luminii: 3000 K
Capacitatea bateriei: 1200 mAh
Timp de încărcare: 4,5 h
Durata de viață a bateriei: 6-10 h
Greutate: 154 g
Material: ABS+PC+Silicone
Dimensiuni: 95x91x118mm
ATENȚIE:
● Încărcați complet produsul înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de inactivitate.
● Produsul nu trebuie să fie așezat cu un unghi mai mare de 6°.
● Nu utilizați produsul într-un mediu cu temperaturi ridicate sau umiditate ridicată.
● Păstrați produsul departe de apă.
● Produsul are o baterie încorporată.
● Nu demontați, nu reparați și nu modificați produsul singuri.
● Sursa de lumină din produs nu este înlocuibilă.

[GR] ΦΡΑΟΥΛΑ: (1) Κουμπί ON/OFF; (2) Θύρα φόρτισης USB-C; (3)

Χρονοδιακόπτης.
ΦΟΡΤΙΣΗ: Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία, παρακαλώ χρησιμοποιήστε έναν αντάπτορα DC5V 1A ή μια θύρα USB υπολογιστή κατά την φόρτιση. Το σώμα φωτίζεται ελαφρώς κόκκινο κατά την φόρτιση και σβήνει όταν είναι πλήρως φορτισμένο. (4) USB - USB-C (περιλαμβάνεται).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ: (5) ON/OFF: Παρακαλώ φορτίστε το προϊόν πλήρως πριν από την πρώτη χρήση. Ρυθμίστε τον διακόπτη σε I ή II (I - χαμηλό φως; II - υψηλό φως) για να ενεργοποιήσετε το φως. Αγγίξτε ελαφρά τη φράουλα για να ανάψετε ή να σβήσετε το φως. Ρυθμίστε τον διακόπτη σε OFF για να απενεργοποιήσετε τη λάμπα. (6) Χρονοδιακόπτης: Ρυθμίστε τον διακόπτη σε 15 - το φως θα σβήσει μετά από 15 λεπτά. Ρυθμίστε τον διακόπτη σε 30 - το φως θα σβήσει μετά από 30 λεπτά. Ρυθμίστε τον διακόπτη σε ∞ για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη.
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ:
Όνομα προϊόντος: ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΝΥΧΤΟΣ ΦΡΑΟΥΛΑ LED
Σύμβολο προϊόντος: MW20777
Χρώμα προϊόντος: Λευκό & κόκκινο
Ονομαστική τάση: DC5V 1A
Ισχύς: 0,95W
Θερμοκρασία φωτός: 3000K
Χωρητικότητα μπαταρίας: 1200mAh
Χρόνος φόρτισης: 4,5 ώρες
Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 6-10 ώρες
Βάρος: 154g
Υλικό: ABS+PC+Σιλικόνη
Διαστάσεις: 95x91x118mm
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
● Φορτίστε πλήρως το προϊόν πριν από την πρώτη χρήση ή μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα αδράνειας.
● Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε γωνία άνω των 6°.
● Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας ή υψηλής υγρασίας.
● Κρατήστε το προϊόν μακριά από το νερό.
● Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία.
● Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
● Η πηγή φωτός στο προϊόν δεν είναι αντικαταστάσιμη.

[MK] ЈАГОДА: (1) ON/OFF копче; (2) USB-C порта за полнење; (3) Тајмер.
ПОЛНЕЊЕ: Производот има вградена батерија, користете DC5V 1A адаптер или USB порт на компјутер за полнење. Телото слабо свети во црвено при полнење и се исклучува кога е целосно наполнето. (4) USB - USB-C (вклучено).
ФУНКЦИИ: (5) ON/OFF: Целосно наполнете го производот пред првата употреба. Поставете го прекинувачот на I или II (I - ниска светлина; II - висока светлина) за да го вклучите светлото. Лесно допрете ја јагодата

за да го вклучите или исклучите светлото. Поставете го прекинувачот на OFF за да ја исклучите ламбата. (6) Тајмер: Поставете го прекинувачот на 15 - светлото ќе се исклучи по 15 минути. Поставете го на 30 - светлото ќе се исклучи по 30 минути. Поставете го прекинувачот на ∞ за да го исклучите тајмерот.

ПАРАМЕТРИ:

Име на производот: LED НОЌНО СВЕТЛО ЈАГОДА
Симбол на производот: MW20777
Боја на производот: Бело и црвено
Номинален напон: DC5V 1A
Моќност: 0,95W
Температура на светлината: 3000K
Капацитет на батеријата: 1200mAh
Време на полнење: 4,5 часа
Животен век на батеријата: 6-10 часа
Тежина: 154g
Материјал: ABS+PC+Силикон
Димензии: 95x91x118mm

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

● Целосно наполнете го производот пред првата употреба или по долго време на неактивност.
● Производот не смее да биде поставен под агол поголем од 6°.
● Не користете го производот во средина со висока температура или висока влажност.
● Држете го производот подалеку од вода.
● Производот има вградена батерија.
● Не демонтирајте, поправете или изменете го производот сами.
● Изворот на светлина во производот не е заменлив.

[SI] JAGODA: (1) ON/OFF gumb; (2) USB-C polnilna vrata; (3) Časovnik.
POLNJENJE: Izdelek ima vgrajeno baterijo, uporabite adapter DC5V 1A ali računalniški USB priključek za polnjenje. Telo med polnjenjem rahlo zasveti v rdeči barvi in se izklopi, ko je popolnoma napolnjeno. (4) USB - USB-C (priloženo).
FUNKCIJE: (5) ON/OFF: Izdelek pred prvo uporabo popolnoma napolnite. Stikalo nastavite na I ali II (I - nizka svetloba; II - visoka svetloba) za vklop svetlobe. Rahlo tapnite jagodo, da vklopite/izklopite svetlobo. Stikalo nastavite na OFF, da izklopite svetilko. (6) Časovnik: Stikalo nastavite na 15 - lučka se bo izklopila po 15 minutah; ali nastavite na 30 - lučka se bo izklopila po 30 minutah. Stikalo nastavite na ∞, da izklopite časovnik.

PARAMETRI:

Ime izdelka: LED NOČNA SVETILKA JAGODA
Simbol izdelka: MW20777
Barva izdelka: Bela in rdeča
Nazivna napetost: DC5V 1A

Moč: 0,95W
Temperatura svetlobe: 3000K
Kapaciteta baterije: 1200mAh
Čas polnjenja: 4,5 ure
Življenjska doba baterije: 6-10 ur
Teža: 154g
Material: ABS+PC+Silikon
Dimenzije: 95x91x118mm

OPOMBA:

● Popolnoma napolnite izdelek pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neaktivnosti.
● Izdelek ne sme biti postavljen pod kot večji od 6°.
● Ne uporabljajte izdelka v okolju z visoko temperaturo ali visoko vlažnostjo.
● Izdelek držite stran od vode.
● Izdelek ima vgrajeno baterijo.
● Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte izdelka sami.
● Vir svetlobe v izdelku ni zamenljiv.

[RS/HR] JAGODA: (1) Gumb ON/OFF; (2) USB-C priključak za punjenje; (3) Timer.
PUNJENJE: Proizvod ima ugrađenu bateriju, koristite DC5V 1A adapter ili USB priključak računala tijekom punjenja. Tijelo svijetli crveno dok se puni i isključuje se kad je potpuno napunjeno. (4) USB - USB-C (uključeno).
FUNKCIJE: (5) ON/OFF: Molimo potpuno napunite proizvod prije prve upotrebe. Postavite prekidač na I ili II (I - nisko svjetlo; II - visoko svjetlo) da biste uključili svjetlo. Lagano dodirnite jagodu za uključivanje/isključivanje svjetla. Postavite prekidač na OFF za isključivanje lampe. (6) Timer: Postavite prekidač na 15 - svjetlo će se isključiti nakon 15 minuta; ili postavite na 30 - svjetlo će se isključiti nakon 30 minuta. Postavite prekidač na ∞ za isključivanje timera.

PARAMETRI:

Naziv proizvoda: LED NOĆNO SVJETLO JAGODA
Simbol proizvoda: MW20777
Boja proizvoda: Bijela i crvena
Nazivni napon: DC5V 1A
Snaga: 0,95W
Temperatura svjetla: 3000K
Kapacitet baterije: 1200mAh
Vrijeme punjenja: 4,5 sata
Trajanje baterije: 6-10 sati
Težina: 154g
Materijal: ABS+PC+Silikon
Dimenzije: 95x91x118mm

UPUTSTVO:

● Potpuno napunite proizvod pre prve upotrebe ili nakon dugog perioda

neaktivnosti.
● Proizvod ne sme biti postavljen pod uglom većim od 6°.
● Ne koristite proizvod u okruženju visoke temperature ili visoke vlažnosti.
● Čuvajte proizvod dalje od vode.
● Proizvod ima ugrađenu bateriju.
● Ne rastavljajte, ne popravljajte niti menjajte proizvod sami.
● Izvor svetlosti u proizvodu nije zamenljiv.

[BG] ЯГОДА: (1) Бутон ON/OFF; (2) Порт за зареждане USB-C; (3) Таймер.
ЗАРЕЖДАНЕ: Продуктът има вградена батерия, използвайте адаптер DC5V 1A или USB порт на компютър за зареждане. Тялото свети слабо в червено по време на зареждане и се изключва, когато е напълно заредено. (4) USB - USB-C (включен).
ФУНКЦИИ: (5) ON/OFF: Моля, заредете напълно продукта преди първа употреба. Настройте превключвателя на I или II (I - ниска светлина; II - висока светлина), за да включите лампата. Леко докоснете ягодата, за да включите или изключите светлината. Настройте превключвателя на OFF, за да изключите лампата. (6) Таймер: Настройте превключвателя на 15 - светлината ще се изключи след 15 минути; или на 30 - светлината ще се изключи след 30 минути. Настройте превключвателя на ∞, за да изключите таймера.
ПАРАМЕТРИ:
Име на продукта: LED НОЩНА ЛАМПА ЯГОДА
Символ на продукта: MW20777
Цвят на продукта: Бяло и червено
Номинално напрежение: DC5V 1A
Мощност: 0,95W
Температура на светлината: 3000K
Капацитет на батерията: 1200mAh
Време за зареждане: 4,5 часа
Живот на батерията: 6-10 часа
Тегло: 154g
Материал: ABS+PC+Силикон
Размери: 95x91x118mm
ВНИМАНИЕ:
● Заредете напълно продукта преди първата употреба или след дълъг период на неактивност.
● Продуктът не трябва да бъде поставен под ъгъл по-голям от 6°.
● Не използвайте продукта в среда с високи температури или висока влажност.
● Дръжте продукта далеч от вода.
● Продуктът разполага с вградена батерия.
● Не разглобявайте, не ремонтирайте и не модифицирайте продукта сами.
● Източникът на светлина в продукта не е сменяем.

[RU/BY] КЛУБНИКА: (1) Кнопка ON/OFF; (2) Порт зарядки USB-C; (3) Таймер.
ЗАРЯДКА: В продукт встроен аккумулятор, используйте адаптер DC5V 1A или USB-порт компьютера для зарядки. Корпус слабо светится красным при зарядке и выключается, когда полностью заряжен. (4) USB - USB-C (в комплекте).
ФУНКЦИИ: (5) ON/OFF: Пожалуйста, полностью зарядите устройство перед первым использованием. Установите переключатель в положение I или II (I — слабый свет; II — яркий свет), чтобы включить свет. Легко коснитесь клубники, чтобы включить/выключить свет. Установите переключатель в положение OFF для отключения лампы. (6) Таймер: Установите переключатель на 15 — свет выключится через 15 минут; или на 30 — свет выключится через 30 минут. Установите переключатель на ∞ для отключения таймера.
ПАРАМЕТРЫ:
Название продукта: СВЕТИЛЬНИК НОЧНИК LED КЛУБНИКА
Модель продукта: MW20777
Цвет продукта: Белый и красный
Номинальное напряжение: DC5V 1A
Мощность: 0,95W
Цветовая температура: 3000K
Ёмкость аккумулятора: 1200mAh
Время зарядки: 4,5 часа
Время работы: 6-10 часов
Вес: 154g
Материал: ABS+PC+Силикон
Размеры: 95x91x118mm
ВНИМАНИЕ:
● Полностью зарядите продукт перед первым использованием или после длительного простоя.
● Продукт не должен располагаться под углом более 6°.
● Не используйте продукт в среде с высокой температурой или влажностью.
● Держите продукт подальше от воды.
● У продукта есть встроенный аккумулятор.
● Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте продукт самостоятельно.
● Источник света в продукте не заменяемый.

[UA] ПОЛУНИЦЯ: (1) Кнопка ON/OFF; (2) Порт зарядки USB-C; (3) Таймер.
ЗАРЯДКА: Виріб має вбудований акумулятор, будь ласка, використовуйте адаптер DC5V 1A або USB-порт комп’ютера для зарядки. Корпус слабо світиться червоним під час зарядки та вимикається, коли повністю заряджений.
(4) USB - USB-C (в комплекті).
ФУНКЦІЇ: (5) ON/OFF: Будь ласка, повністю зарядіть виріб перед першим

використанням. Установіть перемикач у положення I або II (I - слабке світло; II - яскраве світло), щоб увімкнути світло. Легко торкніться полуниці, щоб увімкнути або вимкнути світло. Установіть перемикач у положення OFF, щоб вимкнути лампу. (6) Таймер: Установіть перемикач на 15 - світло вимкнеться через 15 хвилин; або на 30 - світло вимкнеться через 30 хвилин. Установіть перемикач на ∞, щоб вимкнути таймер.

ПАРАМЕТРИ:

Назва продукту: ПОЛУНИЦЯ LED НІЧНИК
Символ продукту: MW20777
Колір продукту: Білий і червоний
Номінальна напруга: DC5V 1A
Потужність: 0,95W
Температура світла: 3000K
Ємність акумулятора: 1200mAh
Час зарядки: 4,5 години
Час роботи: 6-10 годин
Вага: 154g
Матеріал: ABS+PC+Силікон
Розміри: 95x91x118mm

УВАГА:

● Повністю зарядьте продукт перед першим використанням або після тривалого простою.
● Продукт не повинен бути розташований під кутом більше 6°.
● Не використовуйте продукт в середовищі з високими температурами або високою вологістю.
● Тримайте продукт подалі від води.
● Продукт має вбудований акумулятор.
● Не розбирайте, не ремонтуйте і не модифікуйте продукт самостійно.
● Джерело світла в продукті не змінюється.

[LT] BRAŠKĖ: (1) ON/OFF mygtukas; (2) USB-C įkrovimo prievadas; (3) Laikmatis.
ĮKROVIMAS: Produktas turi įmontuotą bateriją, naudokite DC5V 1A adapterį arba kompiuterio USB jungtį įkrovimui. Kūnas švelniai šviečia raudonai įkrovimo metu ir išsijungia, kai baterija pilnai įkrauta. (4) USB - USB-C (pridedamas).
FUNKCIJOS: (5) ON/OFF: Prašome visiškai įkrauti produktą prieš pirmą naudojimą. Nustatykite jungiklį į I arba II (I - silpna šviesa; II - stipri šviesa), kad įjungtumėte šviesą. Lengvai palieskite braškę, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviesą. Nustatykite jungiklį į OFF, kad išjungtumėte lemputę. (6) Laikmatis: Nustatykite jungiklį į 15 - šviesa išsijungs po 15 minučių; arba nustatykite į 30 - šviesa išsijungs po 30 minučių. Nustatykite jungiklį į ∞, kad išjungtumėte laikmatį.

PARAMETRAI:

Produkto pavadinimas: LED NAKTINĖ LEMPUTĖ BRAŠKĖ
Produkto simbolis: MW20777

Produkto spalva: Balta ir raudona
Nominalioji įtampa: DC5V 1A
Galia: 0,95W
Šviesos temperatūra: 3000K
Baterijos talpa: 1200mAh
Įkrovimo laikas: 4,5 valandos
Baterijos veikimo laikas: 6-10 valandų
Svoris: 154g
Medžiaga: ABS+PC+Silikonas
Matmenys: 95x91x118mm
IŠVADOS:
- Visiškai įkraukite gaminį prieš pirmą naudojimą arba po ilgo neveiklumo.
- Gaminys neturėtų būti laikomas kampu didesniu nei 6°.
- Nenaudokite gaminio aukštoje temperatūroje arba didelės drėgmės aplinkoje.
- Laikykite gaminį atokiau nuo vandens.
- Gaminys turi įmontuotą bateriją.
- Nepažeiskite, nebandykite taisyti ar modifikuoti gaminio patys.
- Šviesos šaltinis gaminyje nėra keičiamos.

[LV] ZEMENE: (1) ON/OFF poga; (2) USB-C uzlādes ports; (3) Taimeris.
UZLĀDE: Izstrādājumam ir iebūvēts akumulators, uzlādējiet to, izmantojot DC5V 1A adapteri vai datora USB portu. Korpuss viegli iedegas sarkanā krāsā uzlādes laikā un izslēdzas, kad tas ir pilnībā uzlādēts. (4) USB - USB-C (iekļauts).
FUNKCIJAS: (5) ON/OFF: Pilnībā uzlādējiet produktu pirms pirmās lietošanas. Iestatiet slēdzi uz I vai II (I - zema gaisma; II - spilgta gaisma), lai ieslēgtu gaismu. Vieglāk uzsitiet pa zemenes virsmu, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismu. Iestatiet slēdzi uz OFF, lai izslēgtu lampu. (6) Taimeris: Iestatiet slēdzi uz 15 - gaisma izslēgsies pēc 15 minūtēm; vai uz 30 - gaisma izslēgsies pēc 30 minūtēm. Iestatiet slēdzi uz ∞, lai izslēgtu taimeri.
PARAMETRI:
Produkta nosaukums: LED NAKTS GAISMA ZEMENE
Produkta simbols: MW20777
Produkta krāsa: Balta un sarkana
Nominālais spriegums: DC5V 1A
Jauda: 0,95W
Gaismas temperatūra: 3000K
Akumulatora ietilpība: 1200mAh
Uzlādes laiks: 4,5 stundas
Akumulatora darbības laiks: 6-10 stundas
Svars: 154g
Materiāls: ABS+PC+Silikons
Izmēri: 95x91x118mm
PIEZĪME:

● Pilnībā uzlādējiet produktu pirms pirmās lietošanas vai pēc ilgstošas neaktivitātes.
● Produkts nedrīkst tikt novietots leņķī, kas pārsniedz 6°.
● Nelietojiet produktu augstā temperatūrā vai augstā mitrumā.
● Turiet produktu tālāk no ūdens.
● Produktā ir iebūvēts akumulators.
● Nepārdaliet, nemēģiniet labot vai modificēt produktu paši.
● Gaismas avots produktā nav maināms.

[EE] MAASIKAS: (1) ON/OFF nupp; (2) USB-C laadimisport; (3) Taimer.
LAADIMINE: Tootel on sisseehitatud aku, laadige seda DC5V 1A adapteri või arvuti USB-pordi abil. Keha süttib laadimise ajal kergelt punaseks ja lülitub välja, kui aku on täielikult laetud. (4) USB - USB-C (kaasas).
FUNKTSIOONID: (5) ON/OFF: Laadige toode enne esimest kasutamist täielikult. Lülitage lüliti I või II asendisse (I - nõrk valgus; II - tugev valgus), et sisse lülitada. Kergelt puudutage maasikat, et valgust sisse/välja lülitada. Lülitage lüliti OFF asendisse, et lamp välja lülitada. (6) Taimer: Lülitage lüliti 15 asendisse – valgus lülitub välja 15 minuti pärast; või lülitage 30 asendisse – valgus lülitub välja 30 minuti pärast. Lülitage lüliti ∞ asendisse, et taimer välja lülitada.
PARAMETRID:
Toote nimi: LED ÖÖVALGUS MAASIKAS
Toote sümbol: MW20777
Toote värv: Valge ja punane
Nimipinge: DC5V 1A
Võimsus: 0,95W
Valguse temperatuur: 3000K
Aku mahtuvus: 1200mAh
Laadimisaeg: 4,5 tundi
Akukestvus: 6-10 tundi
Kaal: 154g
Materjal: ABS+PC+Silikoon
Mõõtmed: 95x91x118mm
MÄRKUS:
● Laadige toode enne esmakordset kasutamist täielikult või pärast pikka mitteaktiivsust.
● Toodet ei tohi paigaldada kaldes, mis ületab 6°.
● Ärge kasutage toodet kõrge temperatuuriga või kõrge niiskusega keskkonnas.
● Hoidke toode veest eemal.
● Toode sisaldab sisseehitatud akut.
● Ärge demonteerige, parandage ega muutke toodet ise.
● Toote valgusallikas ei ole vahetatav.

[PL] Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególnie w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

[EN] The symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment, meaning that this product should not be treated like other household waste. It should be taken to a proper collection point for used electrical and electronic equipment. Proper handling of tasks related to the collection of used electrical and electronic equipment is particularly important when the equipment contains hazardous substances that have a particularly negative impact on the environment and human health.

[DE] Das Symbol weist auf die getrennte Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten hin, was bedeutet, dass dieses Produkt nicht wie andere Haushaltsabfälle behandelt werden darf. Es sollte zu einem entsprechenden Sammelpunkt für gebrauchte elektrische und elektronische Geräte gebracht werden. Eine ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Sammlung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten ist besonders wichtig, wenn diese Geräte gefährliche Stoffe enthalten, die besonders negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

[FR] Le symbole indique la collecte sélective des équipements électriques et électroniques, ce qui signifie que ce produit ne doit pas être traité comme d'autres déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques usagés. La gestion appropriée des tâches liées à la collecte des équipements électriques et électroniques usagés est particulièrement importante lorsque ces équipements contiennent des substances dangereuses ayant un impact particulièrement négatif sur l'environnement et la santé humaine.

[ES] El símbolo indica la recogida selectiva de equipos eléctricos y electrónicos, lo que significa que este producto no debe tratarse como otros residuos domésticos. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para equipos eléctricos y electrónicos usados. La correcta gestión de las tareas relacionadas con la recogida de equipos eléctricos y electrónicos usados es especialmente importante cuando estos equipos contienen sustancias peligrosas que tienen un impacto particularmente negativo en el medio ambiente y en la salud humana.

[IT] Il simbolo indica la raccolta differenziata di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il che significa che questo prodotto non deve essere trattato come altri rifiuti domestici. Deve essere consegnato a un punto di raccolta adeguato per apparecchiature elettriche ed elettroniche usate. Una corretta gestione delle attività legate alla raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate è particolarmente importante quando queste apparecchiature contengono sostanze pericolose che hanno un impatto particolarmente negativo sull'ambiente e sulla salute umana.

[DK] Symbolet angiver selektiv indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr, hvilket

betyder, at dette produkt ikke må behandles som andre husholdningsaffald. Det skal afleveres på et passende indsamlingspunkt for brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Korrekt håndtering af opgaver relateret til indsamling af brugt elektrisk og elektronisk udstyr er særligt vigtig, når udstyret indeholder farlige stoffer, der har en særlig negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

[NL] Het symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur selectief moet worden ingezameld, wat betekent dat dit product niet als ander huishoudelijk afval moet worden behandeld. Het moet worden afgegeven bij een geschikt inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. Het correct afhandelen van taken met betrekking tot de inzameling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur is bijzonder belangrijk wanneer deze apparatuur gevaarlijke stoffen bevat die een bijzonder negatieve impact hebben op het milieu en de menselijke gezondheid.

[SE] Symbolen visar att elektrisk och elektronisk utrustning ska samlas in separat, vilket betyder att denna produkt inte ska behandlas som annat hushållsavfall. Den ska lämnas till en lämplig insamlingspunkt för använda elektriska och elektroniska produkter. Korrekt hantering av uppgifter relaterade till insamling av använda elektriska och elektroniska produkter är särskilt viktig när utrustningen innehåller farliga ämnen som har en särskilt negativ påverkan på miljön och människors hälsa.

[FI] Symboli tarkoittaa sähkölaitteiden ja elektroniikan erillistä keräystä, mikä tarkoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä muiden kotitalousjätteiden tavoin. Se tulee viedä asianmukaiseen keräyspisteeseen käytetylle sähkölaitteelle ja elektroniikalle. Käytettyjen sähkölaitteiden ja elektroniikan keräyksen asianmukainen hoitaminen on erityisen tärkeää, kun laitteet sisältävät vaarallisia aineita, jotka vaikuttavat erityisen negatiivisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

[NO] Symbolet angir selektiv innsamling av elektrisk og elektronisk utstyr, noe som betyr at dette produktet ikke skal behandles som annet husholdningsavfall. Det skal leveres til et egnet innsamlingspunkt for brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Korrekt håndtering av oppgaver knyttet til innsamling av brukt elektrisk og elektronisk utstyr er spesielt viktig når utstyret inneholder farlige stoffer som har en spesielt negativ innvirkning på miljøet og menneskers helse.

[CZ] Symbol označuje selektivní sběr elektrického a elektronického zařízení, což znamená, že tento produkt by neměl být zpracováván jako jiný domácí odpad. Měl by být odevzdán na příslušné sběrné místo pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Správné provádění úkolů souvisejících se sběrem použitých elektrických a elektronických zařízení je zvlášť důležité, pokud tato zařízení obsahují nebezpečné látky, které mají zvlášť negativní vliv na životní prostředí a zdraví lidí.

[SK] Symbol označuje selektívne zbieranie elektrického a elektronického zariadenia, čo znamená, že tento produkt by sa nemal spracovávať ako iný domáci odpad. Mal by byť odovzdaný na príslušné zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Správne vykonávanie úloh súvisiacich so zbieraním použitých elektrických a elektronických zariadení je obzvlášť dôležité, ak tieto zariadenia obsahujú nebezpečné látky, ktoré majú zvlášť

negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie ľudí.

[HU] A szimbólum a elektromos és elektronikai berendezések szelektív gyűjtését jelzi, ami azt jelenti, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A megfelelő gyűjtőpontba kell leadni használt elektromos és elektronikai berendezések számára. A használt elektromos és elektronikai berendezések gyűjtésével kapcsolatos feladatok megfelelő végrehajtása különösen fontos, amikor az eszközök veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek különösen negatív hatással vannak a környezetre és az emberi egészségre.

[RO/MD] Simbolul indică colectarea selectivă a echipamentelor electrice și electronice, ceea ce înseamnă că acest produs nu trebuie tratat ca alte deșeuri menajere. Trebuie să fie predat unui punct de colectare adecvat pentru echipamente electrice și electronice uzate. Gestionarea corectă a sarcinilor legate de colectarea echipamentelor electrice și electronice uzate este deosebit de importantă atunci când echipamentele conțin substanțe periculoase care au un impact deosebit de negativ asupra mediului și sănătății umane.

[GR] Το σύμβολο υποδεικνύει την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα άλλα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδοθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Η σωστή διαχείριση των καθηκόντων που σχετίζονται με τη συλλογή χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν οι συσκευές περιέχουν επικίνδυνες ουσίες που έχουν ιδιαίτερα αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

[MK] Симболот укажува на селективно собирање на електрични и електронски уреди, што значи дека овој производ не треба да се третира како други домашни отпадоци. Треба да се однесе до соодветна точка за собирање на користени електрични и електронски уреди. Правилното управување со задачите поврзани со собирањето на користени електрични и електронски уреди е особено важно кога уредите содржат опасни супстанции кои имаат особено негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.

[SI] Simbol označuje selektivno zbiranje električne in elektronske opreme, kar pomeni, da tega izdelka ne smete obravnavati kot druge gospodinjske odpadke. Odložiti ga je treba na ustrezno zbirno mesto za odpadno električno in elektronsko opremo. Pravilno ravnanje z nalogami, povezanimi z zbiranjem odpadne električne in elektronske opreme, je še posebej pomembno, kadar naprave vsebujejo nevarne snovi, ki imajo posebej negativen vpliv na okolje in zdravje ljudi.

[RS/HR] Simbol označava selektivno prikupljanje električne i elektronske opreme, što znači da

se ovaj proizvod ne sme tretirati kao drugi kućni otpad. Treba ga odneti na odgovarajuće sabirno mesto za iskorišćenu električnu i elektronsku opremu. Pravilno upravljanje zadacima povezanim sa prikupljanjem iskorišćene električne i elektronske opreme posebno je važno kada oprema sadrži opasne supstance koje posebno negativno utiču na životnu sredinu i zdravlje ljudi.

[BG] Символът указва селективно събиране на електрическо и електронно

оборудване, което означава, че този продукт не трябва да се третира като другите битови отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подходящ пункт за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване. Правилното изпълнение на задачите, свързани със събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване, е особено важно, когато оборудването съдържа опасни вещества, които имат особено отрицателно въздействие върху околната среда и здравето на хората.

[RU/BY] Символ указывает на раздельный сбор электрического и электронного оборудования, что означает, что этот продукт не должен обрабатываться как другие бытовые отходы. Он должен быть передан в подходящий пункт сбора использованного электрического и электронного оборудования. Правильное выполнение задач, связанных со сбором использованного электрического и электронного оборудования, особенно важно, когда оборудование содержит опасные вещества, которые особенно негативно влияют на окружающую среду и здоровье человека.

[UA] Символ вказує на роздільне збирання електричного та електронного обладнання, що означає, що цей продукт не повинен оброблятися, як інші побутові відходи. Він повинен бути зданий у відповідний пункт збору використаного електричного та електронного обладнання. Правильне виконання завдань, пов'язаних зі збором використаного електричного та електронного обладнання, особливо важливе, коли обладнання містить небезпечні речовини, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини.

[LT] Simbolis nurodo, kad elektros ir elektronikos įranga turi būti renkama atskirai, o tai reiškia, kad šis produktas neturėtų būti tvarkomas kaip kitos buitinės atliekos. Jis turėtų būti pristatytas į atitinkamą naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo punktą. Tinkamas naudotos elektros ir elektronikos įrangos surinkimo užduočių vykdymas yra ypač svarbus, kai įranga turi pavojingų medžiagų, kurios ypač neigiamai veikia aplinką ir žmonių sveikatą.

[LV] Simbols norāda uz elektrisko un elektronisko iekārtu selektīvu savākšanu, kas nozīmē, ka šo produktu nedrīkst apstrādāt kā citus sadzīves atkritumus. To vajadzētu nogādāt atbilstošā lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā. Pareiza uzdevumu izpilde, kas saistīti ar lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, ir īpaši svarīga, ja iekārtas satur bīstamas vielas, kas īpaši negatīvi ietekmē vidi un cilvēku veselību.

[EE] Sümbol näitab elektri- ja elektroonikaseadmete eraldi kogumist, mis tähendab, et seda toodet ei tohi käsitleda nagu teisi olmejäätmeid. See tuleks viia vastavasse kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumisega seotud ülesannete nõuetekohane täitmine on eriti oluline, kui seadmed sisaldavad ohtlikke aineid, millel on eriti negatiivne mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.